

CATÁLAGO • 2015 - 2016

BBT4VW.COM



Su Distributor BBT

BBT Catálogo

2015 - 2016



Atención

© 2015 Copyright B.B.T. n.v. - Belgica

**Todos los derechos de esta edición
Son propiedad de B.B.T., queda prohibido
De este catalogo**

Imprenta: Bélgica - Ghent

© 2015 Database Publishing - www.HiFiveSTUDIO.eu



Introducción

Primero queremos agradecerles que hayan escogido nuestro catálogo y nuestros productos. El objetivo de B.B.T. es de ayudar al aficionado y al profesional de la restauración para que encuentre todo lo necesario para su escarabajo o para su colección de escarabajos. Para ayudarles en esta tarea hemos hecho este catálogo, que os será muy útil y espero que os entretenga.

Logos

	Según han ido pasando los años cada vez más se buscan recambios de calidad para restaurar un vw refrigerado por aire. Esto a llevado a BBT nv a ofrecer diferentes calidades, estas calidades se pueden distinguir según el logotipo que lleven. Aquí abajo indicamos lo que significa cada logotipo para facilitar la calidad de cada producto.
	Recambios o accesorios fabricados por, o a través de nosotros, o supervisados por BBT nv. Son recambios de gran calidad al mejor precio del mercado.
	Recambios o accesorios que lleven este logotipo están seleccionados por nosotros como de buena calidad y precio, pero no son exclusivos de BBT.
	Este logotipo define a BBT como único proveedor para estos recambios o accesorios.
	Este logotipo define que el artículo va en un embalaje sólido para su transporte. Dado nuestra experiencia en enviar mercancías durante tantos años, es importante para nosotros indicar que un producto va bien embalado para su transporte.
	El logotipo "NEW" indica que el producto es nuevo en nuestro catálogo.
	Además de estos logotipos también hemos incluido logotipos de fabricantes bien conocidos en el gremio vw aire-coold. De este manera puede que les ayude a elegir un recambio o accesorio.

VW Tipo

	Dado que cada día la oferta de recambios para todo tipo vw's va creciendo, nos hemos visto obligados a dar una mejor descripción a nuestros artículos. Así mismo hemos catalogado cada modelo con un tipo, aquí abajo podeis ver los diferentes tipos de modelos volkswagen que hay con su denominación.
Tipo 1	Todo los vw's escarabajos ya sean sedan o cabrio, en nuestro catálogo todos los tipo 1 son modelo con denominación de origen volkswagen 1200,1300,1500,1302,1303.
Tipo 14	Todos los Karmann Ghia ya sean coupé o cabrio, con chasis basado sobre escarabajo.
Tipo 2	Son todos los modelo con carrocería de furgoneta con denominación de origen Transporter por esto la "T". Aquí a bajo pueden ver todas las versiones de furgonetas. Para facilitar el modelo lo suyo es comprobar, año de fabricación mediante n° de chasis. <ul style="list-style-type: none"> • T1: Furgoneta con parabrisa partida 03/50-07/67. • T2a: Primera furgoneta con parabrisa panorámico (baywindow) del 08/67-07/71. • T2ab: Furgoneta con parabrisa panorámico (baywindow) del 08/71-07/72. • T2b: El resto de las furgonetas con parabrisa panorámico (baywindow) 08/72-07/79.
Tipo 25	Toda la generacion de Transporter con parabrisa plano grande construidos desde 05/79. En este catálogo lo que más se encuentra son piezas para modelos refrigerados por aire. Este modelo también está mundialmente conocido como "T3", en (USA) como Vanagon y en (Sudafrica) como Volksiebus. Para ver todo los productos que tenemos para estos modelos saldrá muy pronto un catalogo específico Tipo 25 05/79-07/92.
Tipo 3	Todos los modelo variant, coupé y sedán hasta fin de producción 07/73.
Tipo 34	Todos los Karmann Ghia basados sobre chasis de Tipo 3.
Tipo 4	Todos los vw 411 y 412 tanto coupé como variant hasta final de producción -07/74.
Tipo 181	Todos los vw tipo jeep producidos desde 08/68 hasta -07/74 en europa, se fabricaron mas unidades después para el mercado Estadounidense.
	Más información sobre modelos volkswagen puedes encontrar en la sección de libros, que vendemos en este catálogo, apartado 9.

1. Exterior

1. Paragolpes y accesorios	5
2. Matrículas y accesorios	10
3. Aletas y estribos.....	14
4. Chapas de carrocería	18
5. Carrocería transformación.....	43
6. Lunas y accesorios.....	44
7. Gomas de carrocería	50
8. Accesorios.....	82
9. Espejos y manivelas.....	93
10. Limpiaparabrisas	102
11. Capotas cabrio	106
12. Llantas y accesorios	114

2. Interior

1. Accesorios de puertas y freno de mano.....	125
2. Palancas de cambio y volantes	134
3. Decoración y accesorios	139
4. Moqueta capó delantero	143
5. Techo interior y parasoles.....	145
6. Salpicadero y accesorios	162
7. Juego de pedales y accesorios.....	168
8. Asientos y accesorios.....	170

3. Eléctrico

1. Autometer	179
2. Faros y accesorios	182
3. Pilotos traseros y tulipas.....	186
4. Intermitentes y iluminación.....	190
5. Mandos y cableado	194

4. Chasis

1. Cables	205
2. Accesorios para cables	212

3. Frenos	214
4. Amortiguadores	228
5. Suspensión delantera.....	232
6. Dirección.....	257
7. Suspensión trasera y caja de cambio	261
8. Depósito de gasolina y mangueras	271

5. Motor

1. Motores de intercambio.....	279
2. Carter	280
3. Embragues	309
4. Apartado de aceite	311
5. No disponible en esta edición	
6. Gasolina y admisión.....	319
7. Encendido.....	331
8. Poleas y recargar	337
9. Chapas de motor.....	339
10. Escapes y accesorios.....	344

6. Herramientas

1. Herramientas.....	355
----------------------	-----

7. Barátijas

1. Emblemas para coser, llaveros, regalos.....	359
--	-----

8. Pegatinas

1. Pegatinas.....	361
-------------------	-----

9. Libros

1. Libros.....	363
----------------	-----

10. Productos mantenimiento

1. Productos mantenimiento	367
----------------------------------	-----

1

Paragolpes y accesorios

T bars cromada y tube nerf-bars cromadas


Para el calook de verdad!!!! estos bars se colocan facilmente en los mismos orificios que el paragolpe original Están hechos para adelante y atrás, vendido por pareja.



- 0001** T-Bar, cromadas
- 1200 -07/73
 - 1300 -07/67




- 0002** T-Bar, cromadas
- 1200 08/73-07/74
 - 1300 08/67-07/74
 - 1302 & 1303 -07/74

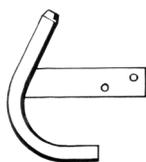

- 0004** Tube nerf Bar, cromadas
- 1200 08/73-07/74
 - 1300 08/67-07/74
 - 1302 & 1303 -07/74


Paragolpes



- 0007-1** Paragolpes, delantero, (split) con ranura, terminación non tratado
- Tipo 1 -09/52



- 0007-2** Paragolpes, delantero, (split) con ranura, cromado
- Tipo 1 -09/52

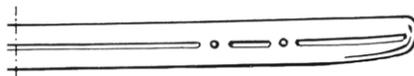

- 0008-1** Paragolpes, trasero (split) con ranura, terminación non tratado
- Tipo 1 -09/52




- 0008-2** Paragolpes, trasero, (split) con ranura, cromado
- Tipo 1 -09/52



- 0007** Paragolpes, Europeo, delantero, cromado super
- 1200 10/52-07/73
 - 1300 10/52-07/67




- 0007-3** Paragolpes, en inox, delantero Mejor calidad imposible lo mejor del mercado.
- 1200 10/52-07/73
 - 1300 10/52-07/67

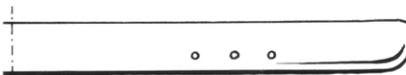

- 0008** Paragolpes, Europeo trasero, cromado super
- 1200 10/52-07/73
 - 1300 10/52-07/67




- 0008-3** Paragolpes, en inox, trasero Mejor calidad imposible lo mejor del mercado.
- 1200 10/52-07/73
 - 1300 10/52-07/67

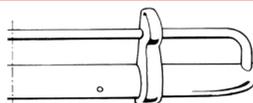

- 0010** Paragolpes, Export (USA) delantero, cromado calidad Brazil
- 1200 -07/73
 - 1300 -07/67

- 0010-2** Paragolpes, Export (USA) delantero, doble cromado
- 1200 -07/73
 - 1300 -07/67

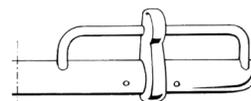

- 0011** Paragolpes, Export (USA) trasero, cromado calidad Brazil
- 1200 -07/73
 - 1300 -07/67

- 0011-2** Paragolpes, Export (USA) trasero, doble cromado
- 1200 -07/73
 - 1300 -07/67



- 0012** Paragolpes, cuadrado Europeo delantero, cromado calidad Brazil
- 1200 08/73-07/74
 - 1300 08/67-07/74
 - 1302 & 1303 -07/74



- 0012-1** Paragolpes, cuadrado Europeo delantero, pero cromado original
- 1200 08/73-07/74
 - 1300 08/67-07/74
 - 1302 & 1303 -07/74



- 0005** Paragolpes, cuadrado Europeo delantero con orificio de intermitentes incorporado Cromado calidad Brazil
- Tipo 1 08/74-



- 0005-1** Paragolpes, cuadrado Europeo delantero con orificios de intermitentes, pero cromo original
- Tipo 1 08/74-



- 0013** Paragolpes, cuadrado Europeo trasero, cromado calidad Brazil
- Tipo 1 08/67-07/74



- 0013-1** Paragolpes, cuadrado Europeo trasero, pero cromo original
- Tipo 1 08/67-07/74

- 0005-5** Paragolpe, cuadrado Europeo trasero cromado
- Tipo 1 08/74-



0005-6 Paragolpe, cuadrado Europeo trasero, cromo original
 • Tipo 1 08/74-



Solo export USA oh original USA, cromado calida Brazil.

0012-5 Cuadrado USA, delantero
 • Tipo 1 09/74-



0013-5 Cuadrado USA, trasero
 • Tipo 1 09/74-



0012-600 Paragolpe, delantero, pintura de fondo, modelo Europeo
 • Tipo 2 08/59-07/67



0012-650 Paragolpe, delantero, pintura de fondo, modelo USA
 • Tipo 2 08/59-07/67



0013-600 Paragolpe, trasero, pintura de fondo, modelo Europeo
 • Tipo 2 08/59-07/67




0013-650 Paragolpe, trasero, pintura de fondo, modelo USA
 • Tipo 2 08/59-07/67



0012-8 Paragolpe, delantero, pintura de fondo
 • Tipo 2 08/72-07/79


0013-8 Paragolpe, trasero, pintura de fondo
 • Tipo 2 08/72-07/79

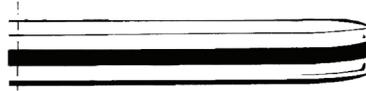

0012-9 Paragolpe, delantero, super Cromado
 • Tipo 2 08/72-07/79


0013-9 Paragolpe, trasero, super Cromado
 • Tipo 2 08/72-07/79

Soportes de paragolpes

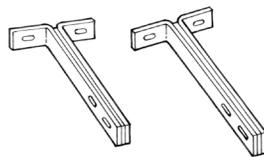


0014-1 Soporte paragolpe delantero por pareja
 • 1200 -07/73
 • 1300 -07/67

0015-1 Soporte paragolpe trasero por pareja
 • 1200 -07/73
 • 1300 -07/67

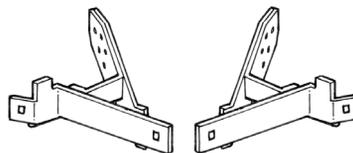


0016-1 Soporte paragolpe, delantero, izquierdo
 • 1200 08/73-07/74
 • 1300 08/67-07/74
 • 1302 & 1303 -07/74

0016-2 Soporte paragolpe, delantero, derecho
 • 1200 08/73-07/74
 • 1300 08/67-07/74
 • 1302 & 1303 -07/74

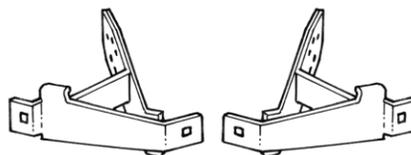

0017-1 Soporte paragolpe, trasero, izquierdo
 • 1200 08/73-07/74
 • 1300 08/67-07/74
 • 1302 & 1303 -07/74

0017-2 Soporte paragolpe, trasero, derecho
 • 1200 08/73-07/74
 • 1300 08/67-07/74
 • 1302 & 1303 -07/74

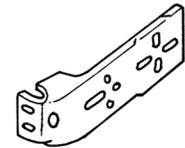


0018 Soporte paragolpe negro delantero/ trasero, derecho/ izquierdo, por unidad (todos los modelos, menos USA)
 • Tipo 1 08/74-




9620 Fundas para soportes paragolpe por 4 unidades
 • Tipo 1 -07/67




0055 Piezas entre paragolpe y soporte por pareja
 • Tipo 1 08/75-

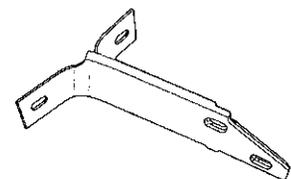


0019-200 Soporte paragolpe, delantero, izquierdo
 • Tipo 2 08/59-07/67

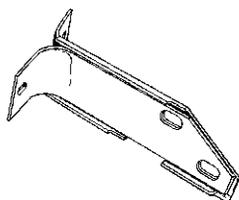

0019-210 Soporte paragolpe, delantero, derecho
 • Tipo 2 08/59-07/67

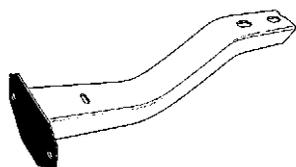


0019-250 Soporte paragolpe, trasero por unidad
 • Tipo 2 08/59-07/67

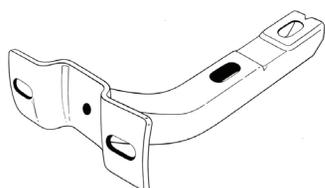

0019-300 Soporte paragolpe, delantero, izquierdo
 • Tipo 2 08/67-07/72



0019-310 Soporte paragolpe, delantero, derecho
 • Tipo 2 08/67-07/72

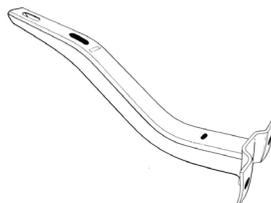

0019-350 Soporte paragolpe, trasero, izquierdo
 • Tipo 2 08/67-07/72



0019-360 Soporte paragolpe, trasero, derecho
 • Tipo 2 08/67-07/72



0019-450 Soporte paragolpes, trasero, izquierdo por unidad
 • Tipo 2 08/72-07/79



0019-460 Soporte paragolpes, trasero, derecho por unidad
 • Tipo 2 08/72-07/79

Montaje y protección



0009-3 Tope paragolpes, por unidad
 • Tipo 1 49-09/52

0009-4 Tope paragolpes, cromado, por unidad
 • Tipo 1 49-09/52



0009-2 Torreta paragolpes modelo Europeo EN INOX
 • Tipo 1 -07/67

0009 Torreta paragolpes, cromado, se monta en paragolpes 0007 y 0008
 • Tipo 1 -07/67




0009-5 Torreta paragolpes, cromado Se monta en paragolpes con ranura fina.
 • Tipo 1 08/68-



0009-6 Torreta paragolpe Para paragolpe con goma de protección
 • Tipo 1 08/68-



0009-1 Chapa de relleno entre soporte y paragolpe
 • 1200 -07/73
 • 1300 -07/67

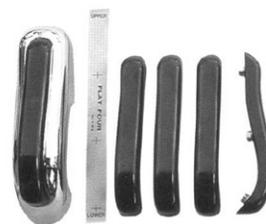

9610 Protectores de torretas paragolpe 4 unidades



0009-900 Torreta para paragolpe delantero, izquierda y derecha, por unidad
 • Tipo 2 59-67



0009-910 Barra para paragolpe delantero, por unidad
 • Tipo 2 59-67



0009-920 Torreta para paragolpe trasero, izquierda, por unidad
 • Tipo 2 59-67



0009-925 Torreta para paragolpe trasero, derecha, por unidad
 • Tipo 2 59-67



0009-930 Barra para paragolpe trasero, izquierda, por unidad
 • Tipo 2 59-67



0009-935 Barra para paragolpe trasero, derecha, por unidad
 • Tipo 2 59-67



0052-200 Kit fijación soporte paragolpe, delantero
 • Tipo 2 08/59-07/67



0052-210 Kit fijación soporte paragolpe, trasero
 • Tipo 2 08/59-07/67



0026-100 Juego de gomas para paragolpe, delantero, blanco pastel, por pareja
 • Tipo 2 08/67-07/71



0076-100 Tapón para bullón paragolpe (Blanco pastel)
 • Tipo 2 08/72- 07/79
 • Tipo 25 05/79-08/92



0076-101 Tapón para bullón paragolpe (Blanco)
 • Tipo 2 08/72- 07/79
 • Tipo 25 05/79-08/92



0076-102 Tapón para bullón paragolpe (Negro)
 • Tipo 2 08/72- 07/79
 • Tipo 25 05/79-08/92



0050 Tornillos de paragolpes cromado modelo original.
 • 1200 -07/73
 • 1300 -07/67

0050-100 Tornillos de paragolpes cromado modelo original Calidad superior.
 • 1200 -07/73
 • 1300 -07/67



0051 Tornillos de paragolpes, modelo original.
 • 1200 08/73-
 • 1300 08/67-
 • 1302 & 1303
 • Tipo 3 08/69-

0051-100 Tornillos de paragolpes cromado modelo original Calidad superior.
 • 1200 08/73-
 • 1300 08/67-
 • 1302 & 1303
 • Tipo 3 08/69-



0020 Goma protección Delantera
 • 1200 08/73-07/74
 • 1300 08/67-07/74
 • 1302 & 1303 -07/74

0021 Goma protección Trasera
 • 1200 08/73-07/74
 • 1300 08/67-07/74
 • 1302 & 1303 -07/74



0020-2 Goma centro paragolpes delantero para paragolpes con intermitentes
 • Tipo 1 08/74-

0020-3 Goma puntas paragolpes - derecha y izquierda son igual EUROPEO Vendido por unidad Para paragolpes con intermitentes.
 • Tipo 1 08/74-

0021-2 Goma trasero, Europeo
 • Tipo 1 08/74-



0021-3 Clips para montar goma paragolpe EUROPEO, por unidad
 • Tipo 1 08/74-



0020-1 Delantero USA, para paragolpes con amortiguadores
 • Tipo 1 08/74-




0021-1 Goma trasero USA, para paragolpes con amortiguadores
 • Tipo 1 08/74-



0037 Fin de paragolpes USA delantero izquierdo y derecho por unidad
 • Tipo 1 08/74-



0038 Fin de paragolpes USA, trasero izquierdo
 • Tipo 1 08/74-

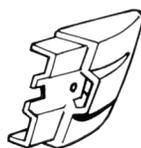

0039 Fin de paragolpes USA, trasero derecho
 • Tipo 1 08/74-



0075 Goma para moldura Samba (2.44m)
 • Tipo 2 -07/67 (2.44m)



0020-9 Goma de protección para paragolpe delantero
 • Tipo 2 08/72-07/79

0021-9 Goma de protección para paragolpe trasero
 • Tipo 2 08/72-07/79



0077-010 Placa para paragolpes por pareja
 • Tipo 2 08/59-07/67

0077-05 Goma para placa paragolpes por pareja
 • Tipo 2 08/59-07/67



0031 Goma soporte paragolpe por unidad delantera y trasera
 • 1200 -07/73
 • 1300 -07/67



0029 Goma para tubo paragolpe Export (USA) delantera y trasera
 • 1200 -07/73
 • 1300 -07/67
 • Tipo 14 07/58-07/71



0030 Goma soporte paragolpes 1200 todos 1300 delantero y trasero 1302/03 trasero
 • 1200 08/73-07/74
 • 1300 08/67-07/74
 • 1302 & 1303 -07/74

0030-1 Goma soporte paragolpes original, por unidad 12/1300 delantero y trasero 1302/03 trasero
 • 1200 08/73-07/74
 • 1300 08/67-07/74
 • 1302 & 1303 -07/74



0033 Goma soporte paragolpes, por unidad 1302/03 delantero KG trasero
 • 1302 & 1303 -07/74
 • Tipo 14 08/72-07/74



0034 Goma soporte paragolpes, por unidad 12/1300 delantero y trasero 1303 trasero
 • 1200 & 1300 08/74-
 • 1303 (Euro) 08/74-




0032 Goma soporte paragolpes, por unidad 1303 delantero
 • 1303 08/74-



0035 Goma soporte paragolpes (Americanos), por unidad 1303 delantero
 • 1303 (USA) 08/74-




0036 Goma soporte paragolpes (Americanos), por unidad 1303 trasero
 • 1303 (USA) 08/74-

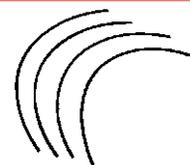

Karmann Ghia

0085-100 Gomas entre torreta paragolpe y paragolpe, por 4
 • Tipo 14 -07/71

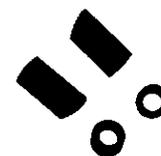


0085-120 Gomas entre esquina paragolpe y carrocería, delantero, por 4 unidades
 • Tipo 14 -07/71



0085-130 Gomas entre tubos y paragolpe, delantero, por pareja
 • Tipo 14 -07/71



- 0085-150** Gomas entre esquina paragolpe y carrocería, delantero, por 4 unidades
- Tipo 14 -07/71

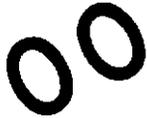


- 0085-160** Gomas entre tubos y paragolpe, trasero, por pareja
- Tipo 14 -07/71




- 0085-190** Gomas para cubierta soportes del paragolpe, por pareja
- Tipo 14 -07/71

Paragolpe Baja

Los paragolpes de baja están fabricados de tubo de 1 1/2 inch. El paragolpe delantero va sujeto sobre los tornillos del puente y el trasero va sujeto de los tornillos de los amortiguadores y de los dos tomillos que sujetan la caja de cambio.

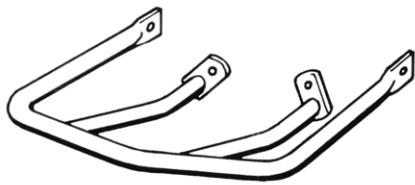


- 0060** Baja paragolpe, delantero sin pintura
- 0060-1** Baja paragolpe, delantero, cromado

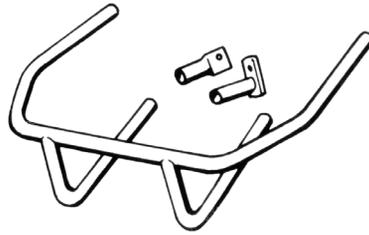

- 0061** Baja paragolpe, trasero sin pintura
- 0061-1** Baja paragolpe, trasero, cromado

Custom paragolpes para Buggy

Normalmente este paragolpes es para buggy pero también se puede colocar en otro tipo de modelos: cuca, Tipo 2, Tipo 3 y Karmann Ghia.

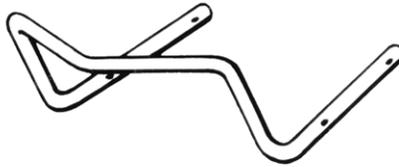


- 0040** Custom paragolpes para Buggy

Matrículas y accesorios

Matrículas de países y años

Estas matrículas están fabricadas de aluminio y son reglamentarias en la mayoría de los países. Es interesante saber que se puede poner incluso el año. Vendido en blanco y negro.

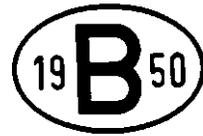

- 0499-100** Chapa B (Bélgica)

- 0499-149** Chapa B 1949

- 0499-150** Chapa B 1950

- 0499-151** Chapa B 1951

- 0499-152** Chapa B 1952

- 0499-153** Chapa B 1953

- 0499-154** Chapa B 1954

- 0499-155** Chapa B 1955

- 0499-156** Chapa B 1956

- 0499-157** Chapa B 1957

- 0499-158** Chapa B 1958

- 0499-159** Chapa B 1959

- 0499-160** Chapa B 1960

- 0499-161** Chapa B 1961

0499-162 Chapa B 1962

0499-163 Chapa B 1963

0499-164 Chapa B 1964

0499-165 Chapa B 1965

0499-166 Chapa B 1966

0499-167 Chapa B 1967

0499-168 Chapa B 1968

0499-169 Chapa B 1969

0499-170 Chapa B 1970

0499-171 Chapa B 1971

0499-172 Chapa B 1972

0499-173 Chapa B 1973

0499-174 Chapa B 1974

0499-175 Chapa B 1975

0499-176 Chapa B 1976

0499-177 Chapa B 1977

0499-178 Chapa B 1978

0499-179 Chapa B 1979

0499-180 Chapa B 1980

0499-181 Chapa B 1981

0499-182 Chapa B 1982

0499-183 Chapa B 1983

0499-184 Chapa B 1984

0499-185 Chapa B 1985

0499-185 Chapa B 1995

0499-186 Chapa B 1996



0499-200 Chapa NL (Holanda)

0499-249 Chapa NL 1949

0499-250 Chapa NL 1950

0499-251 Chapa NL 1951

0499-252 Chapa NL 1952

0499-253 Chapa NL 1953

0499-254 Chapa NL 1954

0499-255 Chapa NL 1955

0499-256 Chapa NL 1956

0499-257 Chapa NL 1957

0499-258 Chapa NL 1958

0499-259 Chapa NL 1959

0499-260 Chapa NL 1960

0499-261 Chapa NL 1961

0499-262 Chapa NL 1962

0499-263 Chapa NL 1963

0499-264 Chapa NL 1964

0499-265 Chapa NL 1965

0499-266 Chapa NL 1966

0499-267 Chapa NL 1967

0499-268 Chapa NL 1968

0499-269 Chapa NL 1969

0499-270 Chapa NL 1970

0499-271 Chapa NL 1971

0499-272 Chapa NL 1972

0499-273 Chapa NL 1973

0499-274 Chapa NL 1974

0499-275 Chapa NL 1975

0499-276 Chapa NL 1976

0499-277 Chapa NL 1977

0499-278 Chapa NL 1978

0499-279 Chapa NL 1979

0499-280 Chapa NL 1980

0499-281 Chapa NL 1981

0499-282 Chapa NL 1982

1

0499-283 Chapa NL 1983

0499-284 Chapa NL 1984

0499-295 Chapa NL 1995

0499-296 Chapa NL 1996



0499-300 Chapa F (Francia)

0499-349 Chapa F 1949

0499-350 Chapa F 1950

0499-351 Chapa F 1951

0499-353 Chapa F 1953

0499-352 Chapa F 1952

0499-353 Chapa F 1953

0499-354 Chapa F 1954

0499-355 Chapa F 1955

0499-356 Chapa F 1956

0499-357 Chapa F 1957

0499-358 Chapa F 1958

0499-359 Chapa F 1959

0499-360 Chapa F 1960

0499-361 Chapa F 1961

0499-362 Chapa F 1962

0499-363 Chapa F 1963

0499-364 Chapa F 1964

0499-365 Chapa F 1965

0499-366 Chapa F 1966

0499-367 Chapa F 1967

0499-368 Chapa F 1968

0499-369 Chapa F 1969

0499-370 Chapa F 1970

0499-371 Chapa F 1971

0499-372 Chapa F 1972

0499-373 Chapa F 1973

0499-374 Chapa F 1974

0499-375 Chapa F 1975

0499-376 Chapa F 1976

0499-377 Chapa F 1977

0499-378 Chapa F 1978

0499-379 Chapa F 1979

0499-395 Chapa F 1995

0499-396 Chapa F 1996



0499-400 Chapa D (Alemania)

0499-449 Chapa D 1949

0499-450 Chapa D 1950

0499-451 Chapa D 1951

0499-452 Chapa D 1952

0499-453 Chapa D 1953

0499-454 Chapa D 1954

0499-455 Chapa D 1955

0499-456 Chapa D 1956

0499-457 Chapa D 1957

0499-458 Chapa D 1958

0499-459 Chapa D 1959

0499-460 Chapa D 1960

0499-461 Chapa D 1961

0499-462 Chapa D 1962

0499-463 Chapa D 1963

0499-464 Chapa D 1964

0499-465 Chapa D 1965

0499-466 Chapa D 1966

0499-467 Chapa D 1967

0499-468 Chapa D 1968

0499-469 Chapa D 1969

0499-470 Chapa D 1970

0499-471 Chapa D 1971

0499-472 Chapa D 1972

0499-473 Chapa D 1973

0499-474 Chapa D 1974

0499-475 Chapa D 1975

0499-476 Chapa D 1976

0499-477 Chapa D 1977

0499-478 Chapa D 1978

0499-479 Chapa D 1979

0499-480 Chapa D 1980

0499-481 Chapa D 1981

0499-482 Chapa D 1982

0499-483 Chapa D 1983

0499-484 Chapa D 1984

0499-485 Chapa D 1985



0499-500 Chapa I (Italia)



0499-600 Chapa E (España)

0499-700 Chapa P (Portugal)

0499-800 Chapa GB (Inglaterra)



0499-999 Chapa ?

Soportes para chapas de Matrícula, año y país

Con este soporte podrás montar tu chapa de matrícula perfectamente en el soporte del paragolpe. Está hecho en inox. Y viene con todo el material pequeño necesario para su montaje.



0499-01 Soporte, paragolpe euro (Banana)
 • 1200 -07/73
 • 1300 -07/67

0499-02 Soporte, paragolpe (USA)
 • 1200 -07/73
 • 1300 -07/67

0499-03 Soporte, paragolpe euro (cuadrado)
 • 1200 08/73-
 • 1300 08/67-

0499-04 Soporte, paragolpe USA (cuadrado grande)
 • Tipo 1 75-

Chapa de matrícula Vintage



0497-001 B, Cromado (Níquel)

Marcos de matrículas



0437-300 Marco de matrículas, aluminio
 • 520 mm x 110 mm



0437-350 Marco de matrículas, aluminio
 • 340 mm x 210 mm



0437 Marco de matrículas en plástico terminado en cromado
 Sólo placa antiguo Belgica!

0437-1 Marco de matrículas en inox pulido
 Sólo placa antiguo Belgica!

0448 USA - modelo



Cuando tienes un escarabajo con paragolpes Americanos (por ejemplo 0010) y no quieres hacer agujeros el soporte 0479 es una buena opción.

0479 Brida para soporte matrícula por pareja



0437-2 Sujeción de matrícula para una matrícula
2 sujeciones



0437-500 Soporte de matrícula para una matrícula, delantero, Vintage Speed
• Tipo 1 -07/67



0437-505 Custom soporte de matrícula para una matrícula, delantero, Vintage Speed
• Tipo 1 -07/67



0437-550 Soporte de matrícula para una matrícula, delantero, Vintage Speed
• Tipo 2 -07/67

3

Aletas y estribos

Aletas de chapa para escarabajos

Con nuestra amplia gama de aletas podrás restaurar tu escarabajo a un estado original o bien darle un aire 'Cal Look'.



Delantero

0104 Aleta delantera izquierda, para faro inclinado
También se puede montar en vehículos posteriores al año 1967
• Tipo 1 -07/67

0105 Aleta delantera derecha, para faro inclinado
También se puede montar en vehículos posteriores al año 1967
• Tipo 1 -07/67



0106 Aleta delantera izquierda
Con agujero para intermitentes encima de la aleta pero sin agujero de soporte de paragolpes
• 1200 08/67-07/73

0107 Aleta delantera derecha
Con agujero para intermitentes encima de la aleta pero sin agujero de soporte de paragolpes
• 1200 08/67-07/73



0106-1 Aleta delantera izquierda
Con agujero para intermitente encima de la aleta pero sin agujero de soporte de paragolpe pero si rejilla de claxon
• 1200 08/67-07/73

0107-1 Aleta delantera derecha
Con agujero para intermitente encima de la aleta pero sin agujero de soporte de paragolpe pero si rejilla de claxon
• 1200 08/67-07/73



0108 Aleta delantera izquierda
Con agujero para intermitentes y agujero para soporte de paragolpes
• 1200 08/73-07/74
• 1300 08/67-

0109 Aleta delantera derecha
Con agujero para intermitentes y agujero para soporte de paragolpes
• 1200 08/73-07/74
• 1300 08/67-



0116-1 Aleta delantera izquierda
Sin intermitente pero con agujero para los soportes de paragolpe, Méjico
• 1200 08/74-

0116 Aleta delantera izquierda
Sin intermitente pero con agujero para los soportes de paragolpe
• 1200 08/74-

0118-1 Aleta delantera derecha
Sin intermitente pero con agujero para los soportes de paragolpe, Méjico
• 1200 08/74-

- 0118** Aleta delantera derecha
Sin intermitente pero con agujero para los soportes de paragolpe
- 1200 08/74-



- 0110** Aleta delantera izquierda
Con agujero para intermitente y agujero de soporte de paragolpes ovalado
- 1302 & 1303 08/70-07/73

- 0111** Aleta delantera derecha
Con agujero para intermitente y agujero de soporte de paragolpes ovalado
- 1302 & 1303 08/70-07/73



- 0112** Aleta delantera izquierda
Con agujero para intermitentes y agujero de paragolpe triangular
- 1303 08/73-07/74

- 0113** Aleta delantera derecha
Con agujero para intermitentes y agujero de paragolpe triangular
- 1303 08/73-07/74



- 0114** Aleta delantera izquierda
Sin intermitente con agujero de paragolpe triangular
- 1303 08/74-

- 0115** Aleta delantera derecha
Sin intermitente con agujero de paragolpe triangular
- 1303 08/74-



Trasero

- 0119** Aleta trasera izquierda
Agujero soporte paragolpe pequeño
- 1200 -07/73
 - 1300 -07/67

- 0120** Aleta trasera derecha
Agujero soporte paragolpe pequeño
- 1200 -07/73
 - 1300 -07/67



- 0121** Aleta trasera izquierda
Con agujero paragolpes largo
- 1300/1302 08/67-07/73

- 0122** Aleta trasera derecha
Con agujero paragolpes largo
- 1300/1302 08/67-07/73



- 0123** Aleta trasera izquierda
Con agujero estrecho (20mm), piloto grande
- 1200 & 1303 08/73-07/74

- 0124** Aleta trasera derecha
Con agujero estrecho (20mm), piloto grande
- 1200 & 1303 08/73-07/74



- 0125-1** Aleta trasera izquierda
Con agujero ancho (25mm), piloto grande, Méjico
- 1200 & 1303 08/74-

- 0125** Aleta trasera izquierda
Con agujero ancho (25mm), piloto grande
- 1200 & 1303 08/74-

- 0126-1** Aleta trasera derecha
Con agujero ancho (25mm) piloto grande, Méjico
- 1200 & 1303 08/74-

- 0126** Aleta trasera derecha
Con agujero ancho (25mm) piloto grande
- 1200 & 1303 08/74-

Estribos para escarabajos

Los modelos originales van recubiertos de goma original, tambien hay una calida inferior recubierto de plastico (Méjico), mas barato. Los modelos Mejicano se venden por pareja y los originales por unidad. Los estribos van bien empaquetados, y vienen con kit de montaje. Estos kits tambien se venden sueltos.




Estos estribos están manufacturados por BBT, están hechos de chapa de 1,35mm de gruesor (un 60% mas gordos que los que teniamos antes). Se venden con su goma y kit de montaje. Las molduras y las grapas de las molduras se vende aparte ya que se puede elegir el gruesor según el año de su coche.



- 0212-000** Estribo, izquierdo



0213-000 Estribo, derecho

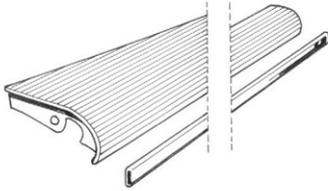

Calidad Alemana

0200 Estribo izquierdo moldura 33 mm
• -07/66

0201 Estribo derecho moldura 33 mm
• -07/66




0200-2 Moldura, 33 mm por unidad

0402-2 Moldura 33 mm ancha de estribo de escarabajo, calidad= inox pulido (2-piezas), barniz brillante!

0200-3 Moldura nervio por unidad
• -07/52



0200-1 Clips para moldura 33 mm 10 unidades
• -07/66

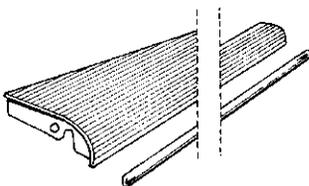

Calidad Alemana

0202 Estribo izquierdo moldura de 18 mm
• 08/66-07/70


0203 Estribo derecho moldura de 18 mm
• 08/66-07/70



0202-2 Moldura, 18 mm por unidad



0202-1 Clips para moldura de 18 mm 10 unidades
• 08/66-07/70

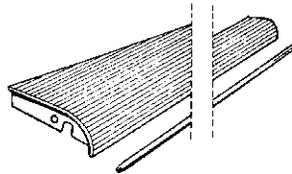

Calidad Alemana

0204 Estribo izquierdo moldura de 9 mm
• 08/70-

0205 Estribo derecho moldura de 9 mm
• 08/70-



0204-2 Moldura 9 mm por unidad




0204-1 Clips para moldura de 9 mm 10 unidades
• 08/70-



Calidad Mejicano




0207-200 Estribos, por pareja moldura de 9 y 18 mm
• 08/66-

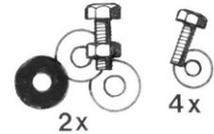

0240 Kit de montaje para estribo

Recubrimiento estribo

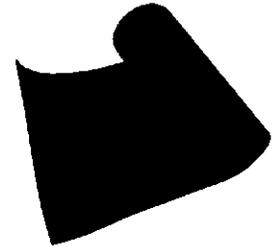

El recubrimiento tiene el mismo perfil que el de origen también hay varios colores. Los colores están basados sobre colores de origen. Vendido por unidad derecho/ izquierda




0217 Recubrimiento negro para split



Estos forros de estribo son los únicos correctos para su escarabajo de 08/52 hasta 05/60 (chasis nº 3 192 506). Son especiales porque el acanalado no llega hasta los bordes sino que termina a unos milímetros del borde de la pieza. Con el paso de los años tantos estribos fueron substituidos que ya es casi imposible encontrar los estribos correctos para los escarabajos de 08/52 hasta 08/1960 (chasis nº 3 192 506). Los fabricantes de estribos no cuidaron jamás este detalle y el estribo original de esos años ha desaparecido. Ahora BBT los ha fabricado sobre la base de un conjunto original conservado en nuestros almacenes. Son más gruesos que los originales, lo que aumenta su duración. BBT los ha instalado y probado con óptimos resultados. Se venden por pares (izquierda + derecha).



0218 Forros de estribo, negro por pareja
• -05/60

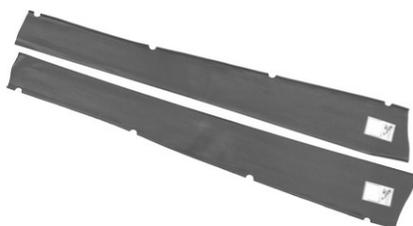

Estos recubrimientos de estribo tienen el relieve idéntico al de origen. Los diferentes colores están basados sobre los de origen. Vendido por unidad y por lado. Colores:

El beige: que combina con los colores de carrocerías L87 y L572

El turquesa: con L380

El azul: con L390.

0214-000 Forros de estribo, negro por pareja

0214-001 Forros de estribo, rubí rojo por pareja

0214-002 Forros de estribo, verde oscuro por pareja

0214-003 Forros de estribo, verde claro por pareja

0214-004 Forros de estribo, azul oscuro por pareja

0214-005 Forros de estribo, azul claro por pareja



0214-006 Forros de estribo, beige por pareja

0215 Recubrimiento estribo color negro, izquierdo por unidad

0216 Recubrimiento estribo color negro, derecho por unidad

0215-1 Recubrimiento estribo color beige, izquierdo por unidad

0216-1 Recubrimiento estribo color beige, derecho por unidad

0216-2 Recubrimiento estribo color turquesa derecho por unidad

0216-3 Recubrimiento estribo color azul derecho por unidad

Gomas de aletas

Las gomas de aleta están disponibles en varios colores y valen para modelos Tipo 1 y Tipo 3. Los kits de gomas llegan para 4 aletas pero no vienen cortadas a medida. Si quieres que ya estén cortadas a medida también hay vendidas por unidad.



0100-1 Gomas de aletas de calidad Alemana Pero con tornillos para montar las aletas por unidad



0100-2 Kit fijación de aleta por unidad



0100-5 Gomas de aletas de calidad Alemana por unidad



0198-901 Gomas de aletas, rubí rojo (1 rollo)

0198-902 Gomas de aletas, verde oscuro (1 rollo)

0198-903 Gomas de aletas, verde claro (1 rollo)

0198-904 Gomas de aletas, azul oscuro (1 rollo)

0198-905 Gomas de aletas, azul claro (1 rollo)

0198-906 Gomas de aletas, marfil (1 rollo)



0198-907 Gomas de aletas, beige (1 rollo)

0198 Gomas de aletas, negro (1 rollo)

Esta gomas de aleta están disponibles en rollo por 1 vehículo.

0179 Kit goma de aletas en blanco no original



0101-300 Junquillo aletas Notchback negro
• Tipo 3

0101-301 Junquillo aletas Fast y Squareback negro
• Tipo 3



0101-350 Goma bajo aleta por pareja
• Tipo 3

4

Chapas de carrocería

Capós



Capós delanteros

0142 Capó delantero largo
• -07/67



0572-820 Apoyo para capó delantero
• Tipo 1 55-07/61



0438-275 Tornillos escuadra de apertura capó delantero
• Tipo 1 55-07/61



0144 Capó delantero sin rejilla
• 08/67-
• 1200 std



0141 Capó delantero con rejilla
• 1300 08/67-



0140 Capó delantero
• 1303



Capó trasero

0139 Capó trasero largo
Ideal para OLD LOOK (look antiguo)
• 08/64-07/66



Custom



9600 Capó trasero tipo pestañas
• -07/67



Custom



9601 Capó trasero tipo pestañas
• 08/67-



2302-500 Juego de montaje para bisagras de capó trasero, Vintage Speed
 • Tipo 1



0157-400 Capó trasero
 • Tipo 2 08/58-08/65



0157-50 Capó trasero
 • Tipo 2 08/76-



0157-25 Visagra capó trasero
 • Tipo 2 03/55-07/76

Puertas y accesorios



0158-50 Puerta nueva izquierda
 • Tipo 1 08/68-



0461 Eje bisagra puerta con fijación del espejo

0461-1 Eje bisagra puerta con fijación del espejo (sobre medida 0.10 mm)

0461-2 Eje bisagra puerta con fijación del espejo (sobre medida 0.20 mm)



0475-1 Eje bisagra puerta diámetro standard

0475-2 Eje bisagra puerta sobre medida 0.10 mm

0475-3 Eje bisagra puerta sobre medida 0.20 mm



8050 Tornillo de puerta



8051 Tornillo cabeza fresada de bisagra de puerta, original



8055 Pasador de tope de puerta
 • Tipo 1



8056 Clip de pasador original
 • Tipo 1



0156-500 Visagra de puerta, arriba, izquierda
 • Tipo 14 65-/ ch 1 074 874 -

0156-501 Visagra de puerta, arriba, derecha
 • Tipo 14 65-/ ch 1 074 874 -



0156-510 Visagra de puerta, abajo, izquierda
 • Tipo 14 65-/ ch 1 074 874 -

0156-511 Visagra de puerta, abajo, derecha
 • Tipo 14 65-/ ch 1 074 874 -




0891-275 Puerta de corredera, derecho, con hueco de la ventana
 • Tipo 2 08/73-07/79



8050-101 Tornillo de puerta/ resvalon puerta
 • Tipo 2 08/66-07/79

Chapas carrocería

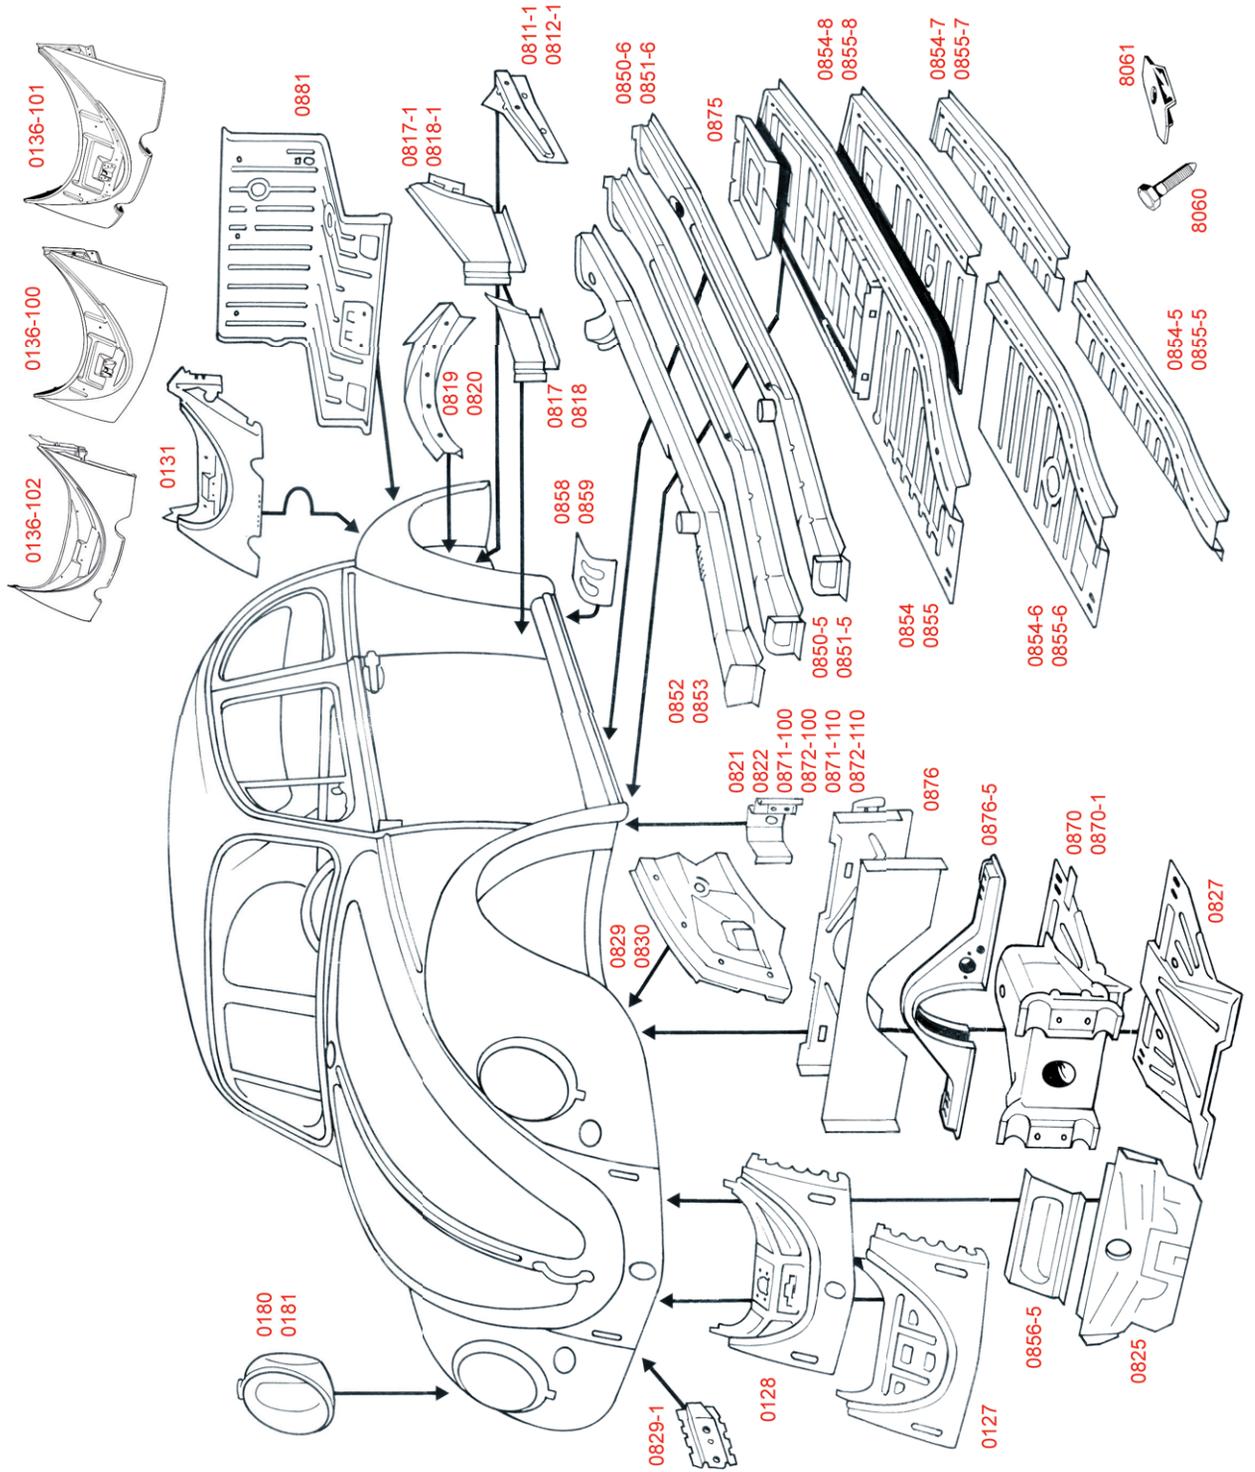


© BBT 2015 - Exploded View 1-01(1) / G1C454

Nr	Descripción	Tipo	Nr	Descripción	Tipo
0127	Panel frontal, capo largo	-07/67	0822	Chapa sujeción visagra, derecho	
0127-100	Panel frontal, TQ	-07/60 (Ch. -3 192.506)	0825	Chapa detrás rueda de reserva	12/1300
0127-150	Panel frontal, TQ	08/60-07/67 (Ch. 3 192 507-117 999 000)	0827-100	Chapa debajo punta chasis	Tipo 1 -07/65
0128	Panel frontal con agujeros de soporte paragolpe	1200 08/67-07/73	0827	Chapa debajo punta chasis	Tipo 1 08/65-
0131	Panel trasero	-07/66	0829	Chapa soporte paragolpe, izquierdo	1200 -07/73 1300/1500 -07/67
0136-100	Faldilla trasera H, sin hoyo	-55 (-Ch. 1-929745)	0830	Chapa soporte paragolpe, derecho	1200 -07/73 1300/1500 -07/67
0136-101	Faldilla trasera H, con hoyo	55-60 (Ch. 1-929746 - 1960)	0829-1	Sujeción paragolpe izquierdo/derecho	1200 -07/73 1300/1500 -07/67
0136-102	Faldilla trasera	Tipo 1 08/60-07/66	0829-5	Chapa de reparación soporte paragolpes del Vintage izquierdo	
0180	Alojamiento faro, izquierdo	-07/67	0830-5	Chapa de reparación soporte paragolpes del Vintage derecho	
0181	Alojamiento faro, derecho	-07/67	0852	Larguero, completo, izquierdo	-07/68
0276	Tope para pedal de freno		0853	Larguero, completo, derecho	-07/68
0811-1	Sujeción soporte paragolpe suelto, trasero, izquierdo	1200 -07/71 13/1500 -07/67	0850-5	Larguero vintaje sin agujero de calefacción izquierdo	
0812-1	Sujeción soporte paragolpe suelto, trasero, derecho	1200 -07/71 13/1500 -07/67	0850-6	Larguero vintaje con agujero para calefacción izquierdo	
0813-1	Chapa de reparación soporte paragolpes, izquierdo, trasero	-07/67 + std -72	0851-5	Larguero vintaje sin agujero de calefacción derecho	
0814-1	Chapa de reparación soporte paragolpes, derecha, trasero	-07/67 + std -72	0851-6	Larguero vintaje con agujero para calefacción derecho	
0817	Chapa detrás puerta, izquierdo		0854	Piso, izquierdo	-07/69
0817-1	Chapa detrás puerta, alta, izquierdo		0854-050	Piso, izquierdo, calidad original	-07/55
0818	Chapa detrás puerta, derecho		0854-5	1/4 de piso parte delantera, izquierdo	
0818-1	Chapa detrás puerta, alta, derecho		0854-6	1/2 piso delantero, izquierdo	
0819	Chapa sujeción aleta trasera, izquierdo		0854-7	1/4 de piso trasero, izquierdo	
0820	Chapa sujeción aleta trasera, derecho		0854-8	1/2 piso trasero, izquierdo	
0821	Chapa sujeción visagra, izquierdo		0855	Piso, derecho	-07/69
			0855-050	Piso, derecho, calidad original	-07/55
			0855-5	1/4 de piso, delantera, derecho	
			0855-6	1/2 piso delantera, derecho	

Nr	Descripción	Tipo
0855-7	1/4 piso trasero, derecho	
0855-8	1/2 piso trasero, derecho	
0858-5	Chapa donde va el recipiente de agua	
0858	Chapa delante rueda trasera, izquierdo	
0859	Chapa delante rueda trasera, derecho	
0858-100	 Chapa de reparación para esquina trasera del interior, izquierda	Tipo 1 -07 / 67
0858-100	 Chapa de reparación para esquina trasera del interior, derecha	Tipo 1 -07 / 67
0870-1	Punta de chasis, completo	1200 -07 / 65
0870	Punta de chasis, completo	12 / 1300 08 / 65-
0871-100	 Chapa sujeción visagra, izquierdo, completo	-07 / 61
0872-100	 Chapa sujeción visagra, derecho, completo	-07 / 61
0871-110	 Chapa sujeción visagra, izquierdo, completo	08 / 61-
0872-110	 Chapa sujeción visagra, derecho, completo	08 / 61-
0875	Chapa debajo batería	
0876	Chapa completa entre bomba y pedales	
0876-5	Sombbrero de Napoleón	12 / 1300
0881	Cajón encima de caja de cambio, completo	
0881-050	 Placa reparación de cajón encima de caja de cambio, izquierdo	
0881-060	 Placa reparación de cajón encima de caja de cambio, derecho	
8060	Tornillo para piso	
8061	Arandela para tornillo piso	
0899	Chapa universal 1002 x 50 x 0,86 mm	

Chapas carroceria

1

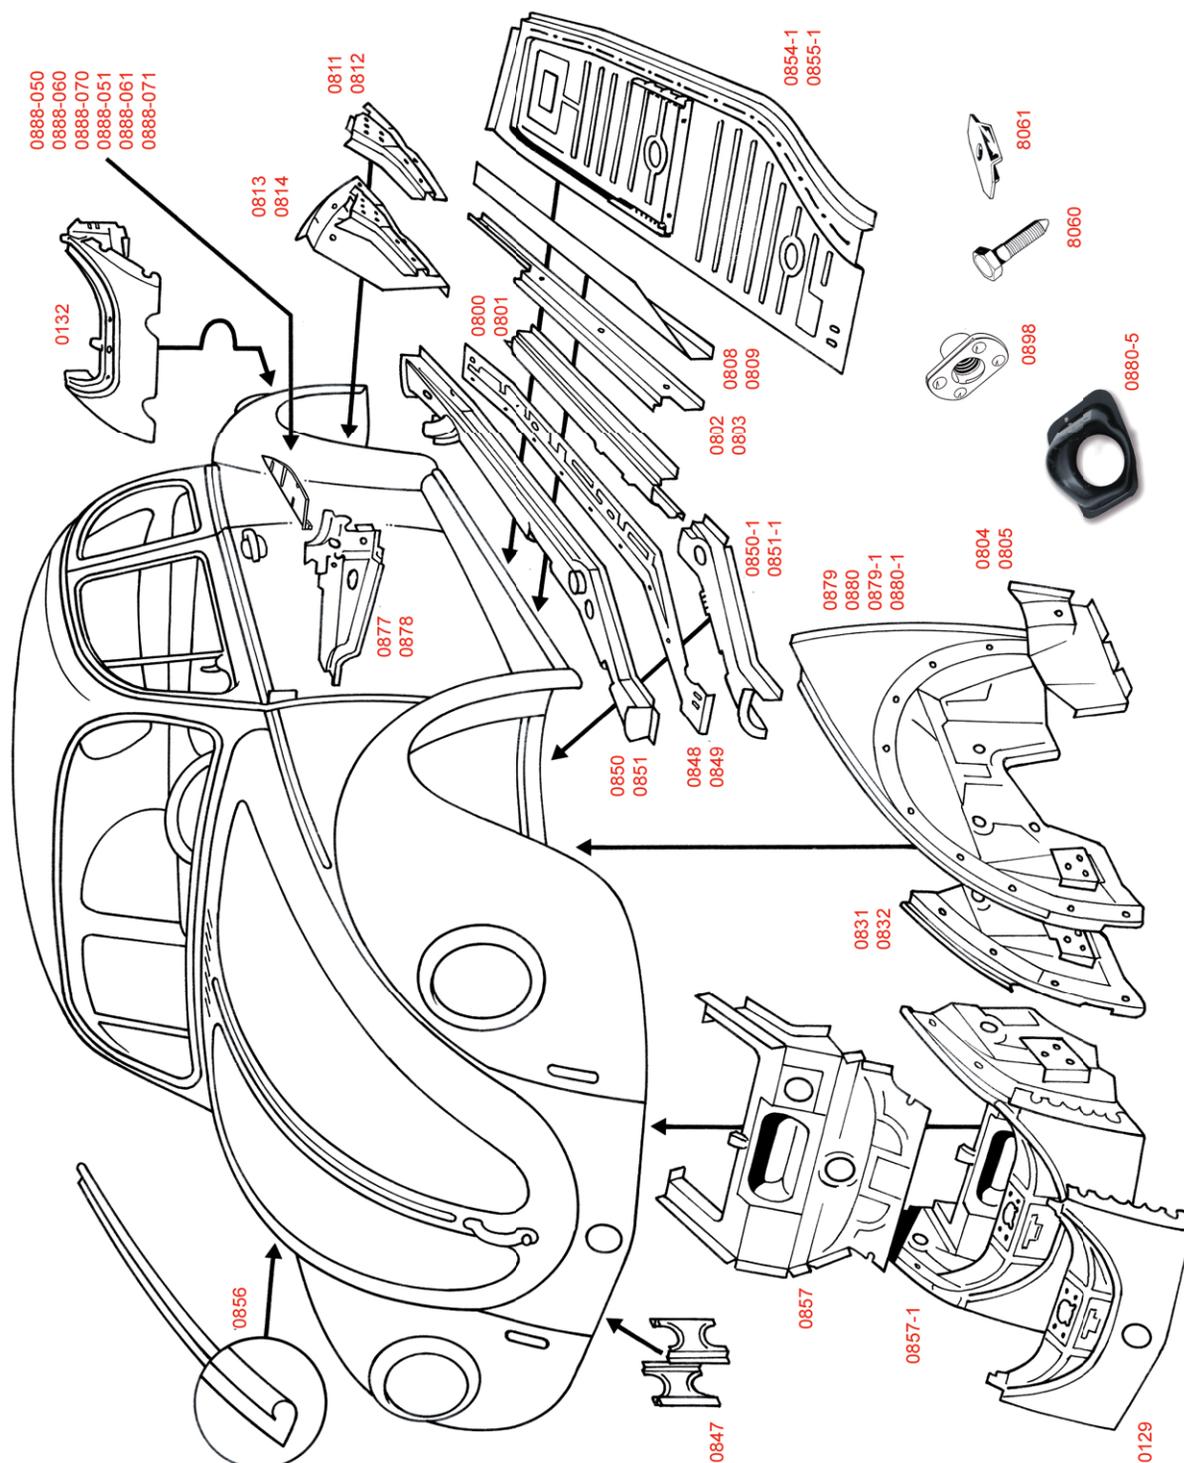

© BBT 2015 - Exploded View 1-02 / G1C455


Nr	Descripción	Tipo	Nr	Descripción	Tipo
0129	Panel frontal, sin agujeros de soportes paragolpes	1200 08/73-13/1500 08/67-	0854-050	Piso, izquierdo, calidad original	 08/55-07/69
0129-1	Chapa de reparación frontal sin agujeros para el paragolpes modelos, calidad superior	1200 08/73-13/1500 08/67-	0855-050	Piso, derecho, calidad original	 08/55-07/69
0132	Panel trasero	08/68-07/74	0854-1	Medio piso izquierdo	08/69-07/72
0276	Tope para pedal de freno		0854-150	Medio piso izquierdo, calidad original	  08/69-07/72
0800	Entrada puerta, izquierda		0855-1	Medio piso derecho	08/69-07/72
0801	Entrada puerta, derecha		0855-150	Medio piso derecho, calidad original	  08/69-07/72
0802	Entrada puerta hasta la aleta, izquierda		0856	Pestaña para goma capo	1100 mm
0803	Entrada puerta hasta la aleta, derecha	1200, 1300, 1500	0856-150	Pestaña para goma capo	1500 mm
0804	Chapa detrás rueda delantera, izquierda	1200, 1300, 1500	0856-250	Pestaña para goma motor	940 mm
0805	Chapa detrás rueda delantera, derecha	1200, 1300, 1500	0857	Parte trasera de la rueda de reserva	08/67-
0808	Perfil debajo larguero, izquierdo		0857-1	Sección completa de la rueda de reserva	08/67-
0809	Perfil debajo larguero, derecho		0857-3	Sección completa de la rueda de reserva	-07/67
0811	Sujeción soporte paragolpe, trasero, izquierdo	08/67-	0877	Esquina interior trasera, izquierda	
0812	Sujeción soporte paragolpe, trasero, derecho	08/67-	0877-200	Esquina interior trasera, izquierda	 Tipo 1 -07/67
0813	Sujeción soporte paragolpe en una chapa, trasero, izquierdo		0878	Esquina interior trasera, derecha	
0814	Sujeción soporte paragolpe en una chapa, trasero, derecho		0878-1	Esquina interior trasera, derecha/ TQ	
0831	Sección soporte paragolpe, delantero, izquierdo	1200 08/73-13/1500 08/67-	0878-200	Esquina interior trasera, derecha	 -07/67
0832	Sección soporte paragolpes, delantero, derecho	1200 08/73-13/1500 08/67-	0879	Paso de rueda delantero, izquierdo	
0847	Refuerzo para puente delantero		0879-1	Paso de rueda delantero, izquierdo, Méjico	
0848	Parte debajo larguero con perfil de origen, izquierdo	1200, 1300, 1500	0880	Paso de rueda delantero, derecho	
0849	Parte debajo larguero con perfil de origen, derecho	1200, 1300, 1500	0888-050	Chapa reparación trinagulo hueco motor, izquierda	  -07/60
0849-3	Parte debajo larguero con perfil de origen, derecho, Méjico				
0850-1	Parte delantera del larguero izquierdo				
0851-1	Parte delantera del larguero, derecho				
0850	Larguero completo, izquierdo	08/68-			
0851	Larguero completo, derecho	08/68-			



0887

Nr	Descripción	Tipo
0888-060	Chapa reparación triángulo hueco motor, izquierda	08/60-07/67
0888-070	Chapa reparación triángulo hueco motor, izquierda	08/67-07/74
0888-051	Chapa reparación triángulo hueco motor, derecho	-07/60
0888-061	Chapa reparación triángulo hueco motor, derecho	08/60-07/67
0888-071	Chapa reparación triángulo hueco motor, derecho	08/67-07/74
0880-5	SopORTE depósito gasolina sobre el lateral	
0883	Tapón de frontal	12/1300
0884	Lateral trasero completo izquierdo	
0885	Lateral trasero completo derecho	
8060	Tornillo para piso	
8061	Arandela para tornillo piso	
0888	Tuerca para carrocería, M8	
0898-001	Tuerca para carrocería, M6	
0887	Chasis, Mejico, por eje trompeta	Tipo 1 08/72-

Chapas de carroceria

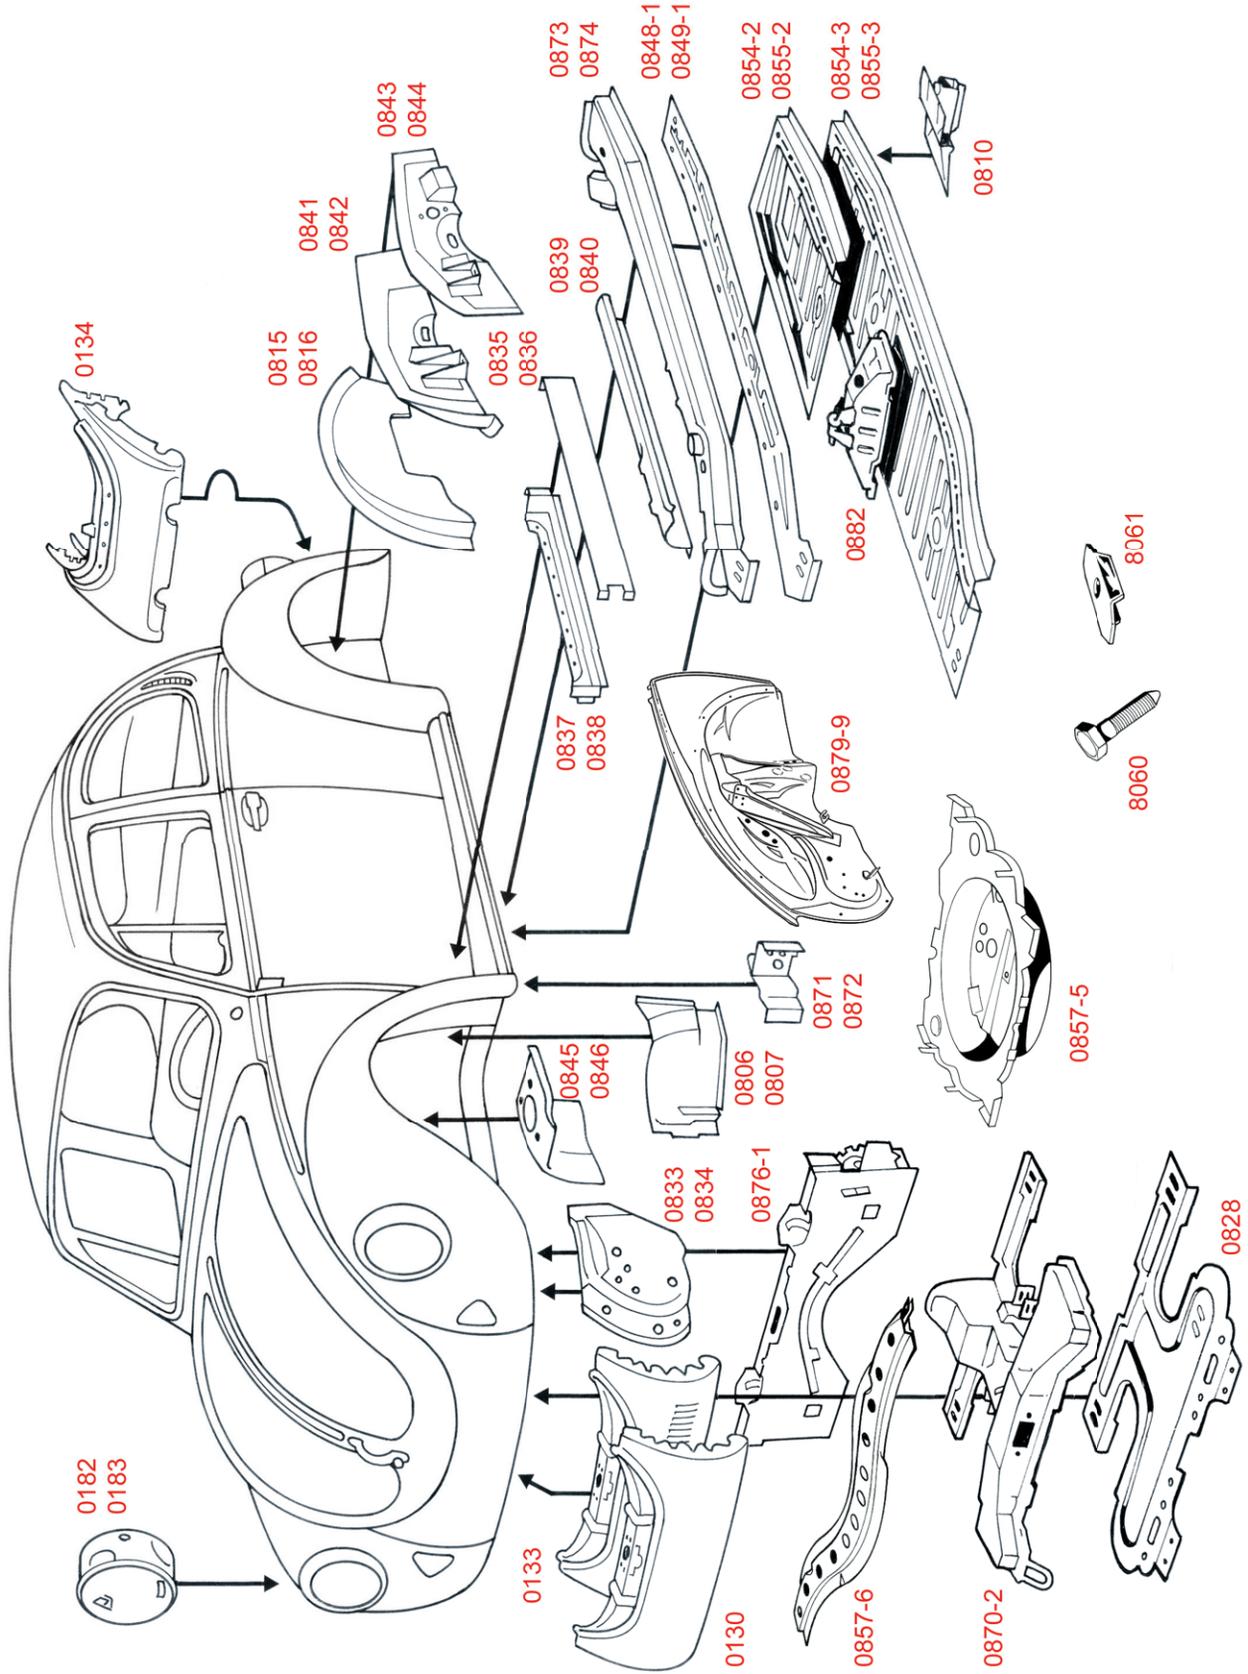

© BBT 2015 - Exploded View 1-03(1) / G1C456

Nr	Descripción	Tipo
0854-3	Piso entero, izquierdo	08/72-1303
0854-310	Piso entero, izquierdo, calidad Alemana	08/72-1303
0854-350	Piso entero con soporte para asiento, izquierdo	08/72-1303
0855-2	Medio piso trasero, derecho	08/72-
0855-3	Piso entero, derecho	08/72-1303
0855-310	Piso entero, derecho, calidad Alemana	08/72-1303
0855-350	Piso entero con soporte para asiento, derecho	08/72-1303
0870-2	Punta de chasis	1302/03
0871	Anclaje visagra puerta, izquierdo	
0872	Anclaje visagra puerta, derecho	
0873	Larguero completo, izquierdo	1302/03
0874	Larguero completo, derecho	1302/03
0876-1	Sección entre pedales y bomba de freno	1302/03
0876-6	Sombrero Napoléon para montar sobre	1302/03
0879-9	Contra aleta delantera izquierda, completa	1302/03
0880-9	Contra aleta delantera derecha (completa)	1302/03
0882-L	Bulto para sugesión asiento, izquierdo	08/72-
0882-100	Bulto para sugesión asiento, izquierdo, calidad Alemana	08/72-
0882-R	Bulto para sugesión asiento, derecho	08/72-
0882-200	Bulto para sugesión asiento, derecho, calidad Alemana	08/72-
8060	Tornillo para piso	
8061	Arandela para tornillo piso	
0857-5	Sección rueda de reserva	1302/03
0857-6	Refuerzo detrás sección rueda de reserva	1302/03

Nr	Descripción	Tipo
0130	Faldilla frontal	1302/03
0133	Faldilla frontal con rejilla	1302/03
0134	Faldilla trasera	08/74-
0182	Alojamiento faro delantero, izquierdo	08/67-
0183	Alojamiento faro delantero, derecho	08/67-
0276	Tope para pedal de freno	
0806	Chapa detrás rueda delantera, izquierdo	1302/03
0807	Chapa detrás rueda delantera, derecho	1302/03
0810	Soporte del gato	
0815	Paso de rueda trasero, izquierdo, interior	
0816	Paso de rueda trasero, derecho, interior	
0828	Piso debajo de punta de chasis	1302/03
0833	Sección soporte paragolpe, delantero, derecho	1302/03
0834	Sección soporte paragolpe, delantero, derecho	1302/03
0835	Chapa bajo panel puerta izquierdo	
0836	Chapa bajo panel puerta derecho	
0837	Chapa parte baja interior puerta, izquierdo	
0838	Chapa parte baja interior, derecho	
0839	Interior larguero parte puerta, izquierdo	
0840	Interior larguero parte puerta, derecho	
0841	Paso de rueda trasero, izquierdo	-07/67
0842	Paso de rueda trasero, derecho	-07/67
0843	Paso de rueda trasero, con alojamiento de barra estabilizadora, izquierdo	08/68-
0844	Paso de rueda trasero, con alojamiento de barra estabilizadora derecho	08/68-
0845	Sección alojamiento amortiguador delantero, izquierdo	1302/03
0846	Sección alojamiento amortiguador delantero, derecho	1302/03
0848-I	Parte baja larguero perfil original, izquierdo	1302/03
0849-I	Parte baja larguero perfil original, derecho	1302/03
0854-2	Medio piso trasero, izquierdo	08/72-

Refuerzo descapotable

Estos refuerzos son muy importantes en la carrocería de un escarabajo cabrio. Como un escarabajo cabrio no tiene techo, la carrocería pierde fuerza, para que esto no ocurra lleva unos refuerzos debajo y otros por la parte de arriba del larguero, en cada esquina de la entrada de puerta. Ref. 0886-100/101 se encuentran en la parte posterior de la entrada de puerta y 0886-110/111 en la parte anterior y van hasta el canal de calefacción.



0886-100 Refuerzo descapotable B-columna, izquierdo
• Tipo 1




0886-101 Refuerzo descapotable B-columna, derecho
• Tipo 1



0886-110 Refuerzo descapotable A-columna, izquierdo
• Tipo 1 08/68-



0886-111 Refuerzo descapotable A-columna, derecho
• Tipo 1 08/68-

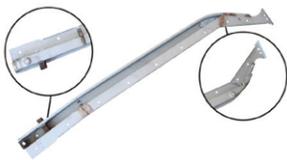

0886-500 Refuerzo larguero, izquierdo
• Tipo 1 12/1500 -07/70



0886-510 Refuerzo larguero, derecho
• Tipo 1 12/1500 -07/70




0886-550 Refuerzo larguero, izquierdo
• 1302/03



0886-560 Refuerzo larguero, derecho
• 1302/03

Chapas de reparación de Karmann Ghia

1

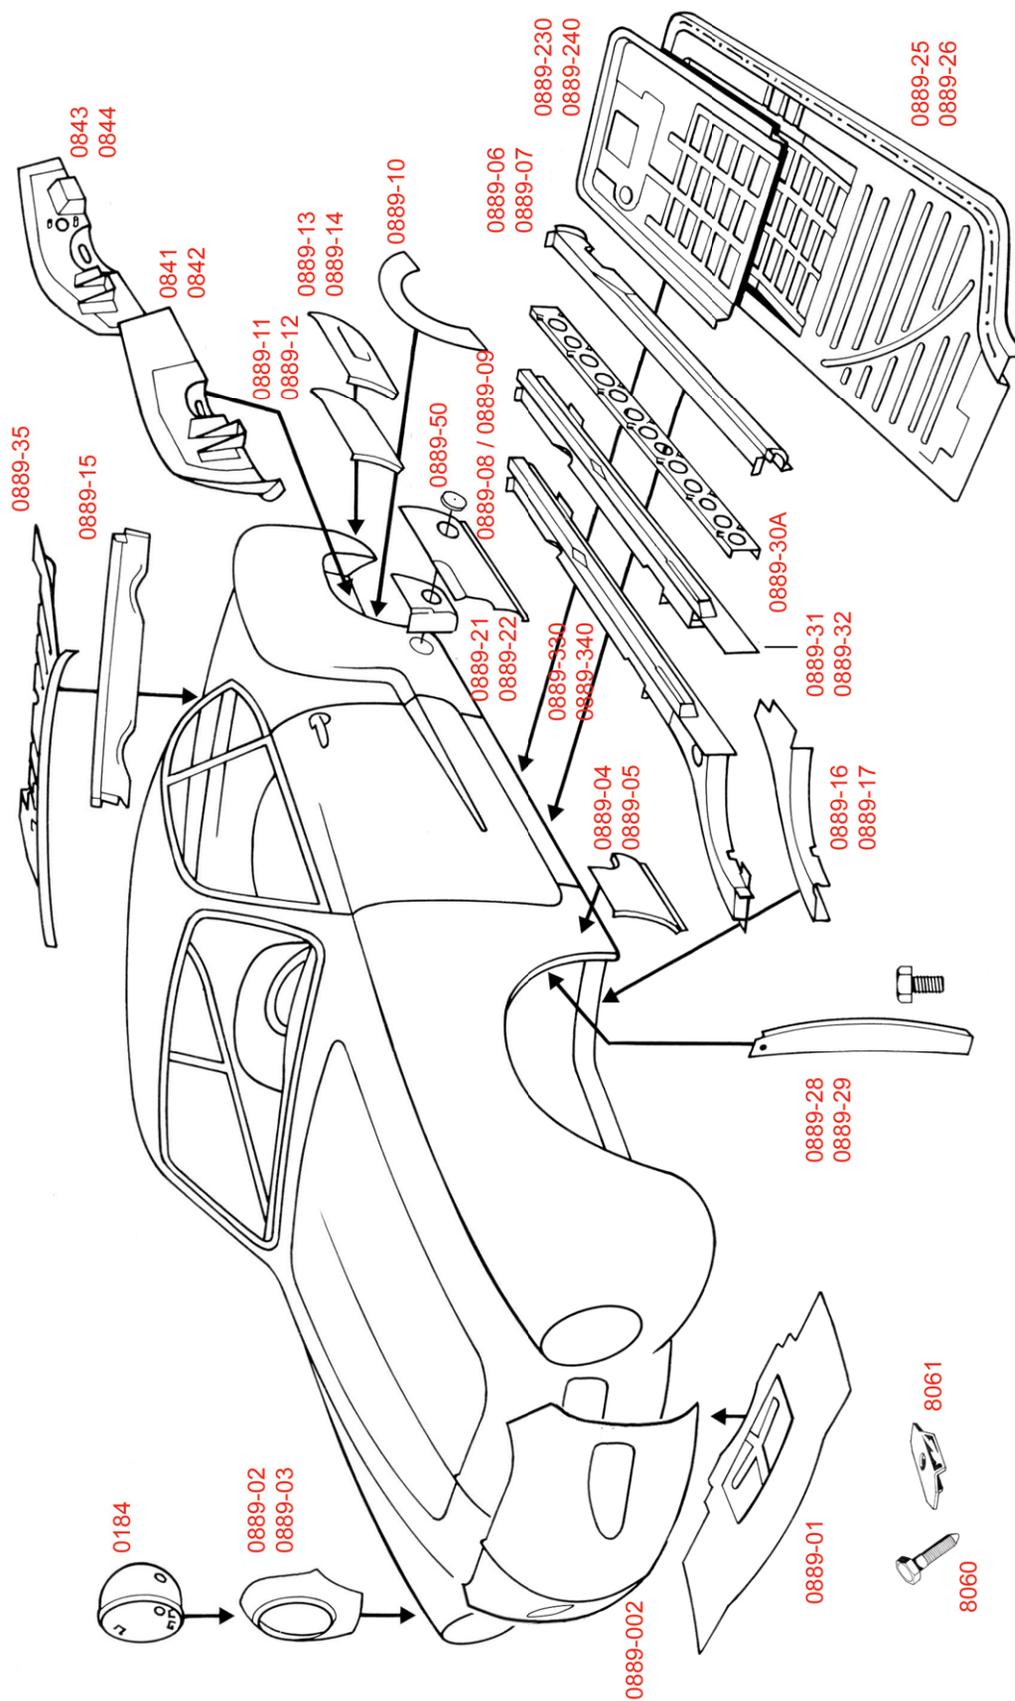


© BBT 2015 - Exploded View 1-04(1) / G1C458

Nr	Descripción	Tipo	Nr	Descripción	Tipo
0844	Alojamiento faro		0889-17	Punta delantera del larguero, derecho	
0841	Paso de rueda trasero sin estabilizadora, izquierdo	-07 /67	0889-18	Parte delantera del debajo larguero, izquierdo	
0842	Paso de rueda trasero sin estabilizadora, derecho	-07 /67	0889-19	Parte delantera del debajo larguero, derecho	
0843	Paso de rueda trasero con estabilizadora, izquierdo	08 /67-	0889-21	Parte trasera del larguero izquierdo	
0844	Paso de rueda trasero con estabilizadora, derecho	08 /67-	0889-22	Parte trasera del larguero derecho	
0889-002	Chapa frontal	08 /59-74	0889-230	Medio piso, izquierdo, parte trasero	
0889-015	Chapa detrás rejilla, izquierdo, parte delantera	08 /59-74	0889-240	Medio piso, izquierdo, parte trasero	
0889-016	Chapa detrás rejilla, derecho, parte delantera	08 /59-74	0889-25	Medio piso, izquierdo	
0889-017	Chapa detrás rejilla, izquierdo, parte trasero	08 /59-74	0889-26	Medio piso, derecho	
0889-018	Chapa detrás rejilla, derecho, parte trasero	08 /59-74	0889-270	Soporte del gato	- VIN 149 248 094
0889-01	Parte baja del frontal		0889-28	Chapa interior, delantera, izquierdo	
0889-02	Sección completa del faro delantero, izquierdo		0889-29	Chapa interior, delantera, derecho	
0889-03	Sección completa del faro delantero, derecho		0889-30A	Refuerzo del cabrio, izquierdo, derecho	
0889-600	Chapa sujeción visagra, izquierda		0889-31	Larguero, izquierdo	
0889-601	Chapa sujeción visagra, derecha		0889-32	Larguero, derecho	
0889-04	Parte delantera del estribo, izquierdo		0889-330	Larguero completo, izquierdo	
0889-05	Parte delantera del estribo, derecho		0889-340	Larguero completo, derecho	
0889-06	Parte central del estribo, izquierdo		0889-35	Panel trasero, interior	
0889-07	Parte central del estribo, derecho		0889-36	Chapa bajo batería	08 /67-07 /74
0889-08	Parte trasera del estribo, izquierdo		0889-370	Sujeción soporte paragolpe en una chapa, trasero, izquierdo	
0889-09	Parte trasera del estribo, derecho		0889-371	Sujeción soporte paragolpe en una chapa, trasero, derecho	
0889-10	Aleta exterior, izquierdo y derecho		0889-50	Tapa de barra de torsión trasera, izquierda y derecha, vendidas a la unidad	
0889-11	Punta de aleta trasera, izquierdo	-07 /71	8060	Tornillo para piso	
0889-12	Punta de aleta trasera, derecho	-07 /71	8061	Arandela para tornillo piso	
0889-13	Punta de aleta trasera, izquierda	08 /71-	0899	Chapa universal 1002 x 50 x 0,86 mm	
0889-14	Punta de aleta trasera, derecha	08 /71-			
0889-15	Panel trasero				
0889-16	Punta delantera del larguero, izquierdo				

Chapas de reparación para carrocería de Bus, -67

1

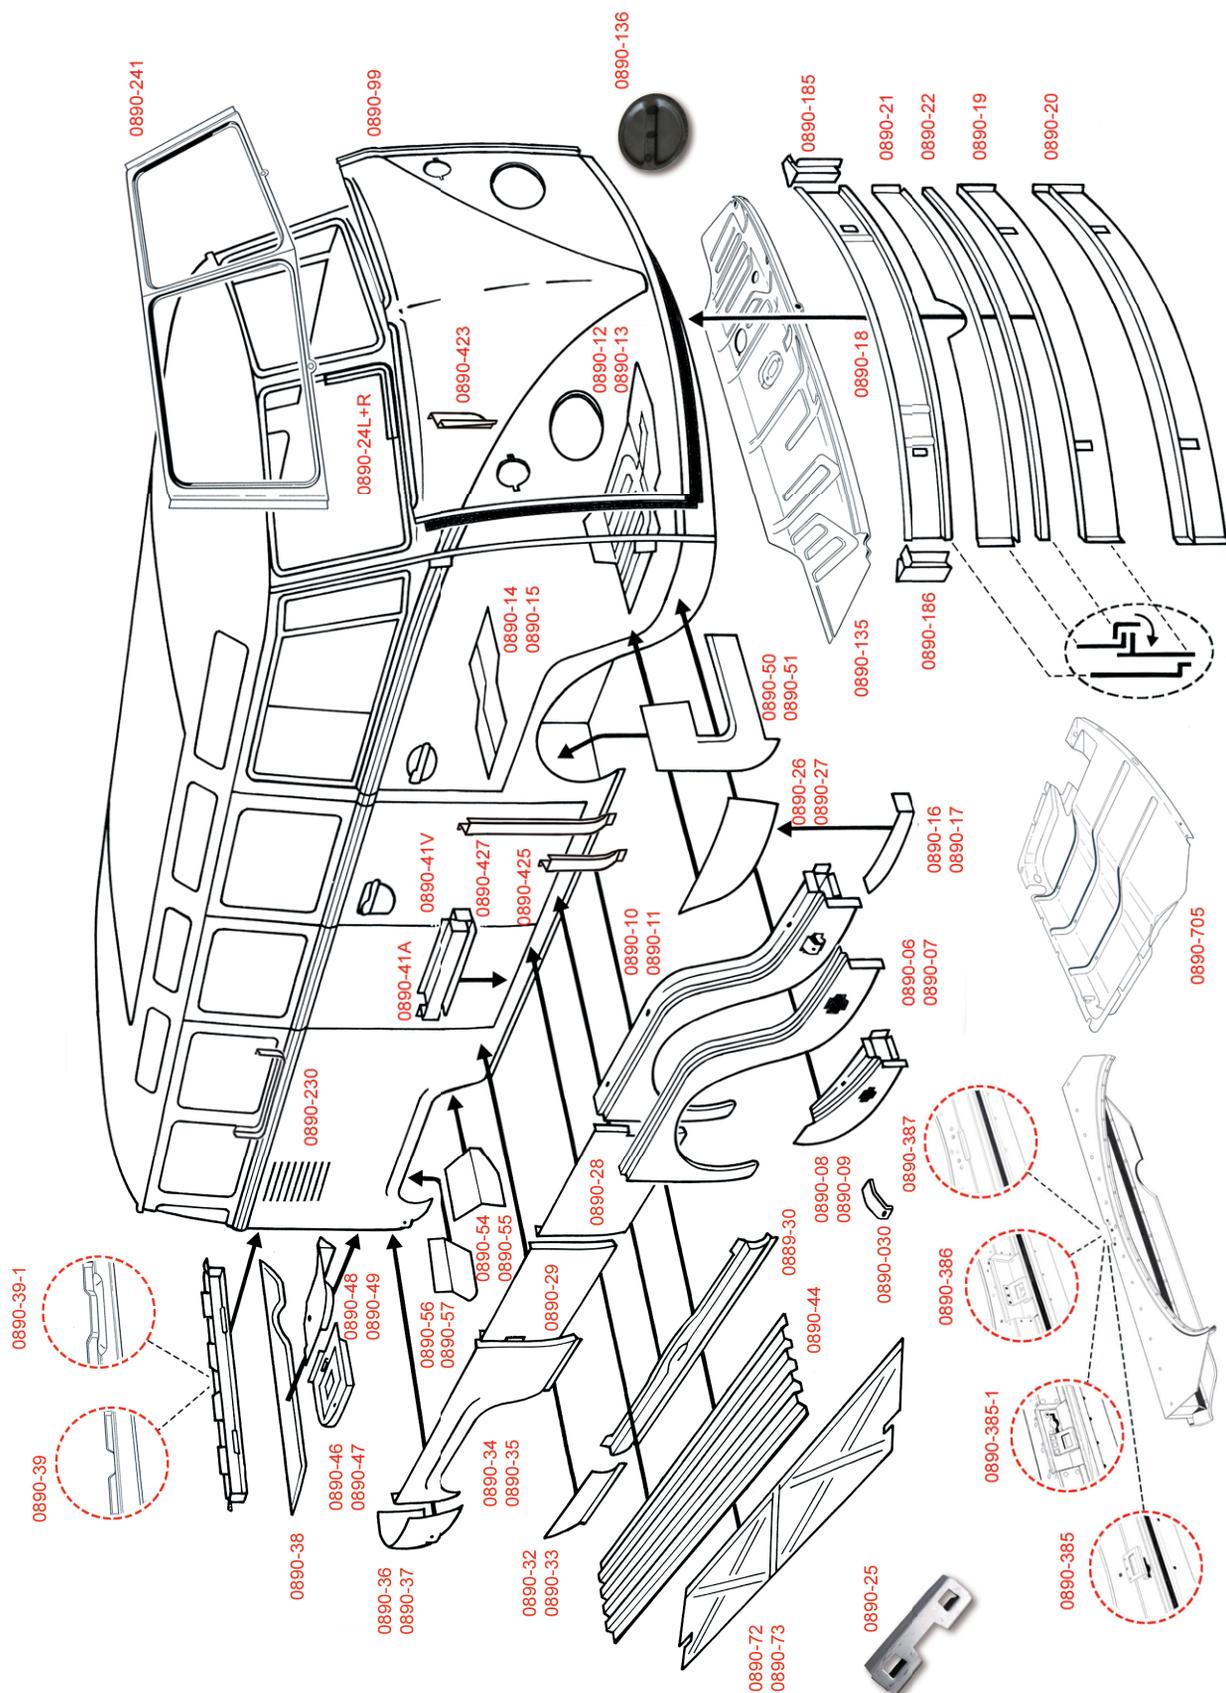

© BBT 2015 - Exploded View 1-05(1)(1) / G1C459

Nr	Descripción	Tipo
0890-145 	Paso de rueda delantera, izquierda	Tipo 2 03/55-07/67
0890-15	Chapa bajo asiento, derecho	
0890-155 	Paso de rueda delantera, derecha	Tipo 2 03/55-07/67
0890-16	Bajo puerta delantera, izquierda	
0890-17	Bajo puerta delantera, derecho	
0890-18	Chapa interior 	
0890-185	Parte reparación A-columna, izquierda 	-07/67
0890-186	Parte reparación A-columna, derecho 	-07/67
0890-19	Chapa interior hasta pestaña para soldar 	
0890-20	Chapa exterior hasta pestaña para soldar 	
0890-21	Frontal hasta la Y	
0890-22	Funda sobre soldadura	
0890-230	Pestaña de luna lateral 	
0890-24	Pestaña de parabrisa	
0890-241	Plancha de marcos de parabrisas, completos 	-07/67
0890-245 	Plancha de marcos de parabrisas 18 cm, completo 	-07/67
0890-25	Placa de cierre para puerta lateral	-07/67
0890-26	Chapa de reparación puerta izquierda	
0890-27	Chapa de reparación puerta derecho	
0890-28	Chapa de reparación puerta de visagra delantera 	
0890-29	Chapa de reparación puerta de visagra trasera 	
0890-30	Estribo bajo puerta de visagra	-07/67
0890-31	Estribo bajo puerta de visagra, Autocraft 	-07/67


Nr	Descripción	Tipo
0890-100 	Alojamiento faro 	Tipo 2 -07/63
0890-040	Entrada de puerta completa, izquierda 	-10/62
0890-050	Entrada de puerta completa, derecha 	-10/62
0890-06	Esquina de entrada izquierda, ancho 	-10/62
0890-07	Esquina de entrada derecho, ancho 	-10/62
0890-08	Entrada puerta parte baja izquierda	
0890-09	Entrada puerta parte baja derecha	
0890-030	Soporte para paragolpe 	Tipo 2 -07/67
0890-10	Entrada de puerta completa izquierda 	10/62-07/67
0890-105 	Entrada de puerta completa izquierda, calidad superior 	Tipo 2 10/62-07/67
0890-11	Entrada de puerta completa derecha 	10/62-07/67
0890-115 	Entrada de puerta completa derecha, calidad superior 	10/62-07/67
0890-12	Piso delantero izquierda 	
0890-13	Piso delantero derecho 	
0890-135	Suelo de cabina 	01/59-07/67
0890-136	Cubierta suelo de cabina 	01/59-07/67
0890-14	Chapa bajo asiento, izquierda 	

Nr	Descripción	Tipo	Nr	Descripción	Tipo
0890-315	 Estribo parte interior, bajo puerta de visagra, Autocraft	 -07/67	0890-39	Plancha entre portalón y puerta motor	 03/55-07/63
0890-32	Chapa detrás puerta de visagra, izquierda	 -07/72	0890-39-1	Plancha entre portalón y puerta motor	 08/63-07/66
0890-33	Chapa detrás puerta de visagra, derecho	 -07/72	0890-41V	Perfil entrada puerta lateral delantera, Autocraft	
0890-34	Aleta trasera completa, izquierda	 	0890-41A	Perfil entrada puerta lateral trasera, Autocraft	
0890-345	Aleta trasera completa, izquierda	  -07/62	0890-423	Chapa de reparación interior, montante-B, izquierda, 225 mm	 
0890-35	Aleta trasera completa, derecho	 	0890-425	Chapa de reparación exterior, montante-B, derecha, 200 mm	 
0890-355	Aleta trasera completa, derecha	  -07/62	0890-427	Chapa de reparación exterior, montante-B, derecha, 480 mm	 
0890-36	Esquina trasera, izquierda	 -07/72	0890-44	Piso de carga	Tipo 2 50-07/79
0890-37	Esquina trasera, derecho	 -07/72	0890-46	Esquina interior izquierda	
0890-38	Chapa debajo paragolpes trasero		0890-47	Esquina interior derecho donde va la batería	 
0890-385	Faldilla trasera completa – Barndoor	  -02/55	0890-465	Esquina interior, izquierda, Pick up	Tipo 2 58-67
0890-385-1	Faldilla trasera completa	  03/55-07/57	0890-475	Esquina interior, derecha, Pick up	Tipo 2 58-67
0890-386	Faldilla trasera completa - modelo puerta de iglesia	  08/57 -07/65	0890-48	Chapa lado motor, izquierda	
0890-387	Faldilla trasera completa, por puerta botón de mando	  08/65-07/67	0890-49	Chapa lado motor, derecho	

Nr	Descripción	Tipo
0890-50	Chapa detrás rueda delantera, izquierda	
0890-51	Chapa detrás rueda delantera, derecho	
0890-54	Chapa delante rueda trasera, izquierda 	
0890-55	Chapa delante rueda trasera, derecho 	
0890-56	Chapa detrás rueda trasera, izquierda	
0890-57	Chapa detrás rueda trasera, derecho	
0890-72	Chapa de chasis parte baja, izquierda	
0890-73	Chapa de chasis parte baja, derecho	
0890-705	Chapa de chasis abajo pedales	Tipo 2 03/55-07/67
0890-710	Chapa de chasis parte baja, central	Tipo 2 -67
0890-790	 Soporte para llanta de refacción, Tipo 2 Pick-up	Tipo 2 -07/67
0890-89	Chapa reparación frontal	Tipo 2 -07/67
0890-895	 Chapa para túnel de ventilación	Tipo 2 03/55-07/67
0890-875	 Chapa de reparación interior, frontal	Tipo 2 -07/67
0890-895	 Chapa reparación frontal con 18 cm marco de la para brisa, calidad superior	Tipo 2 -07/67
0890-897	 Chapa reparación frontal, calidad superior 	Tipo 2 -07/67

Chapas de reparación de piso y chasis, -67

1

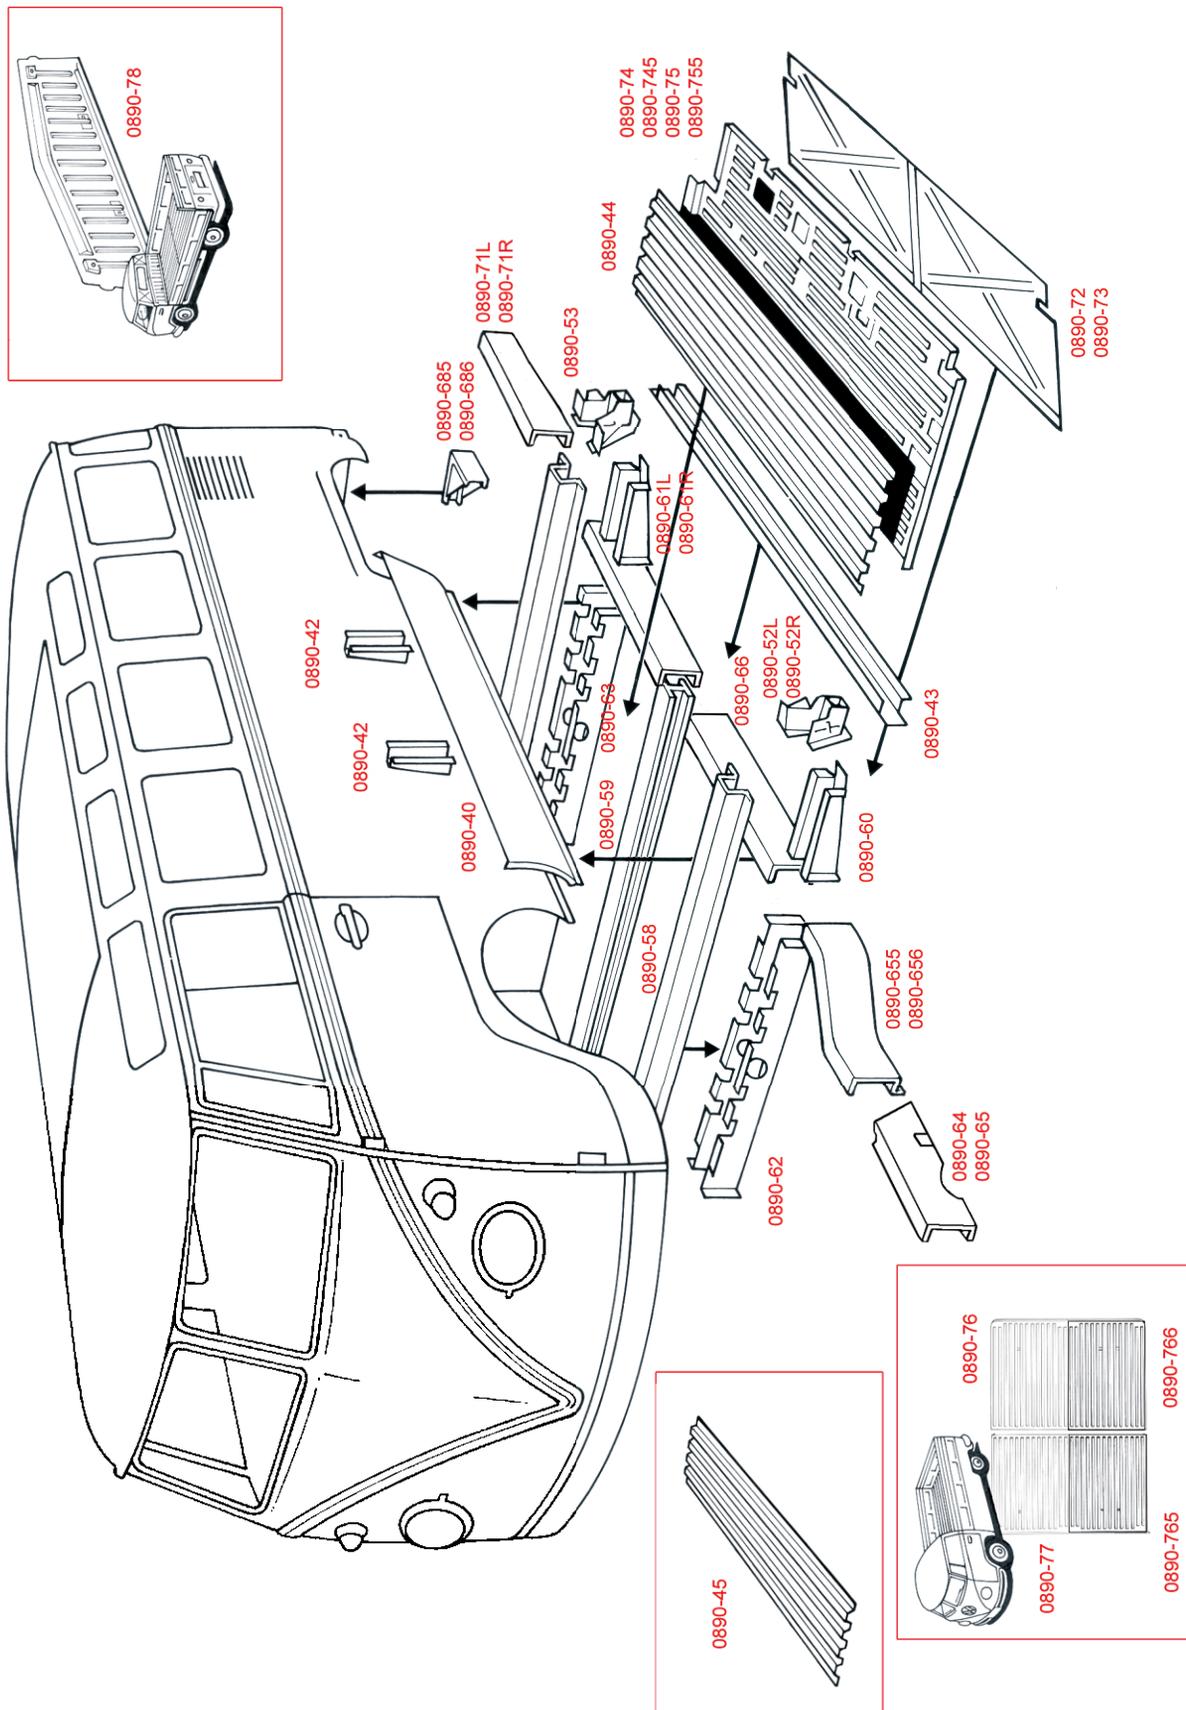


© BBT 2015 - Exploded View 1-06(1) / G1C4510

Nr	Descripción	Tipo	Nr	Descripción	Tipo
0890-40	Escribo izquierdo, Autocraft		0890-64	Larguero de chasis delantero, izquierdo	
0890-405	Escribo izquierdo, 350 mm alto, Autocraft		0890-65	Larguero de chasis delantero, derecho	
0890-42	Refuerzo interior		0890-66	Larguero central izquierdo y derecho	
0890-43	Interior escribo		0890-70L	Larguero de chasis trasero izquierdo	
0890-44	Chapa de piso de carga		0890-70R	Larguero de chasis trasero derecho	
0890-45	Piso de reparación caja de carga pick-up		0890-685	SopORTE de faldilla trasera, izquierda	  -07/67
0890-52L	SopORTE de gato delantero, izquierdo		0890-686	SopORTE de faldilla trasera, derecha	  -07/67
0890-52R	SopORTE de gato delantero, derecho		0890-72	Chapa debajo chasis, izquierdo	
0890-53	SopORTE de gato trasero, izquierdo/ derecho		0890-73	Chapa debajo chasis, derecho	
0890-58	Traviesa principal del planché, delantera		0890-74	Medio piso, izquierdo	-07/67
0890-58-1	Traviesa debajo del planché, trasera		0890-745	Medio piso, izquierdo, BQ	 -07/67
0890-58-5	Traviesa debajo del planché, simple y doble cabina		0890-75	Medio piso, derecho	-07/67
0890-59	Sección en H debajo del planché		0890-755	Medio piso, derecho, BQ	 -07/67
0890-60	Punta de refuerzo, delantero, izquierdo/ derecho		0890-765	Medio piso de carga, pick-up, delantera	
0890-61L	Punta de refuerzo trasero, izquierdo		0890-766	Medio piso de carga, pick-up, trasera	
0890-61R	Punta de refuerzo trasero, derecho		0890-78	Frontales de caja de carga para pick-up	
0890-62	Larguero central, delantero		0899	Chapa universal 1002 x 50 x 0,86 mm	
0890-63	Larguero central, trasero			1097-500	Juego de tubos para calefacción Tipo 2 -07/67
0890-655	Larguero de chasis, atrás del tren delantero, izquierdo				
0890-656	Larguero de chasis, atrás del tren delantero, derecho				

Chapas de reparación Baywindow 67-

1

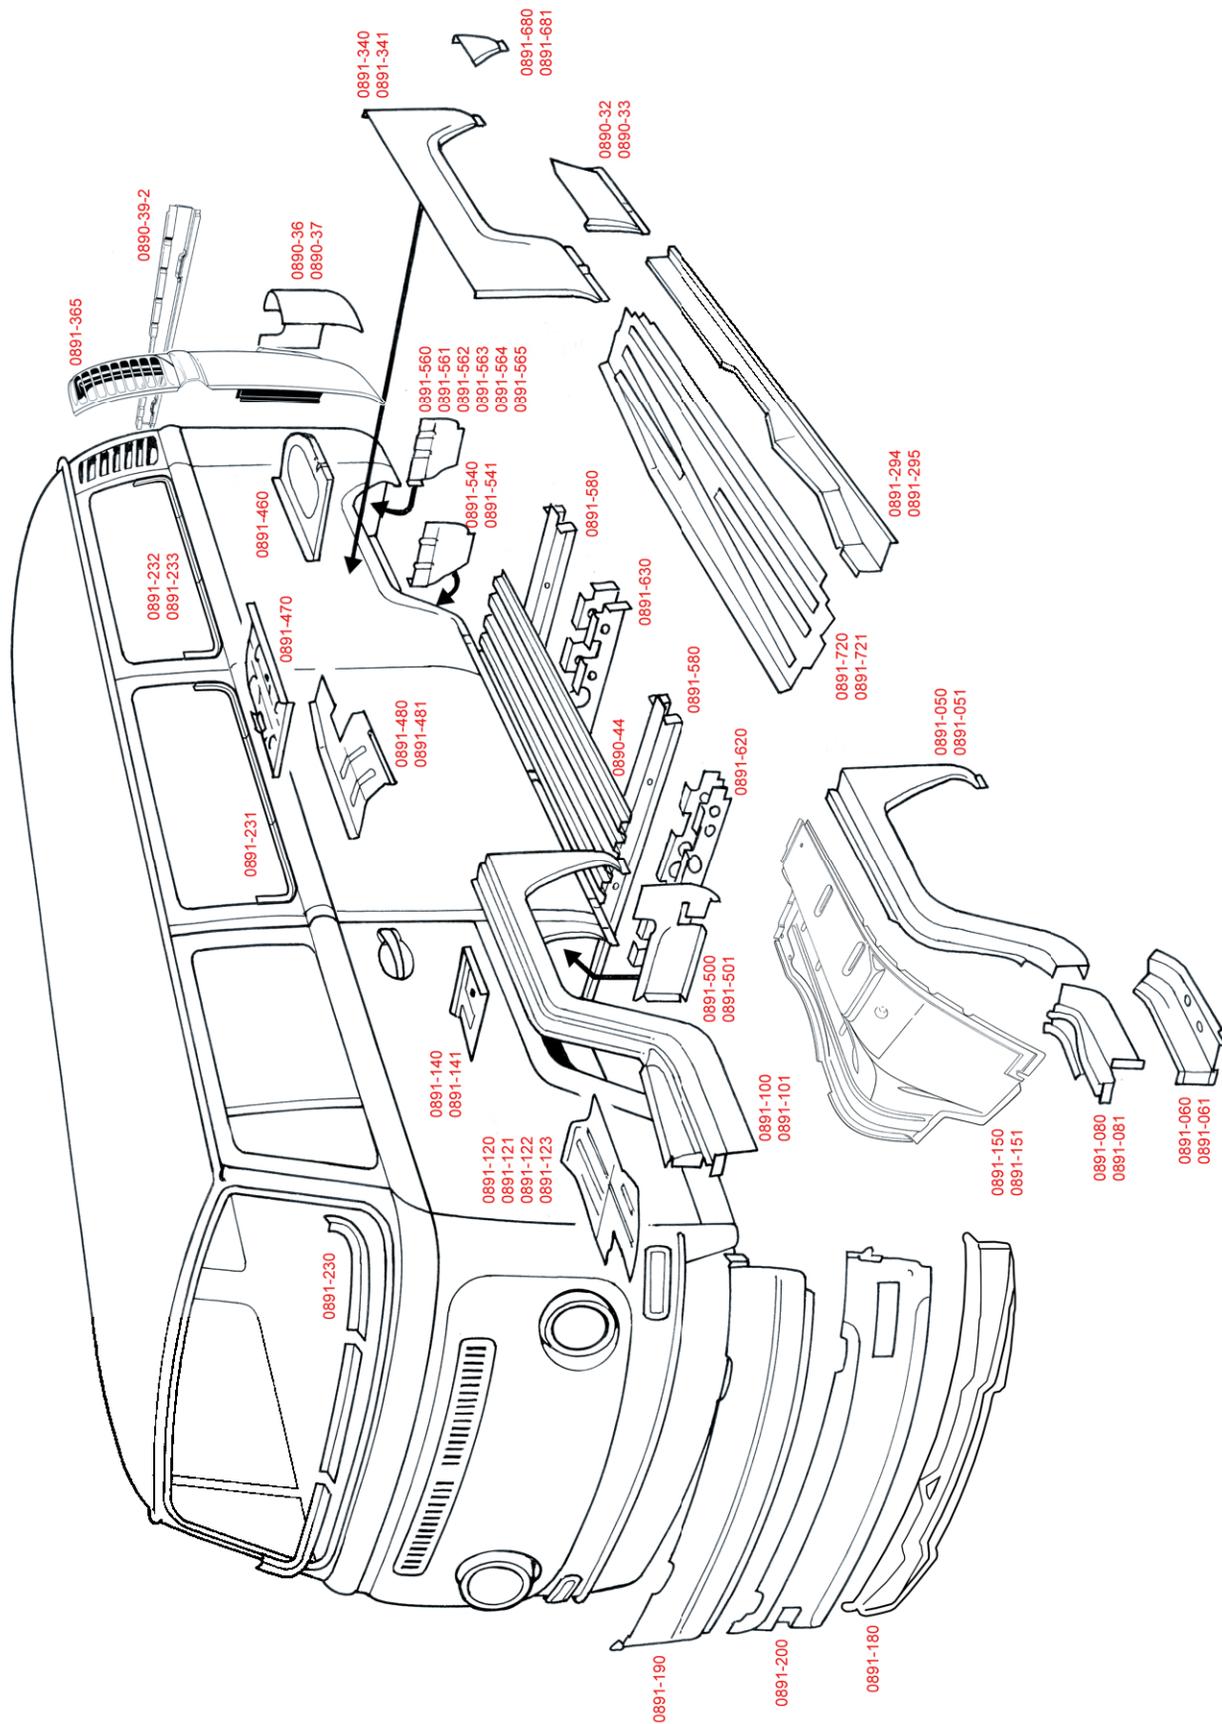


© BBT 2015 - Exploded View 1-08 / G1C4511

Nr	Descripción	Tipo
0891-231	Chapa reparación pestaña luna lateral, central	08/67-07/79
0891-233	Chapa reparación pestaña luna lateral trasera, derecho	08/67-07/79
0891-340	Pase de rueda trasero hasta la mitad, izquierdo	-07/71
0891-341	Pase de rueda trasero hasta la mitad, derecho	-07/71
0891-365	Esquina completo, trasera, izquierda	Tipo 2 08/71-07/79
0891-366	Esquina completo, trasera, derecho	08/71-07/79
0891-460	Chapa parte izquierda motor	08/67-07/72
0891-461	Chapa parte izquierda motor	08/72-07/79
0891-470	Chapa bajo batería	-07/72
0891-471	Chapa bajo batería	08/72-07/79
0891-480	Chapa parte motor, izquierdo	08/67-07/72
0891-481	Chapa parte motor, derecho	08/67-07/72
0891-500	Pase rueda interior, izquierda	-07/79
0891-501	Pase rueda interior, derecho	-07/79
0891-540	Pase rueda interior delante rueda trasera, izquierda	-07/79
0891-541	Pase rueda interior delante rueda trasera, derecho	-07/79
0891-560	Pase rueda interior detrás rueda trasera, izquierda	-07/71
0891-561	Pase rueda interior detrás rueda trasera, derecho	-07/71
0891-562	Pase rueda interior delante rueda trasera, izquierda	08/71-07/72
0891-563	Pase rueda interior delante rueda trasera, derecho	08/71-07/72
0891-564	Pase rueda interior delante rueda trasera, izquierda	08/72-07/79

Nr	Descripción	Tipo
0890-32	Pase de rueda trasero, izquierdo	-07/72
0890-33	Pase de rueda trasero izquierdo	-07/72
0890-39-2	Chapa de reparación, gonzé de capó	08/67-07/71
0890-44	Chapa de reparación	Tipo 2 50-07/79
0890-36	Esquina trasera, izquierda	-07/72
0890-37	Esquina trasera, derecho	-07/72
0891-050	Esquina de entrada largo, izquierda	08/67-07/72
0891-051	Esquina de entrada largo, derecho	08/67-07/72
0891-060	Esquina de entrada corta, izquierda	08/67-07/72
0891-061	Esquina de entrada corta, derecho	08/67-07/72
0891-080	Esquina de entrada exterior, corta, izquierda	08/67-07/72
0891-081	Esquina de entrada exterior, corta, derecho	08/67-07/72
0891-100	Entrada puerta completo, izquierda	08/67-07/72
0891-101	Entrada puerta completo, derecha	08/67-07/72
0891-120	Suelo de cabina, izquierda	08/67-07/72
0891-121	Suelo de cabina, derecha	08/67-07/72
0891-135	Suelo de cabina	Tipo 2 08/67-07/72
0891-122	Piso de la cabina, izquierda	08/72-07/79
0891-123	Piso de la cabina, derecho	08/72-07/79
0891-140	Chapa donde van los cinturones, izquierda	08/67-07/79
0891-141	Chapa donde van los cinturones, derecho	08/67-07/79
0891-150	Pase de rueda delantero, izquierdo	08/67-07/79
0891-151	Pase de rueda delantero, derecho	08/67-07/79
0891-180	Chapa parte paragolpes interior	08/67-07/72
0891-190	Chapa frontal parte bajá exterior, abajo	08/67-07/72
0891-200	Chapa frontal parte bajá exterior, alto	08/67-07/72
0891-230	Chapa reparación pestaña parabrisas	08/67-07/79

Nr	Descripción	Tipo
0891-565	Pase rueda interior delante rueda trasera, derecho	08/72-07/79
0891-580	Refuerzo bajo piso interior	08/67-07/79
0891-620	Refuerzo saliente delantero	08/67-07/72
0891-630	Refuerzo saliente medio trasero	08/67-07/72
0891-710	Chapa de chasis parte baja, central	07/67-07/79
0891-720	Piso bajo, izquierdo	07/67-07/79
0891-721	Piso bajo, derecho	07/67-07/79
0891-760	Piso izquierdo	07/67-07/79
0891-770	Piso derecho	07/67-07/79
0891-985	Enrejado delantero 	Tipo 2 08/67-07/72 
0891-987	Red detrás enrejado, delantero 	Tipo 2 08/67-07/72

Chapa reparación Baywindow 67-

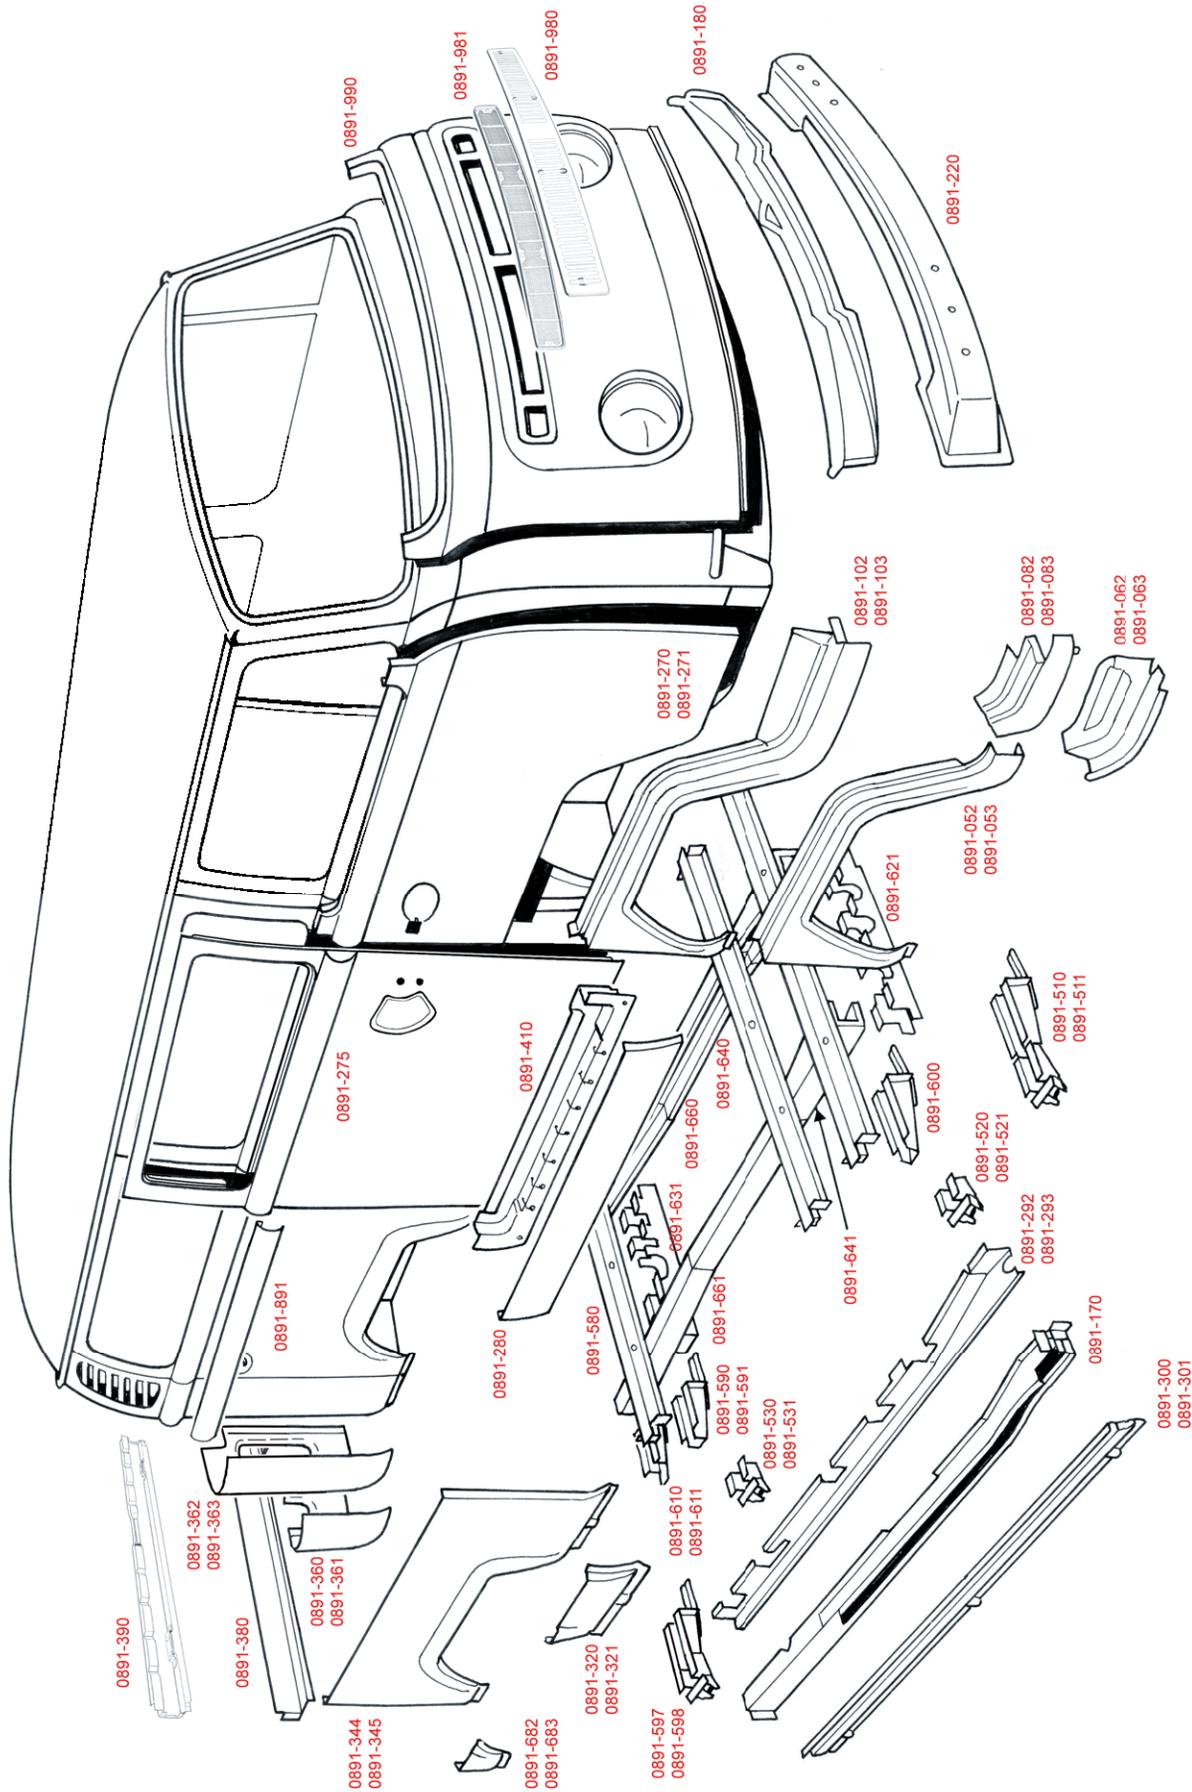

© BBT 2015 - Exploded View 1-07H / G1C4S12

Nr	Descripción	Tipo	Nr	Descripción	Tipo
0891-052	Entrada puerta larga, izquierda	08/72-07/79	0891-344	Chapa de reparación pase de rueda trasero, izquierda	08/72-07/79
0891-053	Entrada puerta larga, derecha	08/72-07/79	0891-345	Chapa de reparación interior puerta corredera	08/72-07/79
0891-062	Entrada puerta corto, izquierda	08/72-07/79	0891-360	Esquina trasera, izquierda	08/72-07/79
0891-063	Entrada puerta corto, derecha	08/72-07/79	0891-361	Esquina trasera, derecho	08/72-07/79
0891-082	Entrada puerta corto exterior, izquierda	08/72-07/79	0891-362	Esquina trasera, izquierda - 68cm	Tipo 2 08/71-07/79
0891-083	Entrada puerta corto exterior, derecha	08/72-07/79	0891-363	Esquina trasera, derecho - 68cm	Tipo 2 08/71-07/79
0891-102	Entrada de puerta completa, izquierda	08/72-07/79	0891-375	Panel trasero	08/71-08/79
0891-103	Entrada de puerta completa, derecha	08/72-07/79	0891-380	Panel trasero parte baja	08/72-07/79
0891-104	Entrada de puerta completa, izquierda, BBT	08/72-07/79	0891-390	Plancha entre el portón trasero y la puerta del motor	08/71-07/76
0891-105	Entrada de puerta completa, derecha, BBT	08/72-07/79	0891-410	Chapa reparación interior puerta corredera	
0891-160	Refuerzo de entrada de puerta corredera, izquierda	Tipo 2 08/67-07/79	0891-510	Refuerzo completo delantero, izquierdo	08/67-07/79
0891-161	Refuerzo de entrada de puerta corredera, derecha	Tipo 2 08/67-07/79	0891-511	Refuerzo completo delantero, derecho	08/67-07/79
0891-170	Rail puerta corredera lateral	08/67-07/79	0891-520	SopORTE gato delantero, izquierdo	08/67-07/79
0891-220	Chapa soporte paragolpes delantera	08/71-07/79	0891-521	SopORTE gato delantero, derecho	08/67-07/79
0891-270	Panel puerta completo, izquierda		0891-530	SopORTE gato trasero, izquierdo	08/67-07/79
0891-271	Panel puerta completo, derecho		0891-531	SopORTE gato trasero, derecho	08/67-07/79
0891-275	Puerta de corredera, derecho, con hueco de la ventana	08/73-07/79	0891-580	SopORTE bajo piso	08/67-07/79
0891-280	Chapa reparación puerta corredera (baja)		0891-590	Larguero en mitad del la parte trasera, izquierdo	08/67-07/79
0891-284	Chapa reparación interior, izquierdo, calidad superior	08/72-07/79	0891-591	Larguero en mitad del la parte trasera, derecho	08/67-07/79
0891-285	Chapa reparación interior, derecho, calidad superior	08/72-07/79	0891-597	SopORTE de gato completo, izquierdo	Tipo 2 08/67-07/79
0891-300	Bajo puerta izquierda 4,5 cm alto		0891-598	SopORTE de gato completo, derecho	Tipo 2 08/67-07/79
0891-301	Bajo puerta derecho 4,5 cm alto		0891-600	Refuerzo salida	08/67-07/79
0891-320	Pase de rueda entre puerta y rueda, izquierda	08/72-07/79	0891-610	Refuerzo salida trasero, izquierdo	08/67-07/79
0891-321	Pase de rueda entre puerta y rueda, derecho	08/72-07/79	0891-611	Refuerzo salida trasero, derecho	08/67-07/79




Nr	Descripción	Tipo
0891-621	Refuerzo salida	
0891-631	Refuerzo salida trasero, izquierdo	08/72-07/79
0891-640	Refuerzo chasis delantero, izquierdo	08/67-07/79
0891-641	Refuerzo chasis delantero, derecho	08/67-07/79
0891-660	Refuerzo chasis trasero, izquierdo	08/71-07/79
0891-661	Refuerzo chasis trasero, derecho	08/71-07/79
0891-662	Terminación interior pase rueda trasero, izquierdo	08/72-07/79
0891-663	Terminación interior pase rueda trasero, derecho	08/72-07/79
0891-880	Cubre bisagra panel lateral, izquierdo/derecho	08/67-07/79
0891-881	Cubre bisagra puerta deslizante, derecha	08/67-07/79
0891-880	Enrejado delantero	08/72-07/79
0891-881	Red detrás enrejado, delantero	08/72-07/79
0891-890	Frontal completo	08/72-07/79

5

Carrocería transformación


Piezas carrocería custom y accesorios

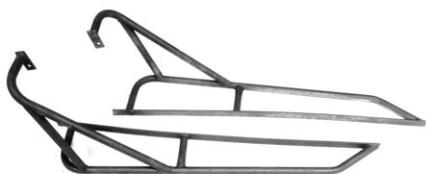

Estos paragolpes son de hierro y se montan sobre los agujeros de los estribos, te protegen el lateral del coche y las ruedas. Hay dos modelos uno alto y otro bajo. Se venden por pareja

0221 Paragolpes lateral bajo

0199 Kit para subir la carrocería 7 cm (Body lift kit)

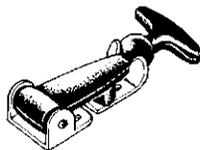

Los cierres tipo abarth se utilizan para cerrar y sujetar capos en buggys y otro tipo de vehiculos custom también son buenos para montar en bajas.

0197 Cierres de tipo, estilo Abarth



Este kit es ideal cuando tu escarabajo ha tenido un golpe en el morro, montando este kit flip front han terminado tus problemas. El flip front consiste en las aletas, el capó y los laterales incorporados. También es una buena opción cuando quieres montar un dragster por que es muy ligero. El modelo del morro es de un escarabajo del año 70 con faro plano pero con capo largo.

0155 Flip front para escarabajo



El clip DZUS de cierre se utiliza para sujetar piezas de carrocería en los coches de carreras. A tu escarabajo le dará ese look race, vendido en bolsitas por 10.

8100 DZUS clips



8105 DZUS muelle suelto




8110 DZUS muelle en chapa

Lunas - Para coches refrigerado por aire

BBT tiene una amplia gama de lunas originales y lunas tintadas, toda las lunas tienen el sello de la homologación Europea. Cada juego de lunas tiene la misma cantidad de lunas como de fabrica así que también viene el derivabrasis. La calidad esta garantizada. BBT tiene una amplia gama de lunas originales y lunas tintadas, toda las lunas tienen el sello de la homologación Europea. Cada juego de lunas tiene la misma cantidad de lunas como de fabrica así que también viene el derivabrasis. La calidad esta garantizada.

6

Lunas y accesorios

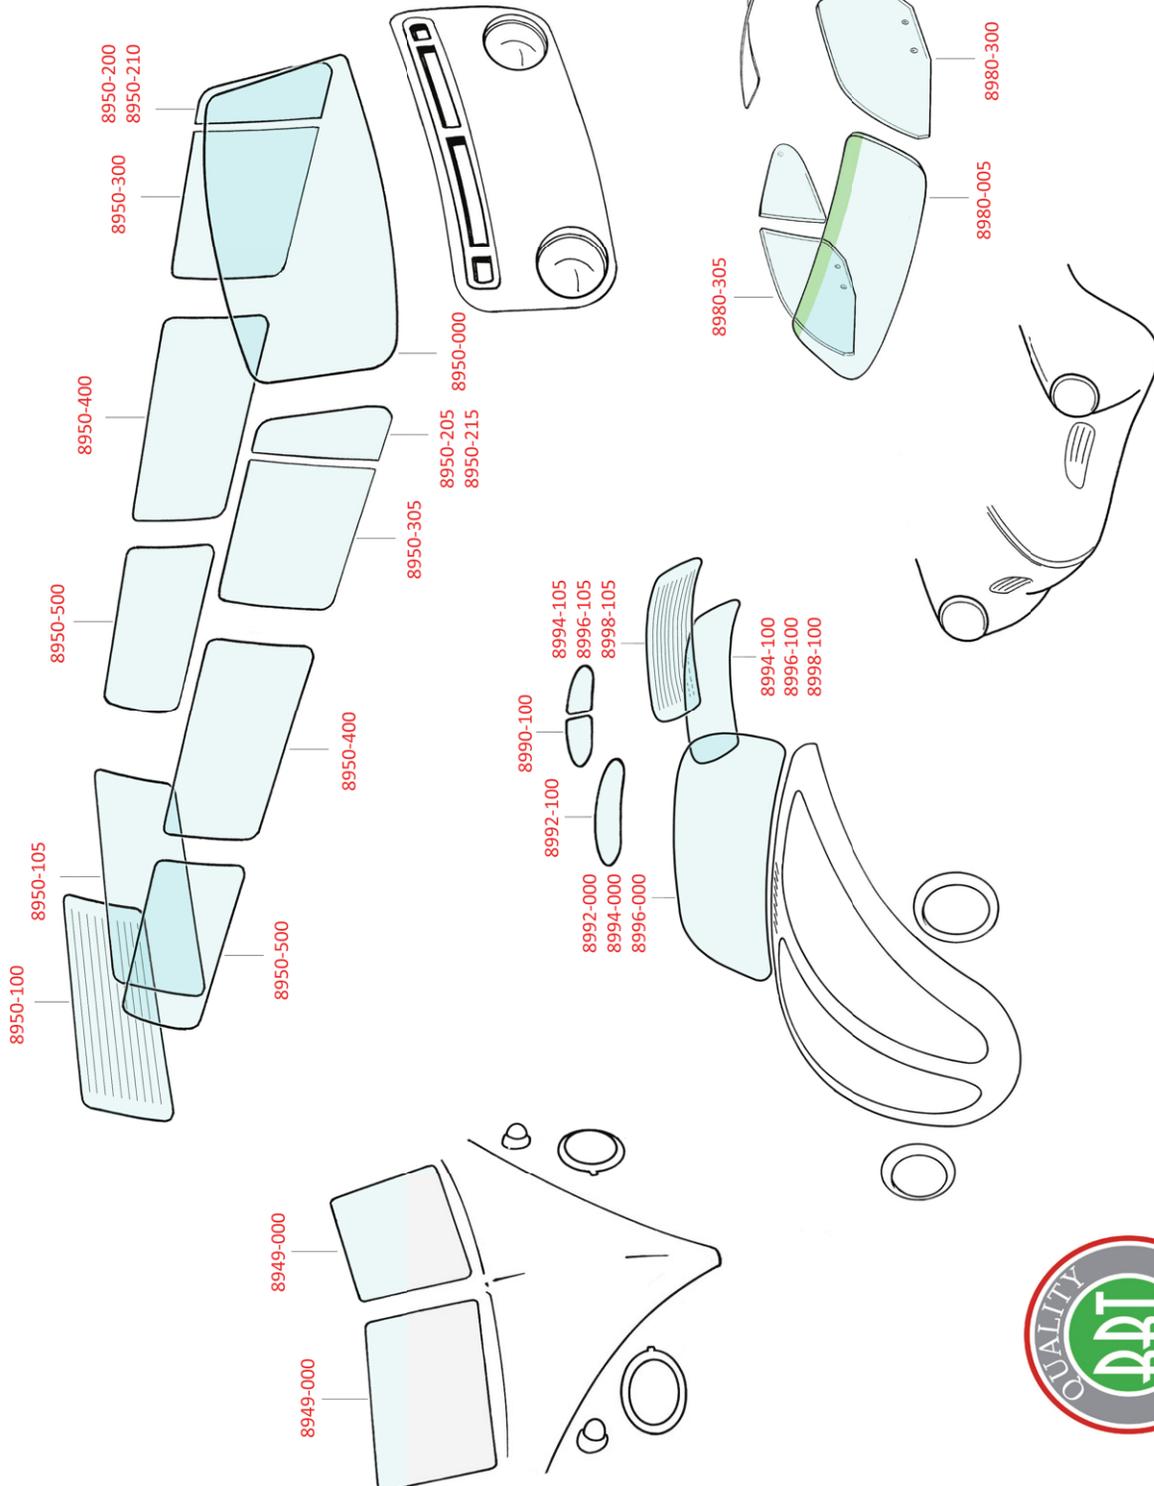

© BBT 2015 - Exploded View 1-09 / G1C6S1

Nr	Descripción	Tipo
9001-505	Luna lateral trasera, derecha, cabrio	Tipo 1 1303
9001-501	Luna lateral trasera, izquierda, cabrio, verde	Tipo 1 1303
9001-506	Luna lateral trasera, derecha, cabrio, verde	Tipo 1 1303
8990-100	Luna trasera	Tipo 1 -03/53
8992-100	Luna trasera	Tipo 1 04/53-07/57
8994-105	Luna trasera, con calefacción	Tipo 1 08/57-07/64
8994-100	Luna trasera	Tipo 1 08/57-07/64
8996-100	Luna trasera	Tipo 1 08/64-07/71
8996-105	Luna trasera, con calefacción	Tipo 1 08/64-07/71
8998-100	Luna trasera	Tipo 1 08/71-12/77
8998-105	Luna trasera, con calefacción	Tipo 1 08/71-12/77
9000-105	Luna trasera - Escarabajo cabrio, térmica	Tipo 1 08/62-05/74
9001-105	Luna trasera - Escarabajo cabrio, térmica	1303
9001-106	Luna trasera - Escarabajo cabrio, térmica, verde	Tipo 1 06/74-
8948-000	Parabrís blanco	Tipo 181 Itis
8949-000	Parabrís blanco	Tipo 2 03/55-07/67
8949-700	Luna de techo, blanco	Tipo 2 03/55-07/67
8949-701	Luna de techo, verde	Tipo 2 03/55-07/67
8950-000	Parabrís blanco	Tipo 2 08/67-07/79
8950-006	Parabrís verde y por arriba verde	Tipo 2 08/67-07/79
8950-210	Luna cortaviento, izquierda	Tipo 2 08/67-07/79
8950-215	Luna cortaviento, derecha	Tipo 2 08/67-07/79
8950-211	Luna cortaviento, izquierda, verde	Tipo 2 08/67-07/79
8950-216	Luna cortaviento, derecha, verde	Tipo 2 08/67-07/79
8950-200	Luna izquierda cortaviento, movil	Tipo 2 08/67-07/79
8950-205	Luna derecha cortaviento, movil	Tipo 2 08/67-07/79
8950-201	Luna izquierda cortaviento, movil, verde	Tipo 2 08/67-07/79
8950-206	Luna derecha cortaviento, movil, verde	Tipo 2 08/67-07/79
8950-300	Luna puerta, izquierda	Tipo 2 08/67-07/79

Nr	Descripción	Tipo
8992-000	Parabrís, blanco	Tipo 1 -07/57
8994-000	Parabrís, blanco	Tipo 1 08/57-07/64
8996-000	Parabrís, blanco	Tipo 1 08/64-
8996-005	Parabrís, verde	Tipo 1 08/64-
8998-000	Parabrís, blanco	1303
9000-000	Parabrís, escarabajo cabrio	1500, 1302 08/64-07/72
9001-000	Parabrís, escarabajo cabrio	1303
9001-001	Parabrís cabriolet, verde	1303
9001-006	Parabrís verde y por arriba verde, cabrio	Tipo 1 1303
9001-005	Parabrís verde y por arriba azul, cabrio	Tipo 1 1303
8994-200	Luna cortaviento, izquierda	Tipo 1 10/52-07/64
8994-205	Luna cortaviento, derecha	Tipo 1 10/52-07/64
8996-200	Luna cortaviento, izquierda	Tipo 1 08/64-
8996-205	Luna cortaviento, derecha	Tipo 1 08/64-
9001-200	Luna cortaviento, izquierda, cabrio	Tipo 1 1303
9001-205	Luna cortaviento, derecha, cabrio	Tipo 1 1303
9001-201	Luna cortaviento, izquierda, cabrio, verde	Tipo 1 1303
9001-206	Luna cortaviento, derecha, cabrio, verde	Tipo 1 1303
8994-300	Luna puerta, izquierda	Tipo 1 10/52-07/64
8994-305	Luna puerta, derecha	Tipo 1 10/52-07/64
8996-300	Luna puerta, izquierda	Tipo 1 08/64-
8996-305	Luna puerta, derecha	Tipo 1 08/64-
9001-300	Luna puerta, izquierda, cabrio	Tipo 1 1303
9001-305	Luna puerta, derecha, cabrio	Tipo 1 1303
9001-301	Luna puerta, izquierda, cabrio, verde	Tipo 1 1303
9001-306	Luna puerta, derecha, cabrio, verde	Tipo 1 1303
8994-500	Luna lateral trasera, izquierda	Tipo 1 -07/64
8994-505	Luna lateral trasera, derecha	Tipo 1 -07/64
8996-500	Luna lateral trasera, izquierda	Tipo 1 08/64-
8996-505	Luna lateral trasera, derecha	Tipo 1 08/64-
9001-500	Luna lateral trasera, izquierda, cabrio	Tipo 1 1303



Nr	Descripción	Tipo
8950-305	Luna puerta, derecha	Tipo 2 08/67-07/79
8950-301	Luna puerta, izquierda, verde	Tipo 2 08/67-07/79
8950-306	Luna puerta, derecha, verde	Tipo 2 08/67-07/79
8950-400	Luna lateral central, izquierda y derecha	Tipo 2 08/67-07/79
8950-401	Luna lateral central, izquierda y derecha, verde	Tipo 2 08/67-07/79
8950-500	Luna lateral trasera, izquierda y derecha	Tipo 2 08/67-07/79
8950-501	Luna lateral trasera, izquierda y derecha, verde	Tipo 2 08/67-07/79
8950-105	Luna trasera	Tipo 2 08/63-07/79
8950-100	Luna trasera, con calefacción	Tipo 2 08/66-07/79
8950-106	Luna trasera, verde	Tipo 2 08/63-07/79
8950-101	Luna trasera, con calefacción, verde	Tipo 2 08/66-07/79
8980-000	Parabrisas, Karmann Ghia, blanco	Tipo 14
8980-005	Parabrisa blanco y por arriba verde	Tipo 14
8980-006	Parabrisas verde y por arriba verde	Tipo 14
8980-300	Luna puerta, izquierda	Tipo 14 55-07/59
8980-305	Luna puerta, derecha	Tipo 14 55-07/59
8980-310	Luna puerta, izquierda	Tipo 14 08/59-
8980-315	Luna puerta, derecha	Tipo 14 08/59-
8981-310	Luna puerta, izquierda, cabrio	Tipo 14 08/60-
8981-315	Luna puerta, derecha, cabrio	Tipo 14 08/60-
8980-510	Luna lateral trasera, izquierda, pop-out	Tipo 14 08/59-
8980-515	Luna lateral trasera, derecha, pop-out	Tipo 14 08/59-
8981-105	Luna trasera, con calefacción	Tipo 14
8960-000	Parabrisas, blanco	Tipo 3
8960-300	Luna puerta, izquierda, blanco	Tipo 3
8960-305	Luna puerta, derecha, blanco	Tipo 3

8912 Juego de lunas, oval, gris
 • Tipo 1 04/53-07/57

8917 Juego de lunas, gris
 • Tipo 1 08/57-07/64

8921 Juego de lunas, verde
 • Tipo 1 08/64-07/71

One piece window

Estas lunas de una pieza son obligatorias a la hora de fabricar un perfecto cal look. Eliminando el derivabrisas consigues un auténtico cal look. Cada kit está compuesto de dos lunas que cuadran perfectamente y sus escupeaguas. El montaje es muy sencillo. Escarabajos -07/64 y tipo 3 necesitan otro tipo de mecanismos del modelo 08/54-07/67. también para modelos de después del 08/67-, lo mejor es cambiar el mecanismo para que la luna no balancee, estos mecanismos los encontrarás en esta página: 0363, 0364, 0365, 0366. Todos nuestros kits vienen con escupeaguas incluidos. Para los que quieren algo mejor hay unas tipo snap in y otros tipo clip in los snap in son de goma blanda que se deja moldear, viene con todo lo necesario para el montaje, los de clip in son fuertes y vienen con felpa, se montan con clips sobre la puerta.



0356 One piece window
 • Tipo 1 -07/64

0357 One piece window
 • Tipo 1 08/64-



0350 Escupeaguas interior y exterior universal por unidad



0351 Canal por donde sube la luna en forma de 'U' por unidad



0357-1 Escupeaguas Snap-in para one piece window 2 lunas



0357-2 Escupeaguas Clip-in para one Escupeaguas Clip-in para one 2 Lunas

Tope de puerta one piece window

Cuando montas lunas de una pieza tienes que eliminar los topes de puerta originales sino la luna tropieza y se rompe. Con estos topes lo evitarás. Se venden por pareja y con instrucciones.



0361 Tope de puerta one piece window

Elevalunas



0362-700 Guia de luna, izquierda, por unidad
 • Tipo 1 -09/52



0362-710 Guia de luna, derecha, por unidad
 • Tipo 1 -09/52




0362-600 Guia de luna, izquierdo-derecho, por unidad
 • Tipo 1 10/52-07/64



Los modelos nuevos llevan una sola guia sin embargo el modelo antiguo lleva dos a la hora de montar una luna de una pieza lo mejor es montar este modelo 08/64-07/67.

0363 Guia de luna, izquierda
 • Tipo 1 08/64-03/68

0364 Guia de luna, derecha
 • Tipo 1 08/64-03/68

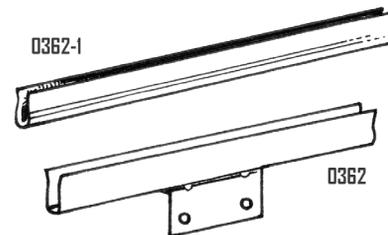

0362 Guia de luna por unidad
 • Tipo 1 03/68-

0362-1 Goma de guia por unidad



0362-900 Guia de luna, por unidad
 • Tipo 14 04/59- (ch 2 395 181-)



0362-910 Goma para guía de luna por unidad
• Tipo 14 04/59- (ch 2 395 181-)




0362-5 Guía de luna por unidad
• Tipo 2 08/67-07/79



0367-1 Elevallunas izquierdo
• Tipo 1 08/55-07/64

0367-2 Elevallunas derecho
• Tipo 1 08/55-07/64

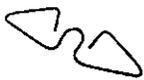

0362-650 Clip para mecanismo elevallunas por unidad
• Tipo 1 10/52-07/64



0365 Elevalluna izquierda
• Tipo 1 08/64-03/68

0366 Elevalluna derecha
• Tipo 1 08/64-03/68



0365-1 Elevalluna izquierda
• Tipo 1 03/68-07/74

0366-1 Elevalluna derecha
• Tipo 1 03/68-07/74



0365-2 Elevalluna izquierda
• Tipo 1 08/74-

0366-2 Elevalluna derecha
• Tipo 1 08/74-



0368-1 Elevalluna izquierdo
• Tipo 2 07/67-07/79

0368-2 Elevalluna derecho
• Tipo 2 07/67-07/79

Pop-out y accesorios



0347-001 Pop-out juego (usado), por pareja
• Tipo 1 -07/64



0343-1 Goma de ventana pop-out exterior por pareja
• Tipo 1 -07/64

0344-1 Goma de ventana pop-out exterior por pareja
• Tipo 1 08/64-




0343-2 Goma de ventana pop-out interior blanco pareja
• Tipo 1

0344-2 Goma de ventana pop-out interior negro pareja
• Tipo 1



0343-3 Goma de ventana pop-out/ marco pareja
• Tipo 1 -07/64

0344-3 Goma de ventana pop-out/ marco pareja
• Tipo 1 08/64-

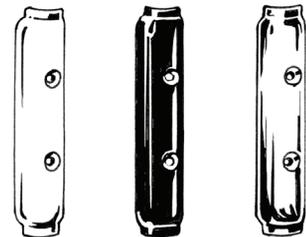

0345-1 Cubre visagra pop-out, blanco por unidad

0345-2 Cubre visagra pop-out, negro por unidad


0345-3 Cubre visagra pop-out, cromado por unidad



0346-1 Kit de montaje, pop-out por kit por pareja
• Tipo 1 08/64-



0346-2 Tapa que se atornilla en el pop-out interior por unidad

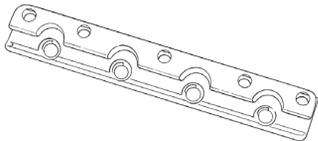

0346-3 Bisagra para ventanilla pop-out por unidad



0347-100 Mecanismo de apertura pop-out, izquierda (marfil)
• Tipo 1 -07/64

0347-101 Mecanismo de apertura pop-out, derecha (marfil)
• Tipo 1 -07/64



0347-102 Mecanismo de apertura pop-out, izquierda (negro)
• Tipo 1 -07/64

0347-103 Mecanismo de apertura pop-out, derecha (negro)
• Tipo 1 -07/64




0347-105 Parte de apertura en armadura por unidad
• Tipo 1 -07/64



0347-115 Mecanismo de apertura pop-out, izquierdo, marfil
• Tipo 1 08/64-

0347-116 Mecanismo de apertura pop-out, derecho, marfil
• Tipo 1 08/64-

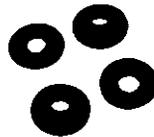

0347-112 Gomas para apertura pop-out, por pareja
• Tipo 1 08/64-



0347-111 Botón y eje por pop-out (marfil)
• Tipo 1 08/64-



0347-50 Mecanismo de apertura
• Tipo 2 -07/67



0397-100 Parte de apertura, pop-out lateral
• Tipo 2

Accesorios para lunas Westfalia



6610-050 Visagras para lunas laterales de Westfalia, por pareja
• Tipo 2 -07/67


7

Gomas de carrocería


Gomas de lunas para Tipo 1 sedan

Para escarabajo hay 4 tipos de gomas


A. Las de tipo "Cal-Look" son negras o blancas y redondeadas por el exterior ideal para los tipo Cal-Look, le da un look muy limpio además son muy económicas.

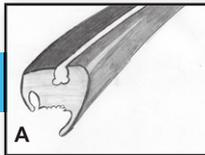


B. Los de tipo "Standard" se utilizaban en escarabajos Standard, estas gomas son completamente planas y no llevan ranura para el junquillo cromado. Los de modelo "De Luxe" son los que llevaban los modelos de "Export" hasta el año 71, tienen una ranura para montar el junquillo de aluminio original.

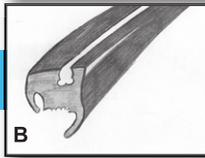


C. Las gomas "Delux modelo viejo" son las que gastaban escarabajos de "Modelos Export" hasta el año 1971. Viene con una moldura cromada de aluminio con perfil combago. Estas gomas están fabricadas en Alemania, según las características Volkswagen. Muchos moldes son los mismos que usaron VAG. Vienen en la forma del cristal con toda las curvas ya hechas. Son únicas en el mercado así que no entra agua por las esquinas.

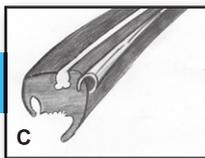


D. Las gomas "Delux modelo joven" son las que gastaban los escarabajos des del año 1972. Vienen con moldura cromada de plástico con un perfil "T". Estas gomas están fabricadas en Alemania, según las características Volkswagen. La mayoría de los moldes son original volkswagen así que la calidad esta garantizada así también la estanqueidad. Las curvas y las esquinas ya están hechas.

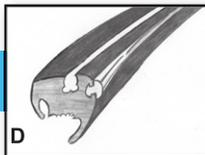

Normalmente siempre hay confusión con el cristal trasero del año 71 por que en el 72 es más grande al mismo tiempo cambia el mando de luces que en el modelo 71 esta en el salpicadero y en el 72 esta en el volante al igual que los mandos de intermitente. El modelo siempre cambia en agosto, al menos que no sea un 1302 del 71.

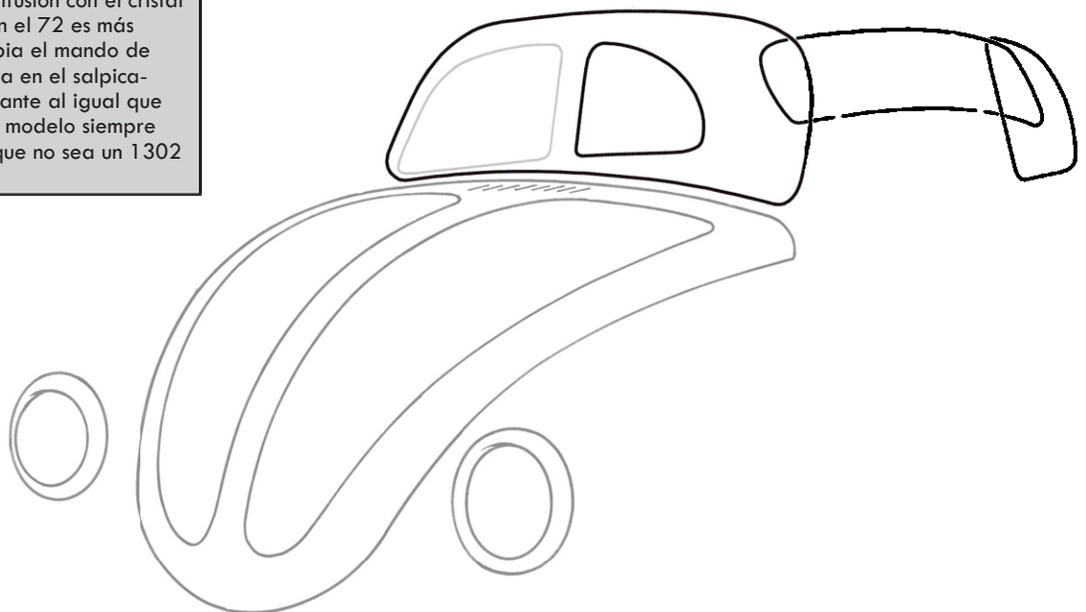

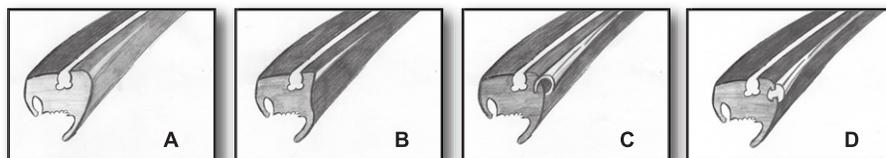

Delanteras

Sedan				
'52-'57			0310	
'58-'64			0311	
'65-'71	0306		0312	
'72-	0306			0313
1303	0307			0314
Cabrio				
'50-'53	7009-000		7020	
'50-'56	7010		7020	
'57-'64	7011		7021	
'65-'72	7012		7022	
'73-'79	7013			7024

Laterales por unidad

Sedan				
'52-'64			0320-1, 0320-2	
'65-'71			0321-1, 0321-2	
'72-				0322-1, 0322-2

Trasera

Sedan				
'-53		0329 (pareja)	0329-1 (pareja)	
'53-'57			0330	
'58-'64			0331	
'65-'71			0332	
'72-				0334
Méjico				0333
Cabrio				
'53-'56	7015			
'54-'56			7026	
'57-'63	7016		7027	
'64-'75	7017		7028	
'75-'79	7018			


Kit

Sedan				
'52 (con costura de 45° junta, 5 piezas)		0334-2		
'53 (5 piezas)		0334-1		
'53-'57 (4 piezas)	0300	0335-1	0335	
'58-'64 (4 piezas)	0301	0336-1	0336	
'65-'71 (4 piezas)	0302	0337-1	0337	0338-5
'72-'77 (4 piezas)	0303	0338-1		0338
Méjico (4 piezas)	0302	0337-1	0337	0338-5
1303 (4 piezas)	0304	0339-1		0339

© BBT 2015 - Table 1-01

Junquillos cromados para gomas

Como hay dos modelos de gomas De Luxe también hay dos modelos de junquillos que se montan en las gomas. El modelo antiguo esta hecho de aluminio (-07/71) y sólo se vende en kit, el otro es de plástico cromado y se vende por tiras de 250cm. que para el parabrisas y la luna trasera se necesitan dos tiras. El clip de unión se vende suelto.

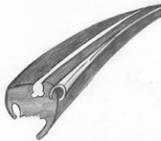

Junquillo antiguo en kit



0317-1 Kit para 4 lunas, las 4 tiras en su forma original
• 04/53-07/57

0317-2 Kit para 4 lunas
• 08/57-07/64

0317-3 Kit para 4 lunas
• 08/64-07/71

0317-5 Moldura para luna trasera por unidad
• -03/53



Junquillo nuevo

0318 Longitud de 250 cm

0319 Clip de unión por unidad



0318-1 Kit para las cuatro lunas
• -07/71 & Mexico




0318-2 Kit para las cuatro lunas
• 08/71-12/77



0318-3 Kit para las cuatro lunas
• 1303


Gomas de capós Tipo 1/ Tipo 181

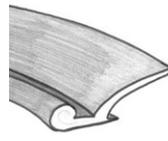

Hay 3 tipos de juntas para escarabajo. No hace falta mencionar que vendemos también el perfil metalico de junta que 'sostiene' la junta. Primeramente, este artículo se vende al metro. El perfil es ancho y se monta como el original -07/'60 en 3 piezas. La longitud necesaria es de 4,5 metros para el capó delantero y de 2 metros para el capó trasero. La junta le permitirá restaurar su escarabajo en configuración original. Ideal para restaurar una Split, una Oval o un Escarabajo del '58 o '59.



0706-1 Goma para capós, por metro
• -07/60

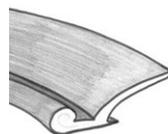

En segundo lugar: Desde el año-modelo 1960 se utiliza la junta de capó en una pieza para el maletero. El perfil de junta del capó tiene el mismo perfil que el del maletero 1960 pero es más pequeño. Los cantos superiores y los lados de cierre forman un conjunto. Atención: para el montaje de las juntas de capó delantero y trasero les aconsejamos utilizar polvo de talco. Esto hace que la junta se deslice fácilmente y actúa, también, como elemento protector del caucho.

0705 Goma capó delantero
• 1200/1302

0705-5 Goma capó delantero, calidad superior
• 1200/1302

0705-6 Junta de capó delantero
• 1303



0409-8 Grapa junta capó delantero
• 1303



0706 Junta de capó trasero Escarabajo, modelo original
• 08/60-07/84



Respecto al tercer modelo: He aqui la prueba de que hay buenas ideas en Mexico. El perfil de junta de capó sobre el hayon a lo largo de los lados fué introducida en 1985. Dado que no hay perfil de junta de capó en metal a lo largo de la carrocería,, no se puede oxidar. Es una solución para aquellos que ya están hartos de las juntas en metal. Se vende a la medida exacta, para el clapet del capó delantero así como para el clapet del motor. Para la pieza que va debajo del capó delantero (paralela al parabrisas) el perfil junta en metal se continua utilizando con la parte inferior de la junta del capó. Tenemos estos elementos en calidad original alemana. (#0705-2)

0705-1 Perfil capó delantero

0706-2 Perfil capó motor

0705-2 Goma clasica, sólo para la parte de arriba del capó delantero




BBT vende también los perfiles de las juntas de los capós delantero y trasero para los tipos 181 y 182. Esta junta está fabricada en Alemania según el modelo original. Se vende según el largo necesario, se adapta perfectamente a su coche. Para el comercio al por mayor vendemos también rollos de 50 o 100 metros.

0705-181 Junta capó delantero
• Tipo 181



0706-181 Junta capó trasero
• Tipo 181

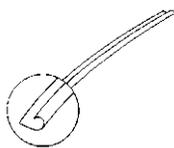

La pestaña que esta soldada a la carrocería por donde se met e la goma es igual des de el 49-07/84.

0856 Pestaña que sujeta la goma
• 1100 mm

Gomas compartimento motor Tipo 1

Estas gomas se montan entre la carrocería y el motor, son esenciales a la hora del enfriamiento del motor.



0709 Goma contorno motor horizontal
• -07/65

0709-1 Goma contorno motor horizontal
Calidad Alemana
• -07/65



0710 Goma contorno motor horizontal
• 08/65-

0710-1 Goma contorno motor horizontal
Calidad Alemana
• 08/65-



0724 Goma contorno motor vertical, (entre motor y firewall), todos los años

0724-1 Goma contorno motor vertical, (entre motor y firewall), todos los años
Calidad Alemana

Gomas entre carrocería y chasis Tipo 1

BBT sólo vende el modelo antiguo de goma. Esta es de muy buena calidad, en comparación con la que se monta actualmente, esta es de espuma y absorbe mucha agua. La goma viene en un rollo y es bastante larga para Escarabajo, Karmann Ghia y Tipos 3, da toda la vuelta al chasis. Pero aconsejamos usar silicona en las esquinas.



0700 Goma entre carrocería y chasis

0700-1 Goma entre carrocería
Calidad Alemana




0702-100 Junta para tapa de chasis
• Tipo 1-07/65



0702-150 Goma para tapa de chasis
• Tipo 1-08/65



0704-2 Goma entre carrocería y chasis, 17 mm, por 4 unidades

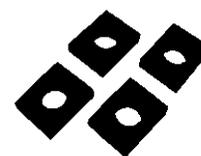

0704-1 Goma entre carrocería y chasis, 10 mm, por 4 unidades



0704-250 Anillo para goma entre carrocería y chasis, por pareja
• Tipo 1 08/71-



0799-040 Tapón para agujeros en larguero, por unidad
• Tipo 1 08/67-



0799-050 Tapón para agujeros en chasis, por unidad
• 1302/03 08/71-

Gomas de faros para Tipo 1


El escarabajo monta una goma entre el faro y la aleta, para modelos, -67 se monta también una goma entre el cristal y el aro. Igualmente hay unas gomas en forma de tubo que van del agujero del faro hacia la carrocería por donde pasan los cables de la luz. por -07/67 y 08/67-, por pareja.



0609 Goma entre aleta y faro, por pareja
• -07/67



0609-1 Goma entre aleta y faro, por pareja
• 08/67-

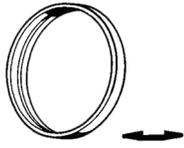

0610 Goma entre cristal y aro, delantero, por pareja
Calidad Alemana
• -07/67



0610-050 Goma entre cristal y aro, delantero, por pareja
Calidad Alemana
• Tipo 1 08/67-07/72
• Tipo 3



0763 Tubito de goma entre cazoleta y carrocería, por pareja
• -07/67



0764 Tubito de goma entre cazoleta y carrocería, por pareja
Calidad Alemana
• 08/67-

0764-5 Tubo de goma entre carrocería y cazoleta, por unidad
• 1303
• Tipo 3



0769 Desagüe de cazoleta de faro, por unidad

Gomas de pilotos traseros

Tipo 1

Las gomas están clasificadas por año de fabricación, hay dos calidades, por unidad.



0740-2 Goma para piloto trasero, entre piloto y aleta (split)
• -09/52



0740-1 Goma para piloto trasero entre piloto y aleta, (de corazón)
• 10/52-07/55



0740-001 Goma para piloto trasero, TQ
• 08/55-07/61



0740 Goma para piloto trasero
• 08/55-07/61



0741 Goma para piloto trasero
• 08/61-07/67

0741-1 Goma para piloto trasero
Calidad Alemana
• 08/61-07/67



0742 Goma para piloto trasero, izquierda
• 08/67-07/72

0742-1 Goma para piloto trasero, calidad superior, izquierda
• 08/67-07/72

0743 Goma para piloto trasero, derecha
• 08/67-07/72

0743-1 Goma para piloto trasero, calidad superior, derecha
• 08/67-07/72



0744 Goma para piloto trasero
• 08/72-

Gomas de intermitentes para

Tipo 1

Estas gomas se venden por juegos, las dos bases para el intermitente y los tubitos que van desde la base hasta la carrocería. Se vende en dos calidades.



0760 Gomas intermitentes delantero
• 08/61-09/63

0760-1 Gomas intermitentes delantero, calidad superior
• 08/61-09/63



0761 Gomas intermitentes delantero
• 10/63-07/69

0761-1 Gomas intermitentes delantero
Calidad Alemana
• 08/69-07/74



0762 Gomas intermitentes delantero
 • USA 08/72-

Gomas de panel trasero y tapa gasolina Tipo 1

Para el capó trasero existen unas cuantas gomas.




0768 Goma tope capó trasero, original



0767 Goma de tapa de gasolina
 También utilizado como almacena-
 dor intermediario de la aleta de la
 guantera. original
 • 08/65-



0767-1 Tapón de goma que va en la
 faldilla de atrás, lo montan todos los
 escarabajos, calidad original, por
 unidad

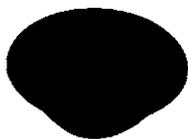

0767-2 Caucho orificio cerradura faldilla
 trasera
 • 1967

Gomas de luz de matrícula para Tipo 1




0745 Goma luz matrícula, (popes nose)
 Calidad Alemana
 • -09/52



0748 Goma luz matrícula
 • 10/52-07/57



0748-1 Goma luz matrícula
 Calidad Alemana
 • 10/52-07/57

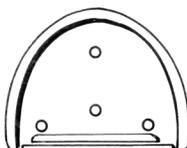

0749 Goma luz matrícula
 • 08/57-07/63



0749-1 Goma luz matrícula
 Calidad Alemana
 • 08/57-07/63



0746 Goma luz matrícula
 • 08/63-07/67



0747 Goma luz matrícula
 • 08/67-

0747-1 Junta soporte luz de placa de
 matrícula
 Original
 • 08/67-

Goma pasa cables

En ciertos casos esta goma se ha deteriorado y, al no hacer junta, el agua puede penetrar en el coche acabando por formar vaho sobre los cristales y dañando el chasis y la carrocería.



0799-001 Goma pasa cables para cable del
 motor de arranque a través del
 chasis
 • Tipo 1, Tipo 2 -07/67



0799-002 Goma pasa cables para cable del
 piloto trasero a través del flanco
 • Tipo 1 08/64-



0799-003 Goma pasa cables cable principal
 (delantera)
 • Tipo 1 08/69-



0799-004 Pasacables en la mangueta para
 cable de cuenta-kms



0799-005 Goma pasa cables para cable de
 cuenta-kms
 • Tipo 1 08/60-
 • Tipo 14 08/55-07/74

Gomas de techo corredizo

Para su techo corredizo BBT tiene en stock toda las gomas nesarias para una perfecta res-
 tauración. Otras piezas para el techo corredizo
 tenemos en nos o 2ª mano.



0739 Goma alrededor del techo
 • 1200/1300/1302



0739-1 Goma alrededor del techo
 • 1303

0739-2 Goma de la parte trasera del techo
 • 1200/1300/1302

7550 Junta techo de abrir
 • Tipo 2 08/67-07/79

7880 Junta techo de abrir
 • Tipo 3

Gomas entre asas y cerradura de capos Tipo 1

Entre el asa y el capó hay una goma, BBT tiene la mayoría de estas gomas en stock.



0722 Goma asa de capó delantero en calidad repro, abajo y arriba, negro
 • -07/67



0722-1 Goma asa de capó delantero en calidad repro, abajo y arriba, blanco
 • -07/67



0722-2 Goma asa de capó delantero en calidad repro, abajo y arriba, blanco
 • 08/67-



0726-1 Goma asa capó delantero arriba, negro
 • 08/67-



0727-1 Goma asa capó delantero abajo, negro
 • 08/67-





0723-2 Caucho para manecillas con forma de T y L, capó trasero



0723-1 Goma cerradura capó trasero (con 3 tornillos)
 • 08/64-07/71



0723 Goma cerradura capó trasero
 • 08/71-

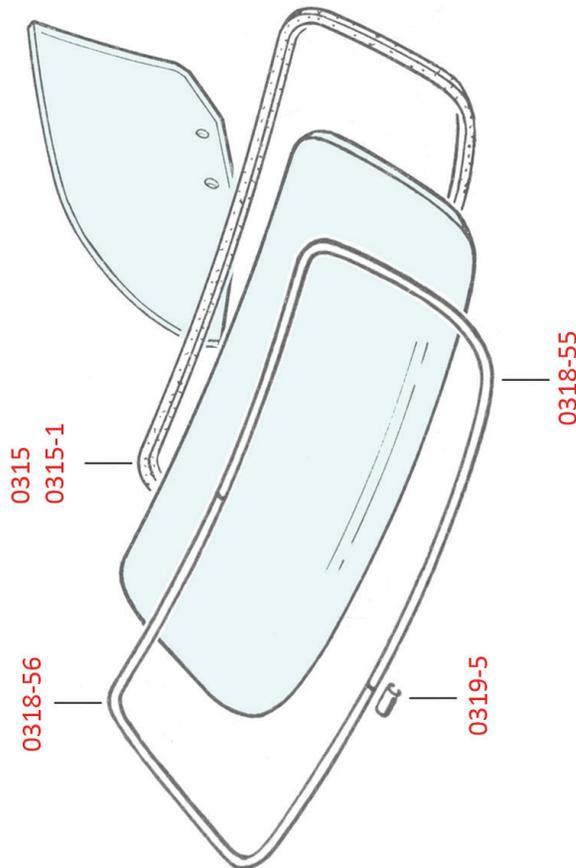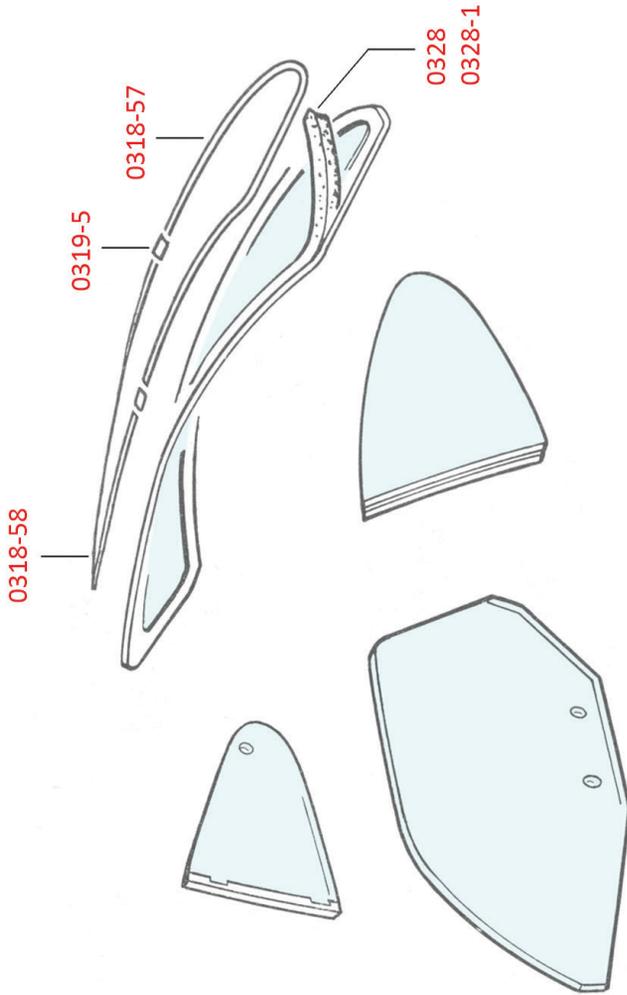


© BBT 2015 - Exploded View 1-16 /G1C7S15


Gomas de Karmann Ghia

1


Nr	Descripción	Tipo
0318-55	Cerquillo cromado izquierdo, parabrisas, parabrísas, por unidad Calidad Alemana	08/67-07/74
0318-56	Cerquillo cromado derecho, parabrisas, parabrísas, por unidad Calidad Alemana	08/67-07/74
0318-57	Cerquillo cromado izquierdo, luna trasera, parabrísas, por unidad Calidad Alemana	08/67-07/74
0318-58	Cerquillo cromado derecho, luna trasera, parabrísas, por unidad Calidad Alemana	08/67-07/74
0319-5	Empalme moldura para Karmann Ghia, por unidad	
0315-1	Goma del parabrisas, de luxe Calidad Alemana	-07/67
0315	Goma del parabrisas, de luxe Calidad Alemana	08/67-07/74
0328-1	Goma luna trasera, coupé, de luxe Calidad Alemana	-07/67
0328	Goma luna trasera, coupé, de luxe Calidad Alemana	08/67-07/74
0305	Kit de gomas Cal Look, por pareja, delantera y trasera	
7000	Goma entre capota y parabrisas, cabrito, por unidad	-07/69
7003	Goma entre capota y parabrisas, por unidad	08/69-07/74

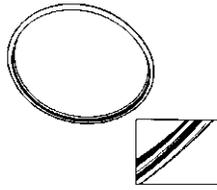


0610-100 Goma para cristal faro, por pareja

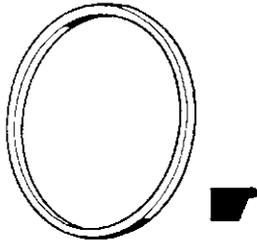

0750 Goma entre faro y aleta, por pareja

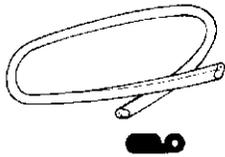

0751 Junta de goma entre entrada de aire y la rejilla cromada, por pareja
• 08/59-07/74

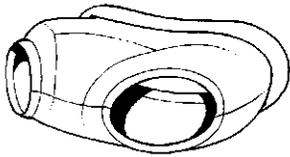


0752 Junta de goma entre claxon y carrocería, por unidad



0753 Goma de capó delantero, por unidad




0758-700 Goma entre A-columna y placa cubierta, por unidad

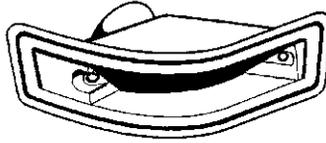

0758-46 Goma de intermitente delantero, izquierdo, por unidad
• 08/68-


0758-47 Goma de intermitente delantero, derecho, por unidad
• 08/68-

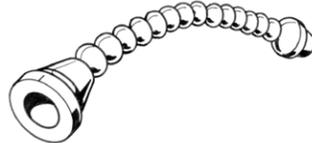

0758-48 Tubo de goma por donde pasan los cables de la luz delantera, por unidad
• 08/69-




0768 Goma tope de capó trasero, por unidad

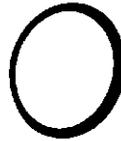


0758-410 Goma de intermitente delantero, por unidad
• Tipo 14-11/58



0758-42 Goma de intermitente delantero, por unidad
• ch.2 103 015-ch.5 833-201
• 58-63

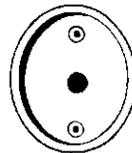


0758-44 Goma de intermitente delantero, por unidad
Calidad Alemana
• ch.5 833 202-ch.149 1200 000
• 63-07/69

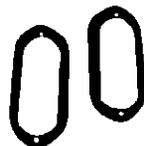

0758-510 Goma piloto trasero, por pareja
• Tipo 14 56-07/59



0758-515 Goma piloto trasero entre tulipa y soporte, por pareja
• Tipo 14 56-07/59

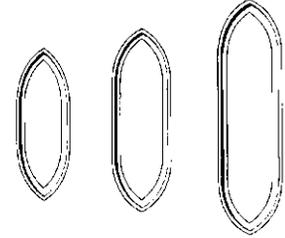


0758-52 Goma piloto trasero, por unidad
• 08/59-07/69

0758-53 Goma piloto trasero, por unidad
• 08/69-07/71

0758-54 Goma piloto trasero, por unidad
• 08/71-



0744 Goma para piloto trasero, por unidad
Calidad Alemana
• 08/71-

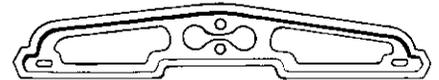

0758-60 Goma luz matrícula, por unidad



0754 Goma capó trasero, por unidad

Gomas compartimento motor Tipo 14

Estas gomas se montan entre la carrocería y el motor, son esenciales a la hora del enfriamiento del motor.



0709 Goma contorno motor horizontal
• -07/65

0709-1 Goma contorno motor horizontal
Calidad Alemana
• -07/65



0710 Goma contorno motor horizontal
• 08/65-

0710-1 Goma contorno motor horizontal
Calidad Alemana
• 08/65-




0724 Goma contorno motor vertical, (entre motor y firewall), todos los años

0724-1 Goma contorno motor vertical, (entre motor y firewall), todos los años
Calidad Alemana

Gomas entre carrocería y chasis Tipo 14

BBT sólo vende el modelo antiguo de goma. Esta es de muy buena calidad, en comparación con la que se monta actualmente, esta es de espuma y absorbe mucha agua. La goma viene en un rollo y es bastante larga para Escarabajo, Karmann Ghia y Tipos 3, da toda la vuelta al chasis. Pero aconsejamos usar silicona en las esquinas.

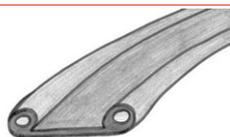

0700 Goma entre carrocería y chasis


0700-1 Goma entre carrocería
Calidad Alemana



0702-100 Junta para tapa de chasis
• Tipo 1 -07/65



0704-2 Goma entre carrocería y chasis, 17 mm, por 4 unidades

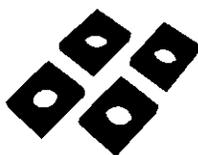


0704-1 Goma entre carrocería y chasis, 10 mm, por 4 unidades



0704-250 Anillo para goma entre carrocería y chasis, por pareja
• Tipo 14 08/71-

Gomas de carroceria para Tipo 2 Bus & Pick-up

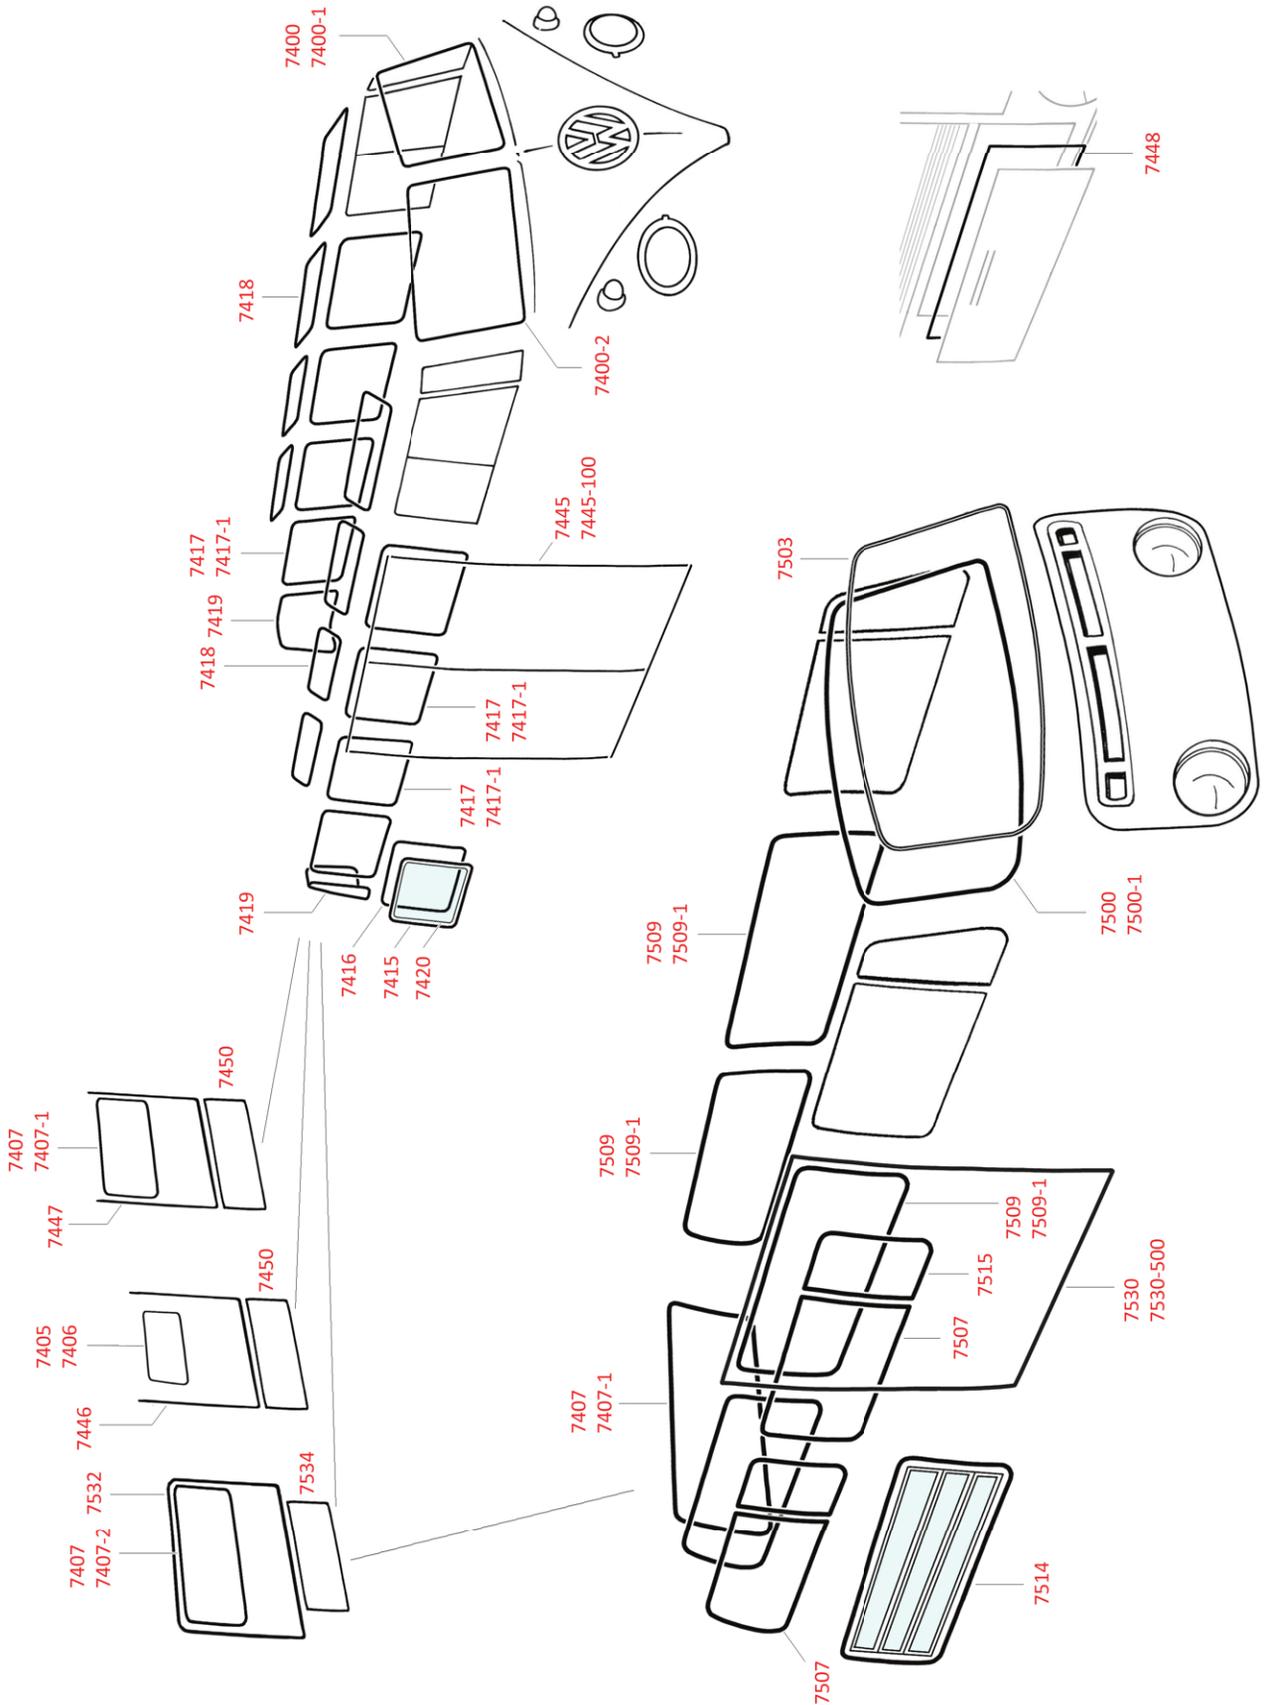


© BBT 2015 - Exploded View 1-10b(1) G1C7S16

Nr	Descripción	Tipo	Nr	Descripción	Tipo
0715-200	Tapón de visagra puerta de carga latera	Tipo 2 11/60-07/67	7446	Goma puerta de carga trasera	03/55-07/63
7400	Goma parabrises izquierdo y derecho, por unidad	10/52-07/67	7446-250	Goma para gozne de puerta de carga trasera	Tipo 2 -07/63
7400-1	Goma parabrises delantera, izquierda. Con forma en las esquinas calidad Alemana	03/55-07/67	7447	Goma puerta de carga trasera	08/63-07/71
7400-2	Goma parabrises delantera, derecha. Con forma en las esquinas calidad Alemana	03/55-07/67	7448	Goma puerta de carga lateral pick up izquierda o derecha Completo para una puerta	-07/79
7405	Goma luna trasera, por unidad	10/52-07/63	7450-100	Goma puerta motor, calidad Alemana	03/55-07/67
7406	Goma luna trasera, Samba, por unidad	10/52-07/63	7500-1	Goma parabrises Cal Look. Calidad Alemana con forma en las esquinas, por unidad	08/67-07/79
7407	Goma luna trasera, por unidad	08/63-07/79	7500	Goma parabrises Cal Look, por unidad	08/67-07/79
7407-1	Goma luna trasera. Con forma en las esquinas calidad Alemana, por unidad	08/63-07/67	7502	Goma de luna trasera Cal Look, Pick-up. Calidad Alemana, por unidad	08/67-07/79
7407-2	Goma de luna trasera. Calidad Alemana con forma en las esquinas, por unidad	08/67-07/79	7503	Goma parabrisa delux. Calidad Alemana, por unidad	08/67-07/79
7407-500	Goma de luna trasera, deluxe, calidad Alemana con forma en las esquinas, por unidad	08/67-07/79	7507	Goma lateral modelo con deriva brisas, por unidad	08/67-07/79
7408	Goma de luna trasera, Pick up, por unidad	10/52-07/65	7507-100	Goma lateral para modelo con deriva brisas, por unidad, TQ	Tipo 2 08/67-07/74
7409	Goma de luna trasera, Pick up, por unidad	08/65-07/67	7508-500	Goma lateral, con forma en las esquinas. Deluxe, Calidad Alemana	08/67-07/79
7414-100	Juego de gomas para luna, modelo Westfalla	-07/67	7508-1	Goma lateral, con forma en las esquinas. Calidad Alemana	08/67-07/79
7415	Goma exterior de luna lateral tipo pop-out, por unidad	10/52-07/67	7514	Goma lateral modelo Westfalla, por unidad	08/67-07/79
7416	Goma interior de luna lateral tipo pop-out, por unidad	10/52-07/67	7514-100	Juego de gomas para luna, modelo Westfalla	08/67-07/79
7417-1	Goma lateral fija, calidad Alemana con forma en las esquinas, por unidad	10/52-07/67	7515	Junta deflector lateral, central & trasero, izquierda & derecha, por unidad	08/67-07/79
7417	Goma lateral fija, por unidad	10/52-07/67	7530-500	Goma puerta corredera, izquierda	08/67-07/79
7418	Gomas de techo. Calidad Alemana, por unidad	03/55-07/67	7530	Goma puerta corredera, derecha	08/67-07/79
7419	Goma para la esquina, por unidad	10/52-07/63	7532	Goma puerta de carga trasera	08/71-07/79
7420	Goma entre marco y luna tipo pop-out, por unidad	10/52-07/67	7533-000	Goma puerta motor, calidad Alemana	08/67-07/71
7445	Kit de gomas, de puertas laterales, doble, izquierda y derecha, 8 unidades TQ	-07/67	7534	Goma puerta motor	08/71-07/79
7445-100	Kit de gomas, de puertas laterales, doble, izquierda y derecha, 8 unidades	-07/67	7570-002	Goma guía puerta corredera	Tipo 2 08/67-07/79 Tipo 25 05/79-08/92



7459 Goma de piloto trasero, por unidad
• Tipo 2 03/55-07/61

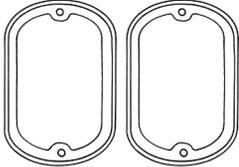


7460 Goma piloto trasero, por pareja
• Tipo 2 08/61-07/71



0744 Goma para piloto trasero, por unidad
Calidad Alemana
• Tipo 2 08/71-07/79



0799-200 Goma pasa cables para cable del piloto trasero por unidad
• Tipo 2 08/71-07/79

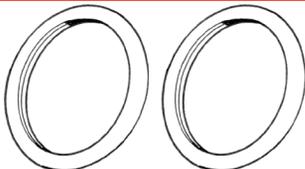


7463 Goma intermitente delantero, por pareja
• Tipo 2 -07/63



7464 Goma intermitente delantero, por pareja
• Tipo 2 08/63-07/67



7563 Goma intermitente delantero, por unidad
• Tipo 2 08/67-07/72

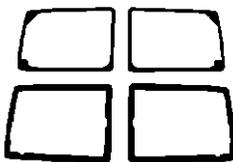

7564 Goma intermitente delantero, por pareja
• Tipo 2 08/72-07/79



0709 Goma contorno motor, horizontal
• Tipo 2 -07/71

0709-1 Goma contorno motor, horizontal
Calidad Alemana
• Tipo 2 -07/71



0724 Goma entre firewall y motor, vertical

0724-1 Goma contorno motor, vertical
Entre firewall y motor
Calidad Alemana



0790 Goma alrededor motor, de goma espuma
Calidad Alemana
• Tipo 2 08/71-07/79



7451 Junta bisagras capó trasero por pareja
• Tipo 2 03/55-07/76



7469 Goma luz matrícula, por unidad
• Tipo 2 04/58-07/71



7469-200 Goma para el soporte del luz matrícula, por unidad
• Tipo 2 04/58-07/67



7569-000 Goma luz matrícula, por unidad
• Tipo 2 08/71-08/79



7468 Junta para piloto de freno, original
• Tipo 2 -04/58



7560-200 Goma para piloto de marcha atrás
• Tipo 2 67-07/71 European 08/70-07



0723-5 Goma maneta exterior
Puerta lateral -07/67
Puerta trasera -07/63



0723-650 Goma debajo maneta exterior de la puerta corrediza
• Tipo 2 08/73-07/79



0723-095 Goma para placa cerradura capó trasero
• Tipo 2 08/63-07/66
• Tipo 3 Squareback
• Tipo 25 -08/83



0723-096 Goma bajo cerradura capó trasero
• Tipo 2 08/66-07/71



0723-10 Goma bajo cerradura capó trasero
• Tipo 2 08/71-07/79



0723-7 Goma para placa cerradura capó lateral
 • Tipo 2 -08/66



0723-8 Goma para placa cerradura capó motor
 • Tipo 2 03/55-07/65




0723-600 Goma debajo maneta exterior de la puerta corrediza
 • Tipo 2 08/67-07/73




0716-850 Tapón de esquina trasera
 • Tipo 2 08/71-07/79



0723-850 Goma para cerradura capó motor
 • Tipo 2 08/71-07/79

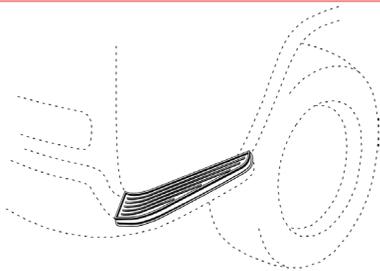

0026 Gomas entradas de puerta, por pareja
 • Tipo 2 08/67-07/71

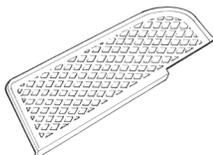

0027 Gomas entradas de puerta, por pareja
 • Tipo 2 08/71-07/79



7480 Tope de puerta corrediza
 • Tipo 2 -07/67



7480-100 Tope de puerta lateral, 25 mm, 4 unidades
 • Tipo 2 -07/67



7485 Tope de respaldo de asiento de cabina
 • Tipo 2 08/62-07/67



7485-050 Tope de goma debajo asiento de cabina
 • Tipo 2 -07/74



7485-100 Tope de respaldo de asiento pasajero de la cabina
 • Tipo 2 08/62-07/67




7499-1 Goma dentro de la moldura de carrocería de una Samba / azul mar

7499 Goma dentro de la moldura de una Samba / negro


7499-2 Goma dentro de la moldura de una Samba / turquesa

7499-3 Goma dentro de la moldura de una Samba / rojo claro

Gomas de Tipo 3

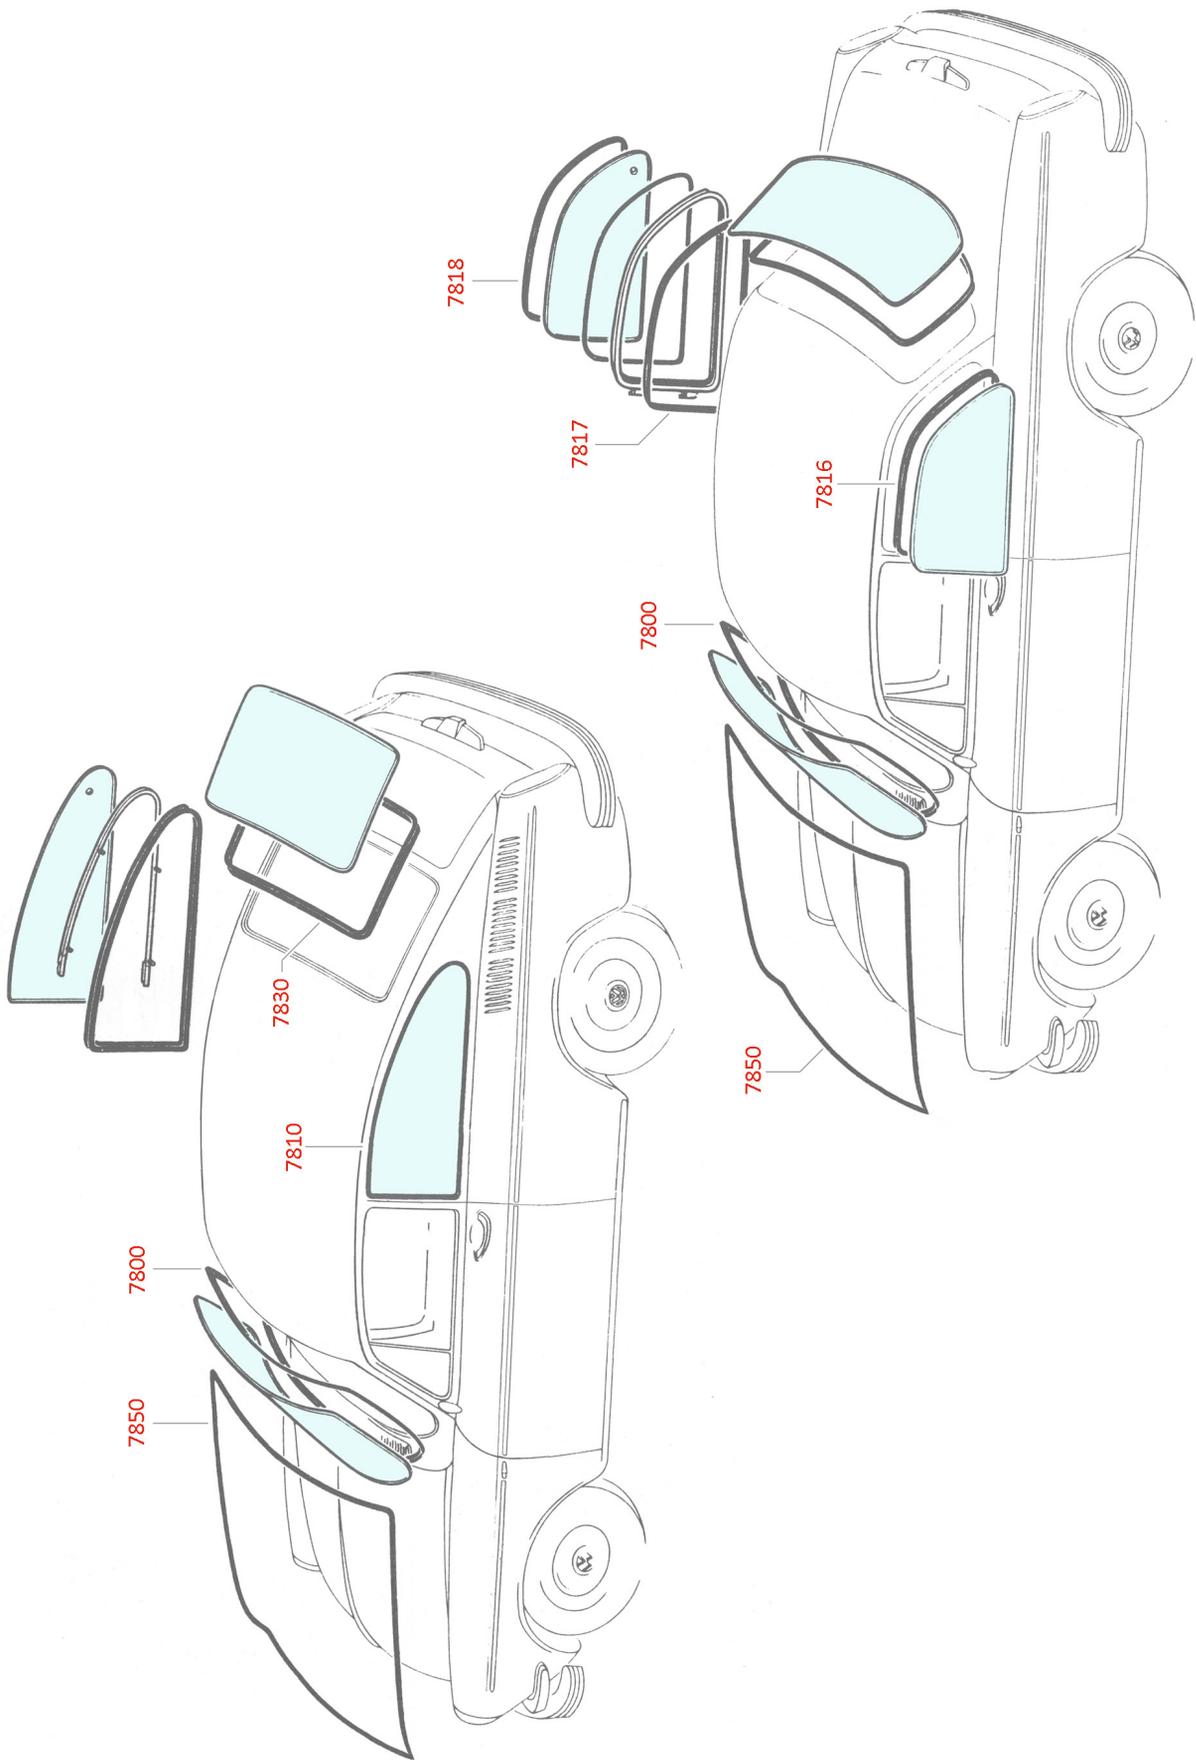


© BBT 2015 - Exploded View 1-23(1) G1C7522

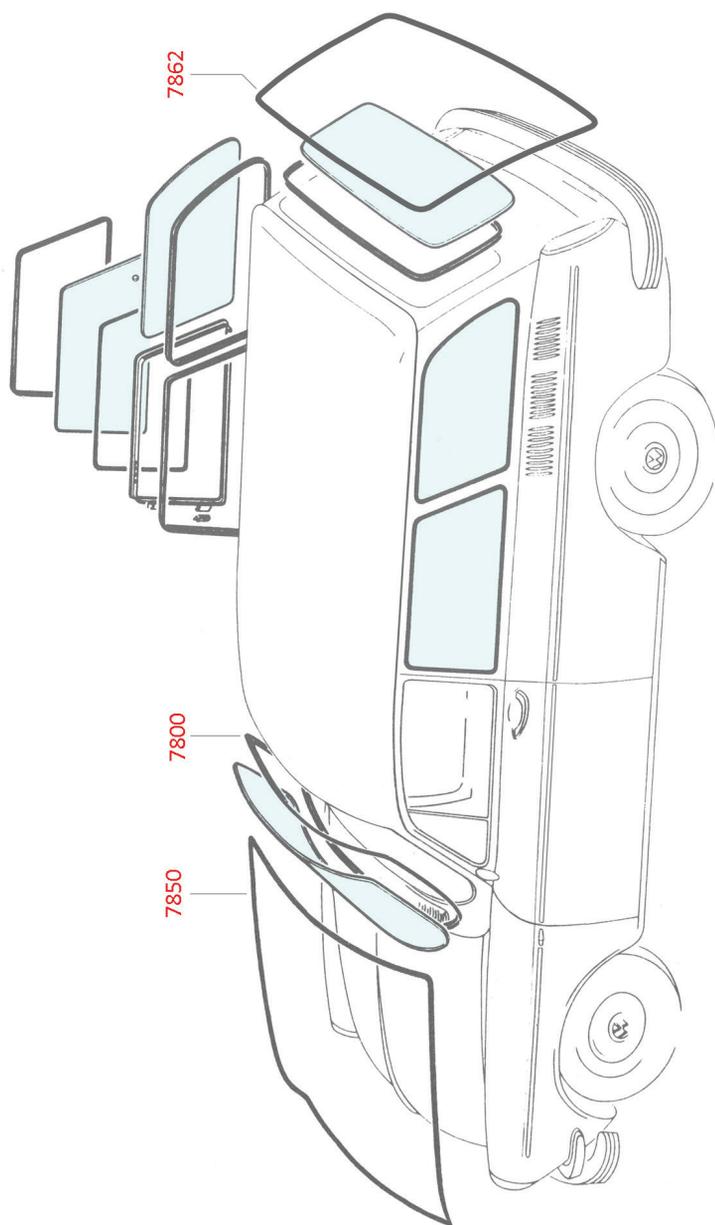

Nr	Descripción	Tipo
7800	Goma de parabrasis, Cal Look	04/61-07/74
7810	Gomas laterales Cal Look, Fastback, por pareja	
7816	Goma laterales Cal Look, Notchback, por pareja	
7817	Goma interior pop-out, Notchback, por pareja	
7818	Pop-out goma exterior, Notchback, por pareja	
7850	Goma de capó delantero, por unidad	04/61-07/74
7862	Goma de capó trasero, Squareback (vari- ant)	

Nr	Descripción	Tipo
7870	Goma para capó motor	
0747-5	Goma para luz de matrícula Calidad Alemana	Tipo 181 Tipo 3 variant 08/67-
7856	Goma rueda reserva	Tipo 3 08/69-07/74
7855	Goma rueda reserva	Tipo 3 04/61-07/69
7820	Acordeones de admisión de aire	Tipo 3
7871	Goma de la varilla del aceite	Tipo 3
7865	Goma pilot lateral, por unidad	
0759-54	Goma piloto trasero, por unidad	08/69-07/74
0744	Goma para piloto trasero, por unidad	Tipo 3/Tipo 4 08/69-07/74

Gomas para escarabajo sedan

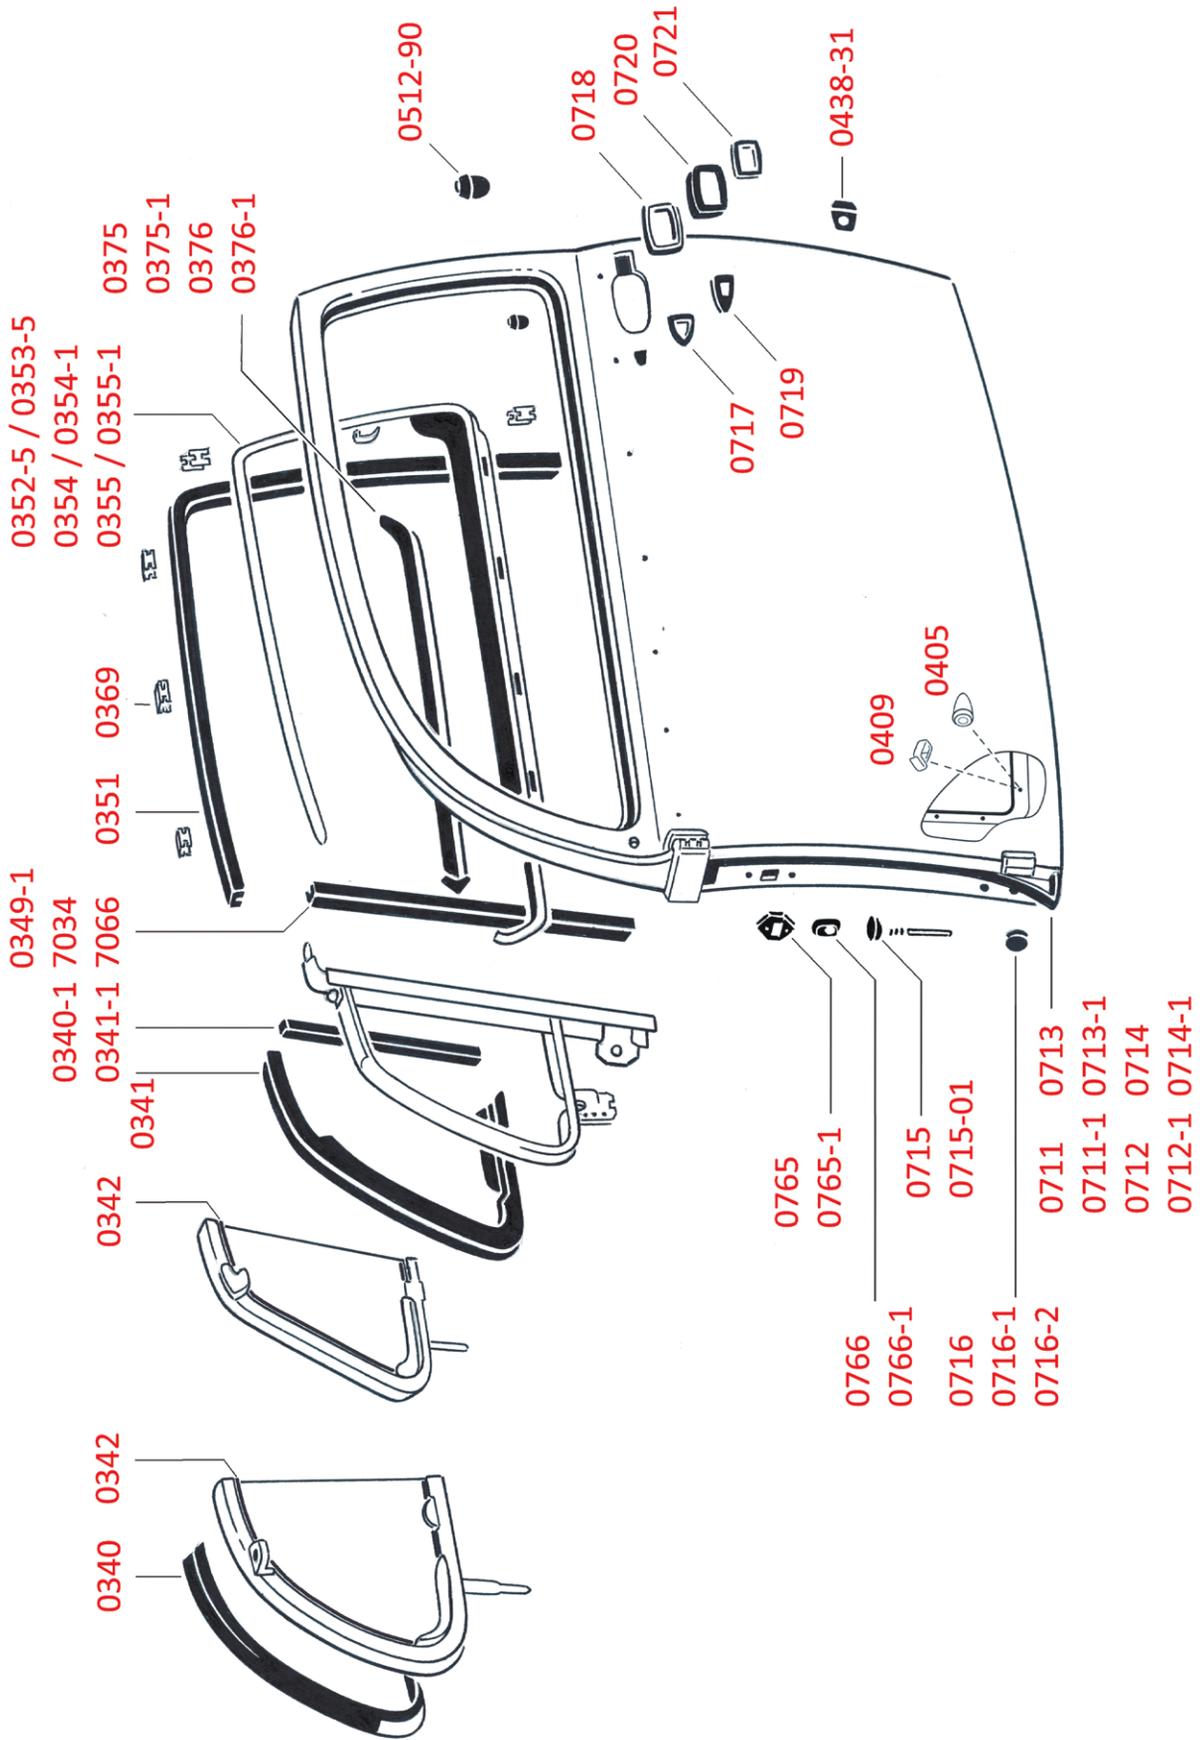


© BBT 2015 - Exploded View 1-11 / G1C7S25

Nr	Descripción	Tipo	Nr	Descripción	Tipo
0340	Goma derivabrisas, por pareja	03/52-07/64	0405-001	Goma para clip, Alemana, por unidad	
0340-1	Goma vertical de derivabrisas, por pareja	03/52-07/64			
0341	Goma derivabrisas, por pareja	08/64-	0409	Clips para panel de puerta, por unidad	
0341-1	Goma vertical de derivabrisas, por pareja	08/65-	0409-7	Clips para Escupeaguas, por unidad	
0342	Goma entre la luna del derivabrisas y el marco, por unidad		0438-31	Goma para centrar, por pareja	10/52-07/55
0349-1	Goma vertical U, por pareja calidad original Alemana!	08/64-10/77	0512-90	Goma seguros puerta, negra, por unidad	07/67-
0350	Escupeaguas universal, por unidad		0711	Goma de puerta, izquierda	-07/64
0351-100	Canal en forma de U, por unidad		0711-2	Goma de puerta, izquierda Calidad Alemana	-07/64
0351	Canal en forma de U, por unidad		0711-1	Goma de puerta en 3 piezas, 1 x 0711-1 Bastante para 1 puerta. Tiene que ir así!	 -08/55
0352-5	Escupeaguas + cromado, exterior, izquierda, por unidad calidad original Alemana!	 03/53-07/64	0712	Goma de puerta, derecha	-07/64
0353-5	Escupeaguas + cromado, exterior, derecha, por unidad calidad original Alemana!	 03/53-07/64	0712-2	Goma de puerta, derecha Calidad Alemana	-07/64
0354	Escupeaguas + cromado, exterior, izquierda, por unidad calidad original Alemana!	 08/64-	0713	Goma de puerta, izquierda	08/64-
0354-1	Escupeaguas + negro, exterior, izquierda, por unidad calidad original Alemana!	 08/64-	0713-1	Goma de puerta, izquierda, Calidad Alemana	08/64-
0355	Escupeaguas + cromado, exterior, derecha, por unidad calidad original Alemana!	 08/64-	0714	Goma de puerta, derecha	08/64-
0355-1	Escupeaguas + negro, exterior, derecha, por unidad calidad original Alemana!	 08/64-	0714-1	Goma de puerta, derecha, Calidad Alemana	08/64-
0369	Clips para montar canal en forma de U, por unidad		0715	Tapón de visagra puerta, por unidad	
0374	Escupeaguas interior, por pareja	-08/64	0715-01	Tapón eje bisagra, original con ranura, por unidad	
0375	Escupeaguas interior, izquierdo, por unidad	08/67-	0716	Tapón de tornillo visagra puerta, negro, por unidad, original	08/60-
0375-1	Escupeaguas interior, izquierdo, por unidad	08/64-07/67	0716-1	Tapón de tornillo visagra puerta en montante, con la forma exacta, por unidad	-07/60
0376	Escupeaguas interior, derecho, por unidad	08/67-	0716-2	Tapón de puerta, blanco	08/60-
0376-1	Escupeaguas interior, derecho, por unidad	08/64-07/67	0717	Goma pequeña bajo manivela puerta, por unidad	08/59-07/66
0405	Goma para clip, por unidad		0718	Goma grande bajo manivela puerta, por unidad	08/59-07/66
			0719	Goma pequeña bajo manivela puerta, por unidad	08/67-
			0720	Goma pequeña bajo manivela puerta, por unidad	08/67-
			0721	Goma bajo manivela puerta, por pareja	03/52-07/59

Nr	Descripción	Tipo
0765	Goma de tope de puerta, por unidad	
0765-I	Goma de tope de puerta, por unidad calidad original	
0766	Goma para interruptor de luz, por unidad	
0766-I	Goma para interruptor de luz, por unidad calidad original	
7034	Goma vertical U, por pareja	03/52-07/64
7066	Goma vertical U, por pareja	08/64-12/77

Gomas de puerta de cabrio '50-'64

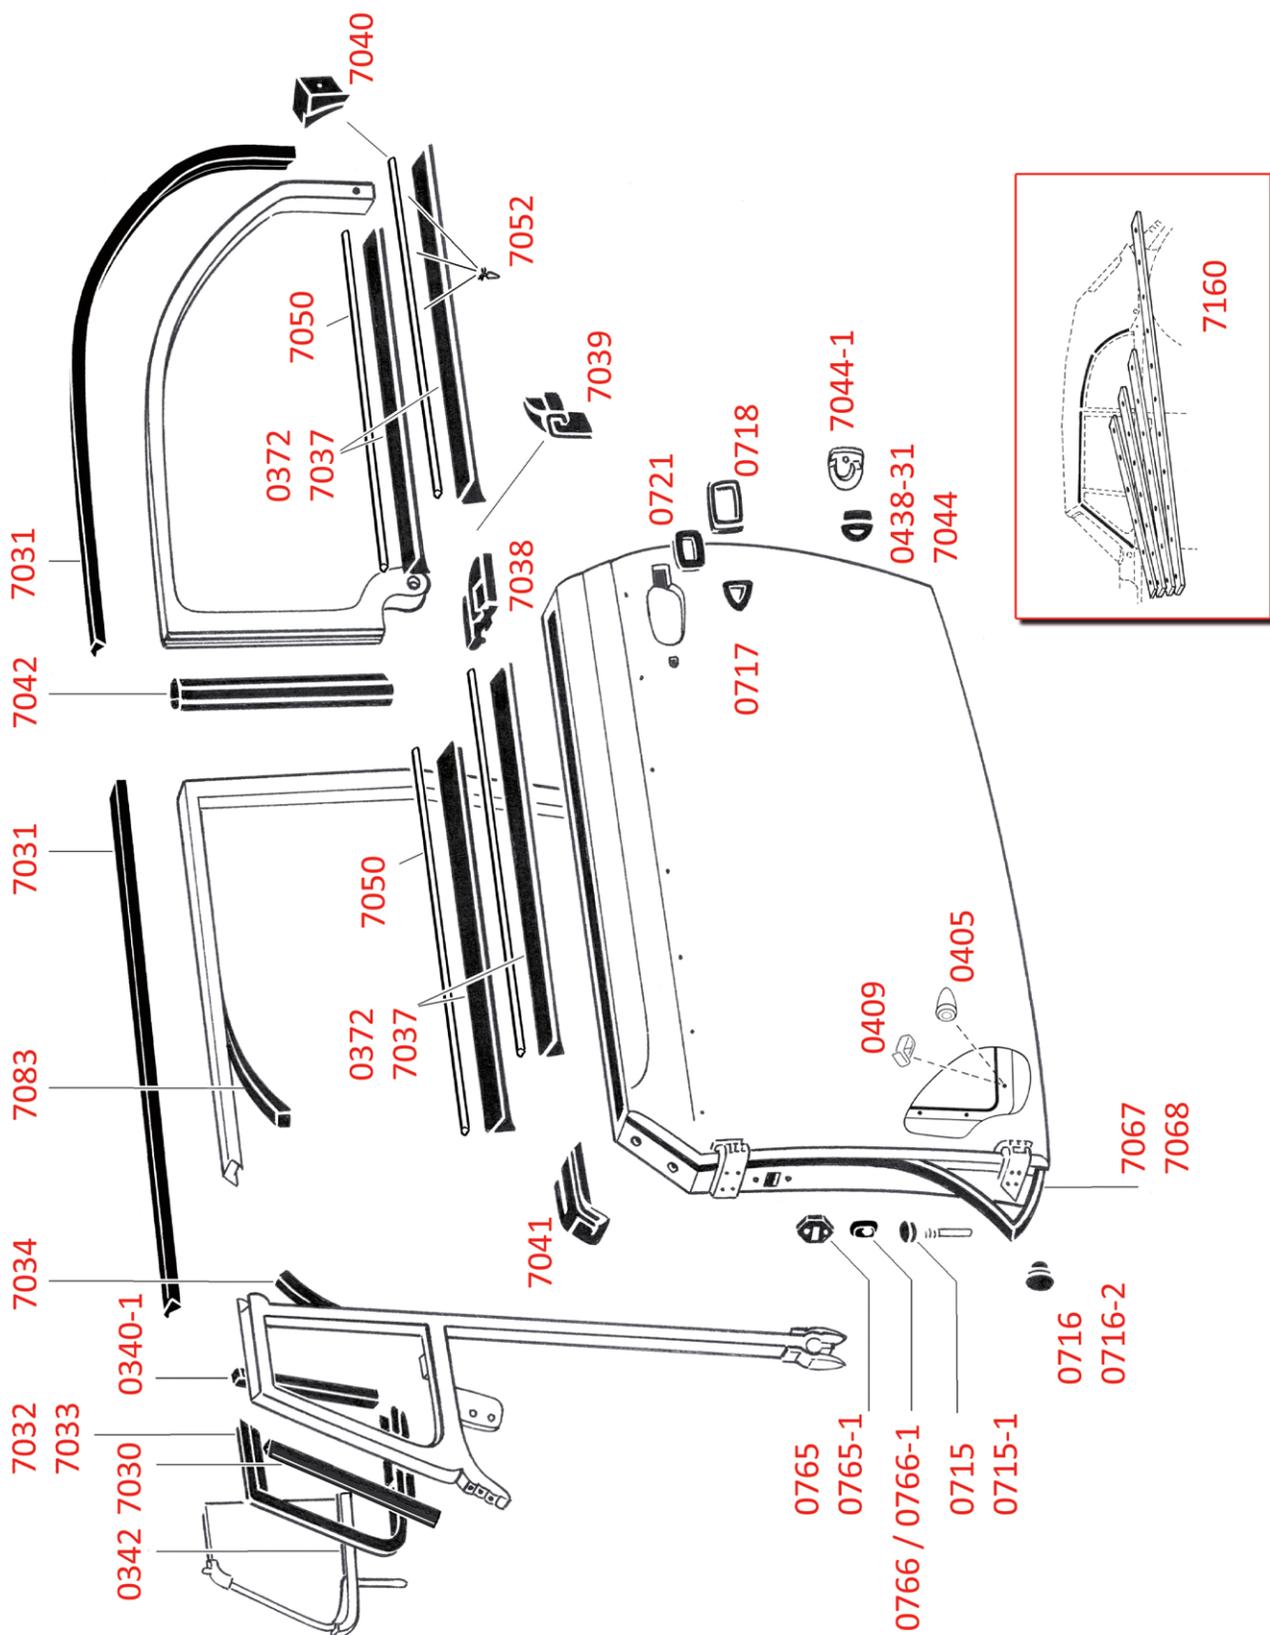

© BBT 2015 - Exploded View 1-12 / G1C7S26

Nr	Descripción	Tipo
7034	Goma vertical U, por pareja	10/52-07/64
7037	Escupeguas, interior y exterior, por pareja	10/52-07/64
7038	Goma de terminación puerta, por pareja	-07/64
7039	Goma tope luna lateral trasera, por pareja	-07/64
7040	Goma de tope cristal lateral trasero, por pareja	10/52-07/64
7041	Goma final puerta, por pareja	10/52-07/64
7042	Goma vertical entre luna de puerta y luna lateral, por pareja	-07/64
7044	Goma para centrar puerta, por pareja	08/59-07/79
7044-1	Mordaza de pesillo de cierre de puerta, por unidad	08/59-07/79
7050	Moldura cromada para escape aguas Tipo 1 cabrio, por 8 - también es necesario Clips 7052 x 96	Tipo 1 -07/64
7052	Clip para moldura, por unidad	
7067	Goma de puerta, izquierda, por pareja, sujeto a ajuste	-07/64
7068	Goma de puerta, derecha, por pareja, sujeto a ajuste	-07/64
7083	Goma entre marco y luna, vendido por juegos	
7160	Conjunto de listones en aluminio p/ instalación de juntas de goma sobre contorno de capota cabrio (tornillos incluidos) conjunto	-07/64

Cerquillos cromados para cabrio


Nr	Descripción	Tipo
0317-60	Cerquillos cromados para cabrio delante	10/53-07/57
0317-61	Cerquillos cromados para cabrio delante	08/57-07/64
0317-62	Cerquillos cromados para cabrio delante	08/64-07/72
0317-63	Cerquillos cromados para cabrio delante	08/72-07/79
0317-65	Cerquillos cromados para cabrio detrás	10/53-07/57
0317-66	Cerquillos cromados para cabrio detrás	08/57-07/64
0317-67	Cerquillos cromados para cabrio detrás	08/64-07/75

© BBT 2015 - Exploded View 1-13 / G1C7524 26.5

Nr	Descripción	Tipo
0340-1	Goma vertical en derivabrisas, por pareja	10/52-07/64
0342	Goma entre la luna del derivabrisas y el marco, por unidad	
0362-650	Clip para mecanismo elevaluas, por unidad	10/52-07/64
0372	Escupe aguas para escarabajo cabrio Split y Hebmüller por metro	
0405	Goma para clip, por unidad	
0405-001	Goma para clip, Alemana, por unidad	
0409	Clips de panel de puerta, por unidad	
0438-31	Goma para centrar puerta, por pareja	10/52-07/55
0715	Tapón de visagra puerta, por unidad	
0715-01	Goma de tope de puerta, por unidad, calidad original	
0716	Tapón de puerta, por unidad, negro, original	
0716-2	Tapón de puerta, por unidad, blanco	08/60-
0717	Goma bajo manivela de puerta, pequeña, por unidad	08/59-07/66
0718	Goma bajo manivela de puerta, grande, por unidad	08/59-07/66
0721	Goma bajo manivela de puerta, por pareja	10/52-07/59
0765-1	Goma de tope de puerta, por unidad calidad original	
0765	Goma de tope de puerta, por unidad	
0766-1	Goma para interruptor de luz, por unidad calidad original	
0766	Goma para interruptor de luz, por unidad	
7000	Goma entre capota y parabrasis	10/52-07/67
7030	Goma entre montante parabrasis y puerta, por pareja	-07/64
7031	Gomas entre capota y lunas laterales, juego de 6	-07/64
7032	Goma de derivabrisas, izquierda, por unidad	10/52-07/64
7033	Goma de derivabrisas, derecha, por unidad	10/52-07/64

Gomas de puerta para cabrio '65 - '79

1

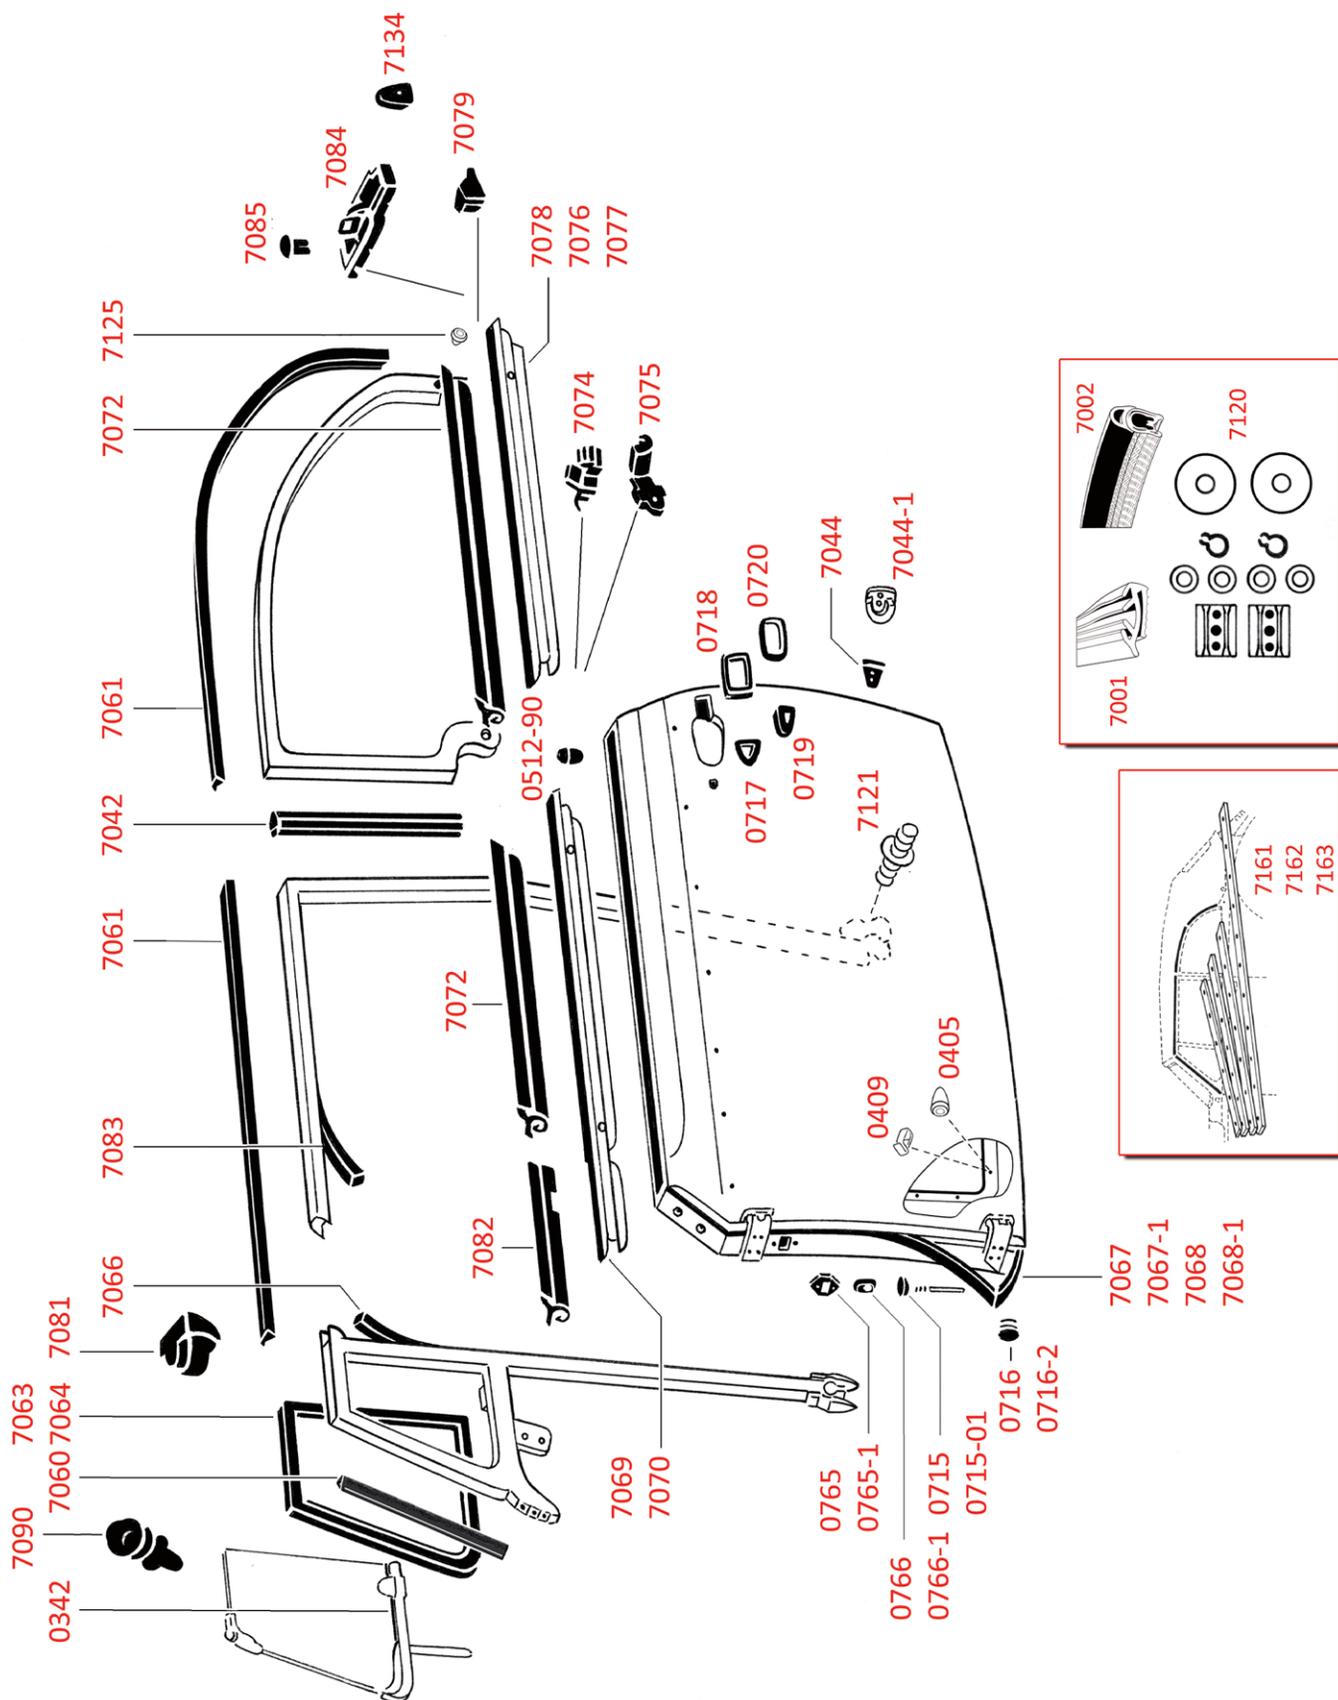


© BBT 2015 - Exploded View 1-14 / G1C7S27

Nr	Descripción	Tipo	Nr	Descripción	Tipo
0342	Goma entre la luna del derivabrisas y el marco, por unidad		7044-1	Mordaza de pestillo de cierre de puerta, por pareja	08/59-07/79
0362-650	Clip para mecanismo elevaluas, por unidad		7060	Goma entre montante de puerta y derivabrisa, por pareja	08/64-07/79
0405	Goma para clip, por unidad		7061	Goma entre lunas laterales y capota, juego de 6	08/64-07/79
0405-001	Goma para clip, Alemana, por unidad		7062	Goma de derivabrisa, izquierda, por unidad Calidad Alemana	08/64-07/72
0409	Clips para paneles delanteros y traseros, por unidad		7063	Goma de derivabrisa, derecha, por unidad Calidad Alemana	08/64-07/72
0512-80	Ovalillo de cierre, negro	07/67-	7064	Goma de derivabrisa, izquierda, por unidad Calidad Alemana	08/72-07/79
0715	Tapón de visagra puerta, por unidad		7065	Goma de derivabrisa, derecha, por unidad Calidad Alemana	08/72-07/79
0715-01	Tapón de visagra puerta, por pieza, original	08/57-07/79	7066	Goma vertical del derivabrisas en U-, por pareja	08/64-07/79
0716	Tapones tornillos de puerta, por unidad	08/57-07/79	7067	Goma de puerta, izquierda, por unidad	08/64-07/79
0716-2	Tapón de puerta, blanco, por unidad	08/57-07/79	7067-1	Goma de puerta, izquierda, por unidad Calidad Alemana	08/64-07/79
0717	Goma bajo maneta puerta, pequeña, por unidad	08/59-07/66	7068	Goma de puerta, derecha, por unidad	08/64-07/79
0718	Goma grande bajo manivela puerta, por unidad	08/59-07/67	7068-1	Goma de puerta, derecha, por unidad Calidad Alemana	08/64-07/79
0719	Goma pequeña bajo manivela puerta, por unidad	08/67-	7069	Junta de goma exterior, izquierda, perfil cromado y junta, venta a la unidad Calidad Alemana	08/65-07/79
0720	Goma pequeña bajo manivela puerta, por unidad	08/67-	7070	Junta de goma exterior, derecha, perfil cromado y junta, venta a la unidad Calidad Alemana	08/65-07/79
0765	Goma de tope de puerta, por unidad		7072	Escupeguas interior, derecho/ izquierdo, por pareja Calidad Alemana	08/65-07/79
0765-1	Goma de tope de puerta, por unidad calidad original Alemana		7073	Goma de final de puerta, por pareja	08/64-07/79
0766	Goma para interruptor de luz, por unidad		7074	Tope de marco lateral trasero, por pareja	08/64-07/72
0766-1	Goma para interruptor de luz, por unidad calidad original Alemana		7075	Tope de marco lateral trasero, por pareja	08/72-07/79
7000	Goma entre capota y marco parabrasis, por unidad	10/52-07/67	7076	Junta de goma exterior, perfil cromado y junta, venta a la unidad Calidad Alemana	08/65-07/79
7001	Goma entre capota y marco parabrasis, por unidad	08/67-07/72			
7002	Goma entre capota y marco parabrasis, por unidad	08/72-07/79			
7042	Goma vertical entre luna de puerta y luna lateral, por pareja	-08/79			
7044	Goma para centrar puerta, por pareja	08/59-07/79			


Nr	Descripción	Tipo
7077	Junta de goma exterior, perfil cromado y junta, vendido por unidad Calidad Alemana	 08/65-07/79
7079	Tope de marco lateral trasero, por pareja	08/64-07/79
7081	Tope de luna en puerta, por pareja	08/64-07/79
7082	Escapeaguas interior de derivabrisas, izquierdo/ derecho, por pareja	08/64-07/79
7083	Goma entre marco y luna, vendido por juegos	
7084	Tapón montante puerta, Cabrio, por pareja	08/72-07/79
7085	Clip para goma 'C', por unidad	1303
7086	Goma debajo de la base de armazón de techo, por pareja	08/64-07/71
7087	Goma debajo de la base de armazón de techo, por pareja	08/71-07/79
7090	Goma dura donde entra gancho de la capota, por pareja	08/67-07/72
7120	Juego de tacos de plástico y clips para reparación la guía del eivalunas (por 1 luna)	
7121	Tope regulable para eivalunas de Cabriolet	 Tipo 1 08/64-07/79 Tipo 14 08/63-07/74
7125	Juego de tacos de plástico para reparación la guía del eivalunas delantera, por 8 unidades	08/64-
7134	Goma para bloqueante mecanismo de techo, por pareja	04/60- (ch.3 063 541-)
7135	Goma cantos delanteros armazón de techo, G/D, por pareja	08/73-07/79
7161	Conjunto de listones en aluminio p/ instalación de juntas de goma sobre contorno de capota cabrio (tornillos incluidos), conjunto	 08/64-07/71
7162	Conjunto de listones en aluminio p/ instalación de juntas de goma sobre contorno de capota cabrio (tornillos incluidos), conjunto	 08/71-07/72
7163	Conjunto de listones en aluminio p/ instalación de juntas de goma sobre contorno de capota cabrio (tornillos incluidos), conjunto	 1303

Gomas de puerta de Karmann Ghia

Karmann Ghia Cabriolet

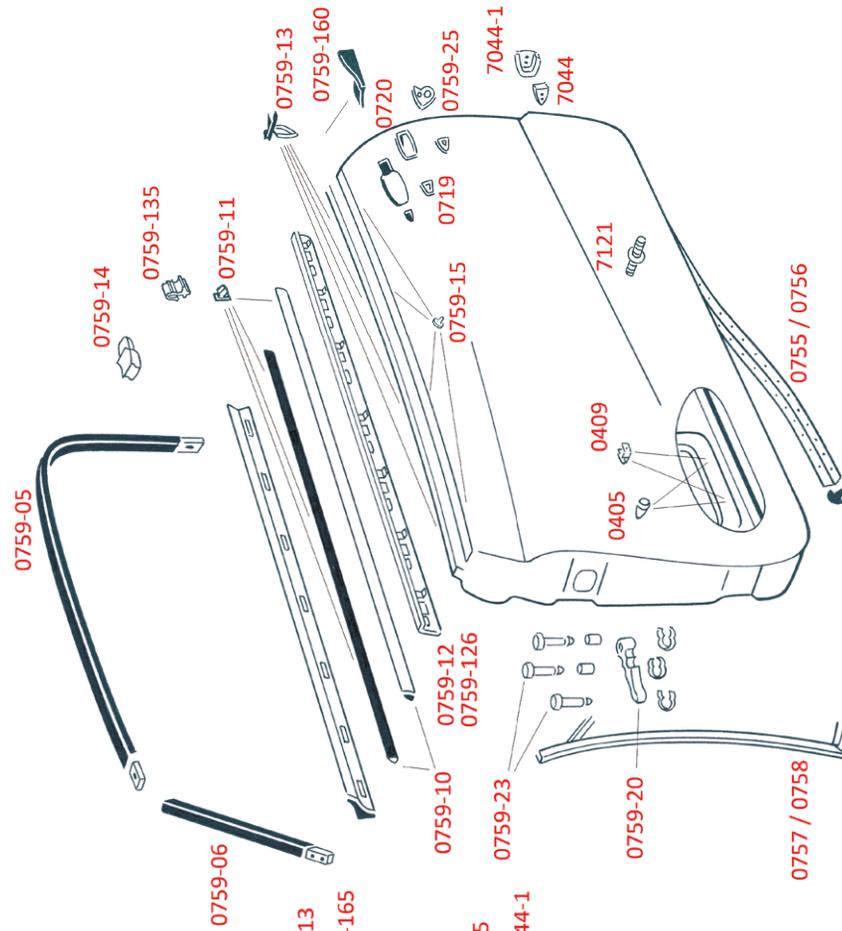

Karmann Ghia coupé

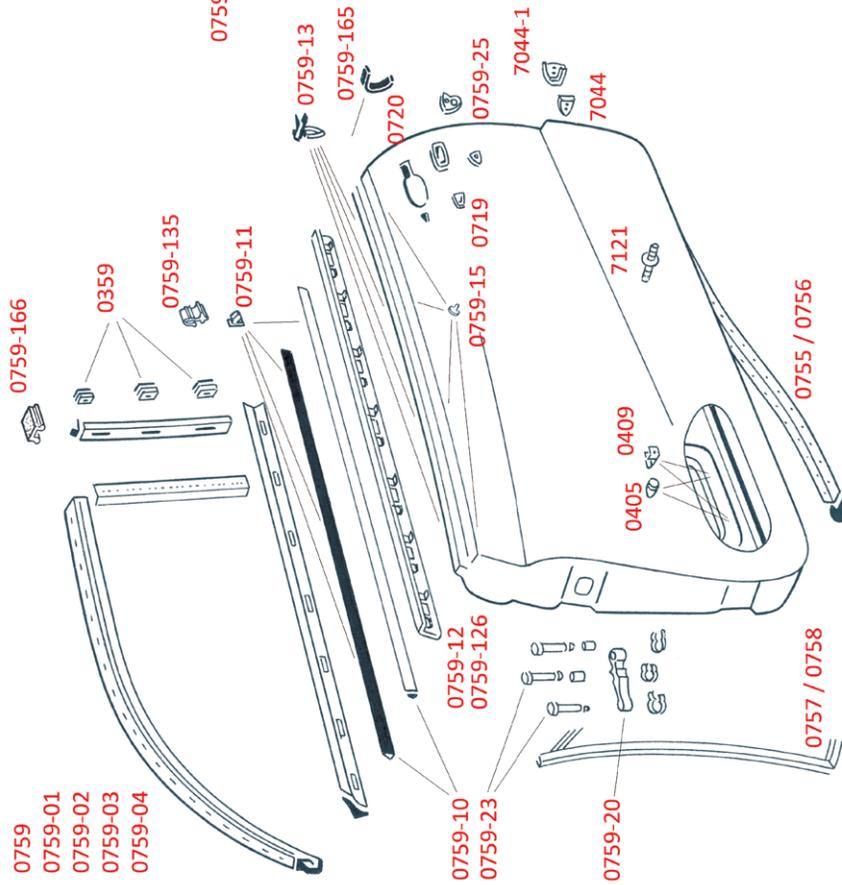


- 0759
- 0759-01
- 0759-02
- 0759-03
- 0759-04

© BBT 2015 - Exploded View 1-15(1) / G1C7S28

Nr	Descripción	Tipo
0759-135	Clips para escupeaguas exterior, 8 piezas, para un coche	08/71-
0759-14	Terminación del escupeaguas por la parte trasera, por pareja, izquierda & derecha	
0759-15	Anti-ruido, 8 unidades	
0759-160	Goma de montante-B, descapotable, por pareja	
0759-165	Goma de montante-B, coupé, por pareja	
0759-166	Goma encima montante-B, coupé, por pareja	Tipo 14 08/59-07/71
0759-20	Tope puerta, por unidad	
0759-23	Rodillos de tope de puerta, juego por 1 puerta	
0759-25	Gomas maneta de puerta, 4 unidades	-07/67
7044	Centrador de puerta, por pareja	
7044-1	Mordaza de pestillo de cierre de puerta, por pareja	08/59-07/74
7121	Tope regulable para elevallunas de Cabriolet, por unidad	Tipo 1 08/64-07/79 Tipo 14 08/63-07/74

Nr	Descripción	Tipo
0359	Bisagra lunas laterales por 6 piezas	
0405	Goma para clip, por unidad	
0409	Clips para panel de puerta, por unidad	
0719	Goma bajo maneta puerta, pequeña, por unidad	08/67-07/74
0720	Goma bajo maneta puerta, grande, por unidad	08/67-07/74
0755	Goma de puerta, izquierda, por unidad	
0756	Goma de puerta, derecha, por unidad	
0757	Goma marco de puerta, izquierda, por unidad	
0758	Goma marco de puerta, derecha, por unidad	
0759	Goma contorno luna puerta, por pareja, izquierda & derecha	-07/59
0759-01	Goma contorno luna puerta, por pareja, izquierda & derecha	08/59-07/67
0759-02	Goma contorno luna puerta, por pareja, izquierda & derecha	08/67-07/71
0759-03	Goma contorno luna puerta, izquierda, por unidad	08/71-07/74
0759-04	Goma contorno luna puerta, derecha, por unidad	08/71-07/74
0759-05	Goma contorno luna puerta, cabrio, por pareja, izquierda & derecha	
0759-06	Goma montante de parabrisas cabrio, por pareja	
0759-10	Escupeaguas interior, por unidad	
0759-11	Clips para escupeaguas, interior, 14 piezas, (2 lados)	
0759-12	Escupeaguas exterior, por pareja, derecho & izquierdo	08/59-07/71
0759-125	Escupeaguas exterior, por unidad, izquierdo	08/71-
0759-126	Escupeaguas exterior, por unidad, derecho	08/71-
0759-13	Clips para escupeaguas exterior, 10 piezas, para un coche	


Gomas de puerta de Tipo 2 -'67 Bus & Pick-up

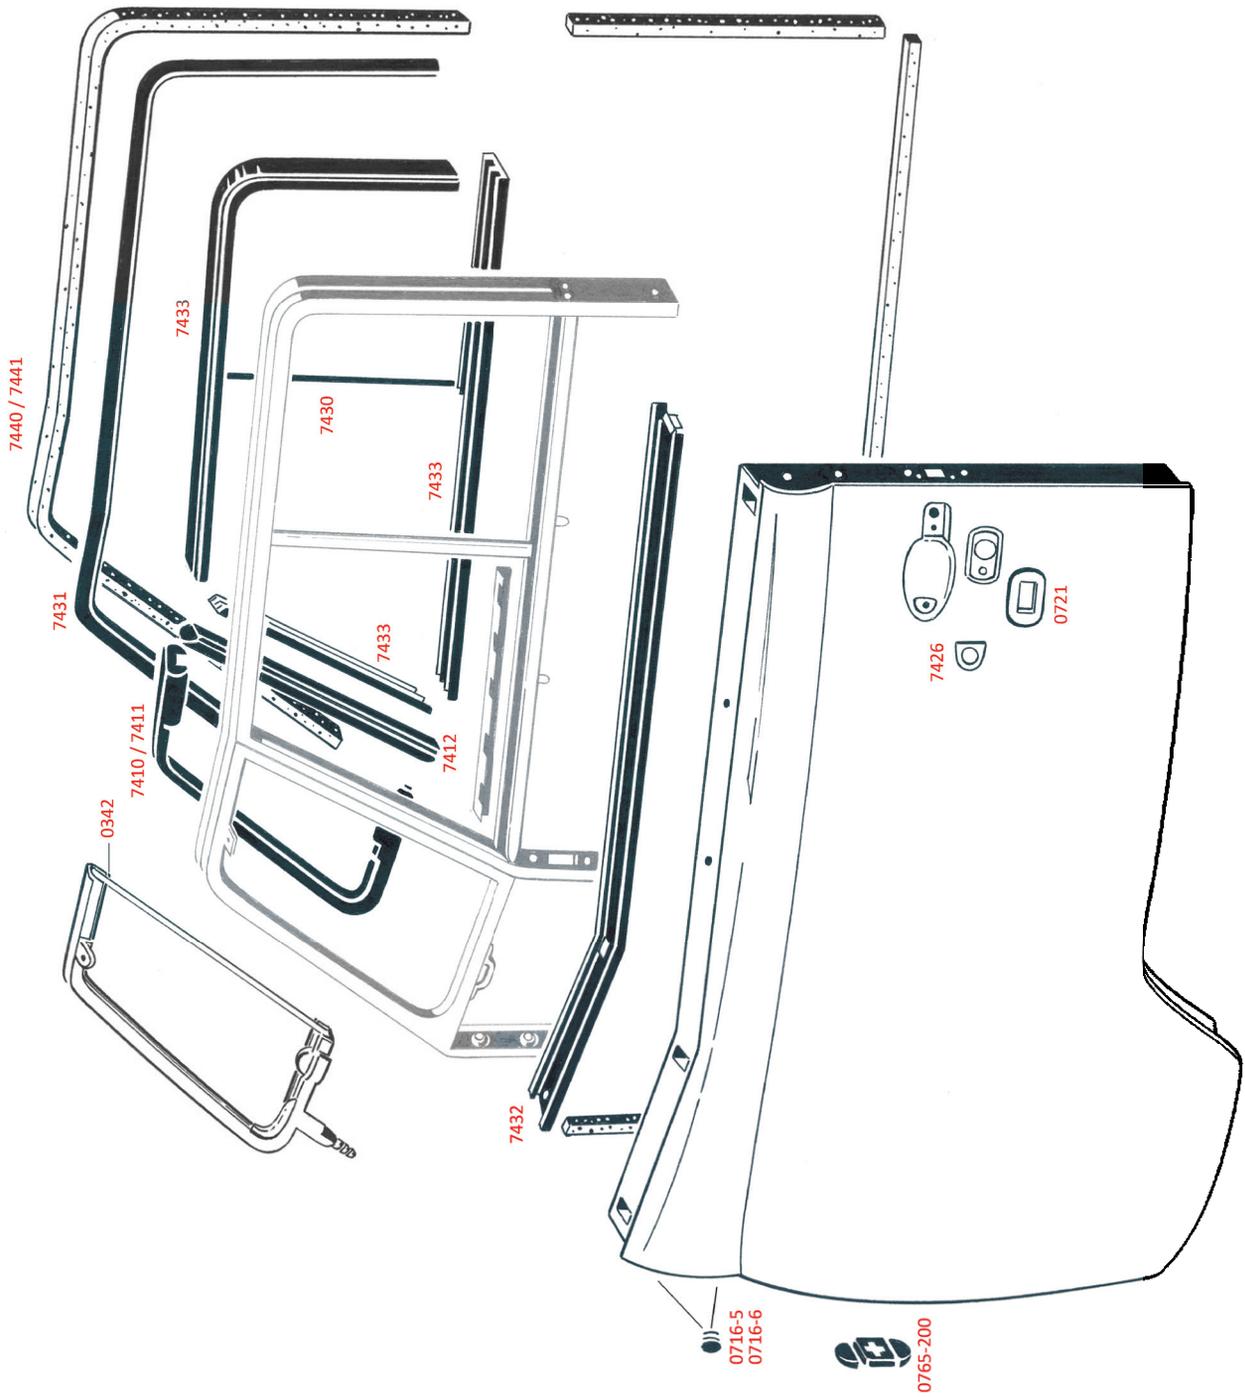

© BBT 2015 - Exploded View 1-17 / G1C7530

Nr	Descripción	Tipo
0342	Goma entre la luna del derivabrisas y el marco, por unidad	
0716-5	Tapón para tornillo de bisagra puerta, original, por unidad	03/55-07/67
0716-6	Tapón en goma limpia, negro, por unidad	07/62
0721	Goma de maneta de puerta, por pareja	-07/63
0765-200	Goma de tope de puerta, por pareja	08/64-07/67
7410	Goma del derivabrisas, izquierda, por unidad	01/53-07/67
7411	Goma del derivabrisas, derecha, por unidad	01/53-07/67
7442	Goma vertical del derivabrisas, izquierdo y derecho, por pareja 	-07/67
7426	Junta de manecilla de puerta, por 4 unidades	08/64-07/67
7430	Esqueaguas vertical, por pareja	-07/67
7431	Goma de puerta por arriba, por pareja	-07/67
7432	Goma entre el marco y la puerta, por pareja	-07/67
7433	Goma en forma de -W-, juego de 6 piezas, 2 puertas	-07/67
7440	Gomas de puerta, juego de 8 piezas, izquierda, y derecha 	-07/67
7441	Junta de puerta delantera, al metro TQ, 4m/puerta necesario	-07/67
8730-04	Tuerca	M4 Din 934
8754-04	Anillo, muelle	M4 Din 137B
8769-04-008	Tornillo con cabeza esférico	M4x8 Din 964

Gomas de puerta de Tipo 2 '68-'79 Bus & Pick-up

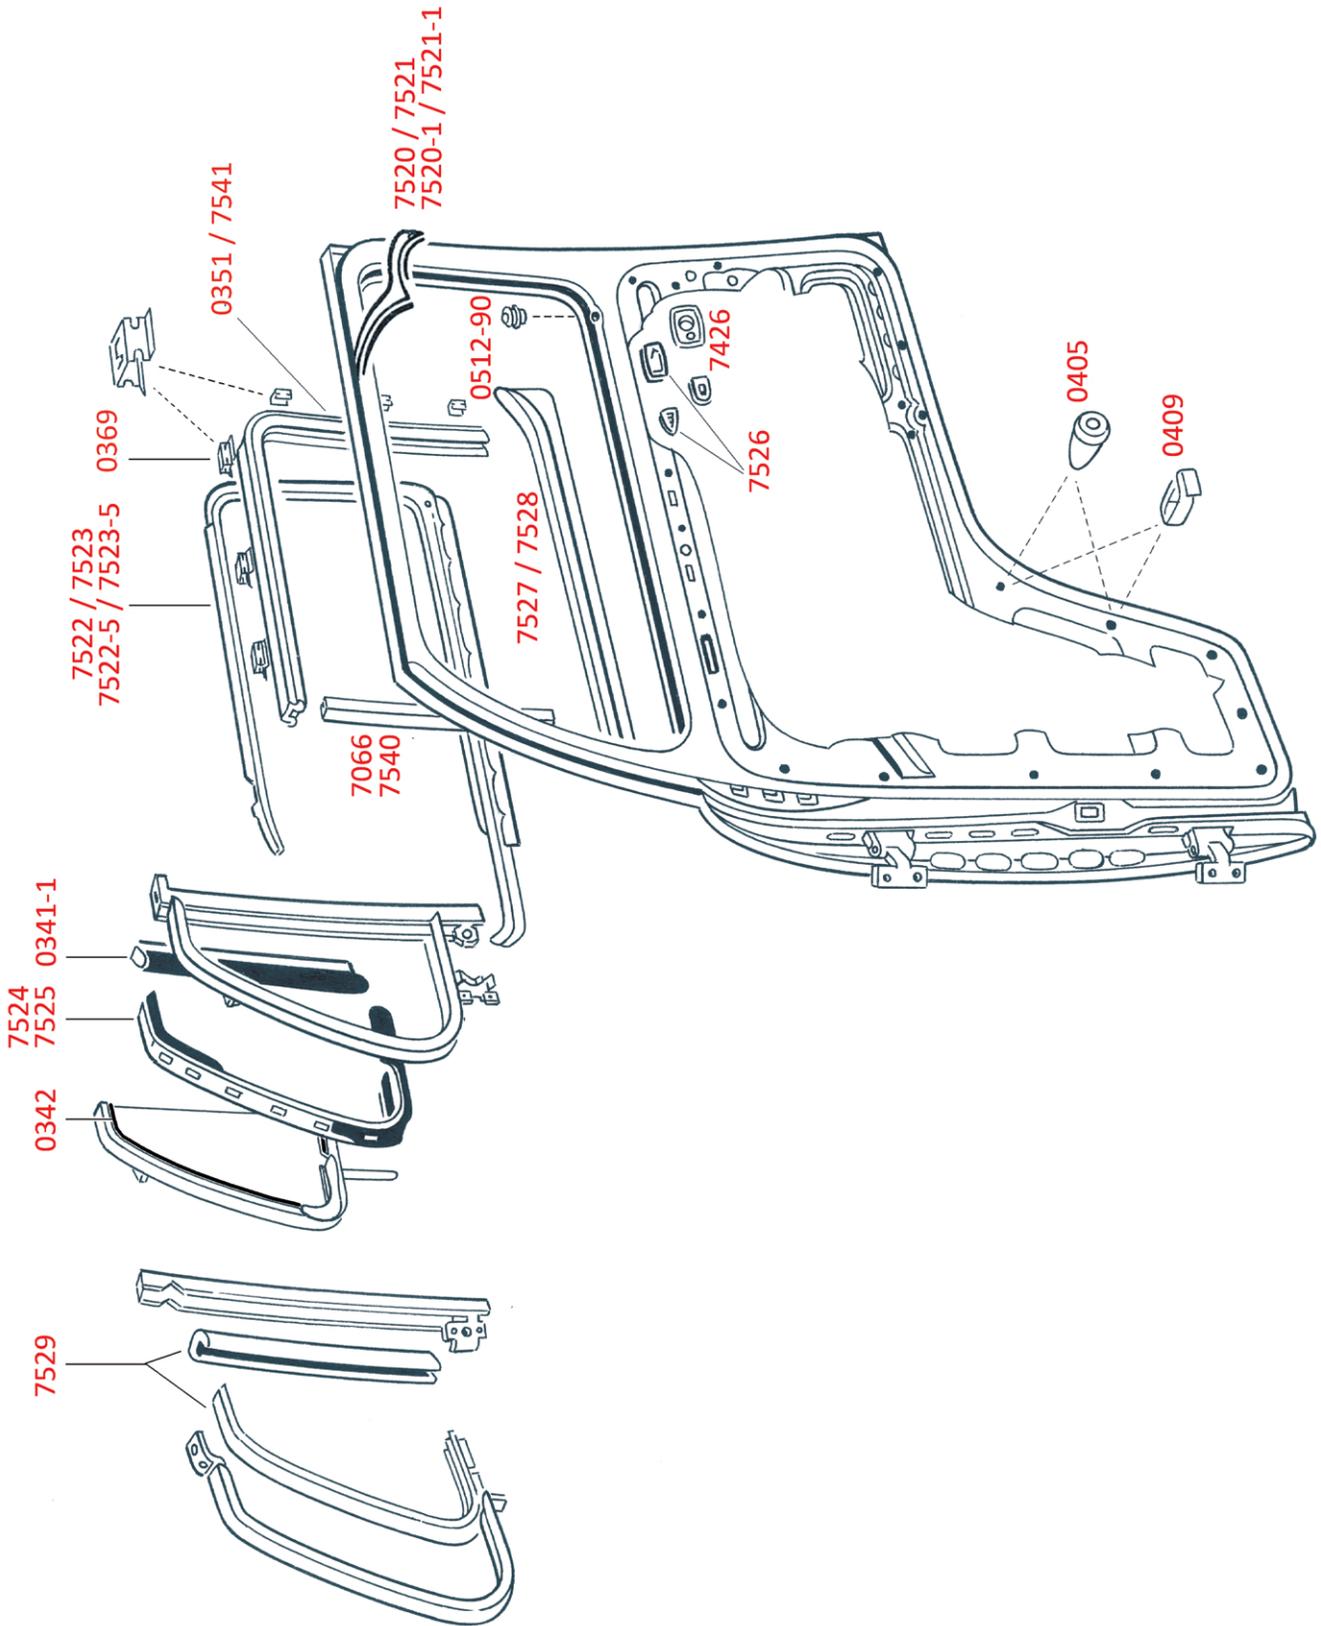


© BBT 2015 - Exploded View 1-18(1)(1) / G1C7S31

Nr	Descripción	Tipo
0341-1	Goma vertical de derivabrisas, por pareja	08/67-07/79
0342	Goma entre la luna del derivabrisas y el marco, por unidad	
0351	Canal de luna en forma de U, por unidad	
0369	Clips para montar canal en forma de U, por unidad	
0405	Goma de clip, por unidad	
0405-550	Goma de clip para 0409-550, por unidad	
0409	Clips para paneles traseros, por unidad	
0409-5	Clips paneles de puerta, por unidad	
0409-550	Clips paneles de puerta, por unidad	Tipo 2 07/67-07/79
0512-90	Ovalillo de cierre, negro, por unidad	07/67-
7066	Goma vertical con felpa, por pareja	08/67-07/79
7426	Junta de manecilla de puerta, por 4 unidades	08/67-07/68
7520	Goma de puerta, izquierda, por unidad	08/67-07/79
7520-1	Goma de puerta, izquierda, por unidad Calidad Alemana	08/67-07/79
7521	Goma de puerta, derecha, por unidad	08/67-07/79
7521-1	Goma de puerta, derecha, por unidad Calidad Alemana	08/67-07/79
7522	Escepeguas exterior, el cromado y la luna, izquierda, por unidad	08/67-07/79

Nr	Descripción	Tipo
7522-5	Escepeguas exterior, el cromado y la luna, izquierda, por unidad Calidad Alemana	08/67-07/79
7523	Escepeguas exterior, el cromado y la luna, derecha, por unidad	08/67-07/79
7523-5	Escepeguas exterior, el cromado y la luna, derecha, por unidad Calidad Alemana	08/67-07/79
7524	Goma del derivabrisas, izquierda, por unidad	08/67-07/79
7525	Goma de derivabrisas, derecha, por unidad	08/67-07/79
7526	Gomas debajo de maneta, 4 piezas, izquierda y derecha Calidad original	08/68-07/79
7527	Escepeguas interior, izquierdo, por unidad	08/67-07/79
7527-1	Escepeguas interior, izquierdo, do Brasil, por unidad	08/67-07/79
7528	Escepeguas interior, derecho, por unidad	08/67-07/79
7528-1	Escepeguas interior, derecho, do Brasil, por unidad	08/67-07/79
7529	Junta de deflector para ventanillas cerradas, por unidad	08/67-07/79
7540	Canal vertical vidrio delantero, do Brasil, por unidad	08/67-07/79
7541	Canal vidrio puerta trasera, do Brasil, por unidad	08/67-07/79

Gomas de puerta Tipo 3

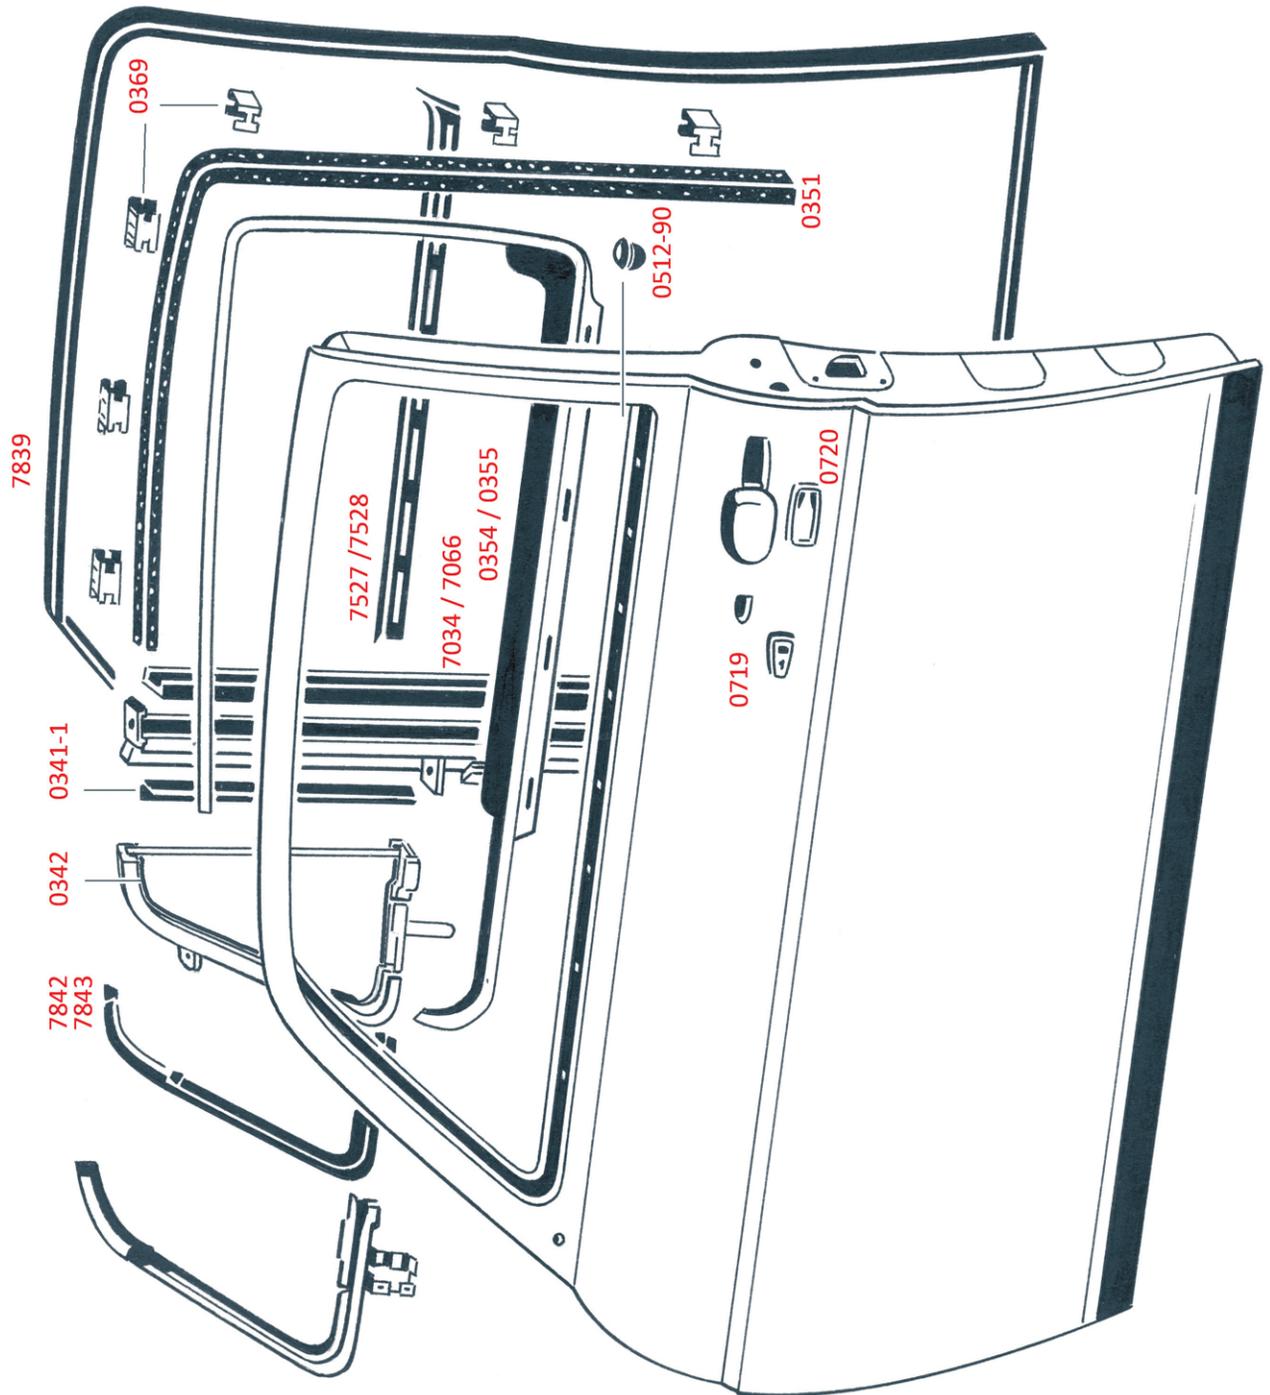

© BBT 2015 - Exploded View 1-19(1) / G1C7S32

Nr	Descripción	Tipo
0341-I	Goma vertical del derivabriza, por pareja	04/61-07/74
0342	Goma entre la luna del derivabrizas y el marco, por unidad	
0351	Canal en forma de U, por unidad	
0354	Esuceaguas + cromado exterior, izquierda, por unidad Calidad original Alemana. Por la parte de delante doblar un poco para bajo	
0355	Esuceaguas + cromado, exterior, derecha, por unidad Calidad original Alemana. Por la parte de delante doblar un poco para bajo	
0369	Clips para montar canal en forma de U, por unidad	
0405	Goma para clip, por unidad	
0409	Clips para paneles traseros, por unidad	
0512-90	Ovalillo de cierre, negro, por unidad	07/67-
0719	Goma pequeña bajo manivela puerta, por unidad	08/67-07/74
0720	Goma grande bajo manivela puerta, por unidad	08/67-07/74
7034	Goma vertical U, por pareja	04/61-07/65
7066	Goma vertical U, por pareja	08/65-07/74
7527	Esuceaguas interior, izquierda, por unidad	04/61-07/74
7528	Esuceaguas interior, derecha, por unidad	04/61-07/74
7839	Goma de puerta, derecha y izquierdo, por pareja Calidad Alemana	04/61-07/74
7842	Goma del derivabrizas, izquierdo, por unidad	
7843	Goma del derivabrizas, derecho, por unidad	

8

Accesorios

Molduras cromadas y clips de sujeción

Esta molduras cromadas y clips de sujeción son ideales para la restauración de su vehículo. También son ideal para dar le un LOOK retro.

Los juegos de molduras se venden sin grapas, salvo mención en sentido contrario contenida en la descripción.



Clips de sujeción

0406 Clip para moldura ancha, por unidad
 • Tipo 1 49-07/66



0407 Clip para moldura estrecha, por unidad
 • Tipo 1 08/66-



0407-500 Clip para moldura, por unidad
 • Tipo 2 08/67-07/79



0404-1 Clip para moldura de Karmann Ghia, 52 unidades
 • Tipo 14 08/59-



0404-250 Clip para moldura largero, por unidad
 • Tipo 3 -07/66



0404-251 Clip para moldura largero, por unidad
 • Tipo 3 08/66-




0405 Goma para clip de moldura ancha, por unidad
 • Tipo 1 49-07/66



0405-001 Goma para clip de moldura ancha, Alemana, por unidad
 • Tipo 1 49-07/66



0405-05 Junta grapa para molduras a lo largo de la parte interior
 • Tipo 1 -10/57

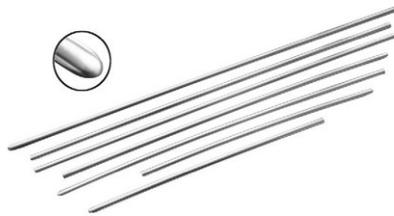

Molduras Tipo 1

0402-3 Juego de 7 molduras Aluminio cepilladas, con endidura identica a la de origen, para Tipo 1 con moldura capó largo sin emblema.
 • Tipo 1 -03/51

0402-4 Juego de 7 moldura Aluminio cepilladas, con endidura identica a la de origen, para Tipo 1 con moldura capó pequeña con emblema.
 • Tipo 1 04/51-10/52



0402-5 Juego de molduras cromada, 7-piezas Capó delantero= 940 mm, laterales derecho e izquierdo= 595 mm Calidad Alemana
 • Tipo 1 10/52-07/62



0402-6 Juego de molduras cromada, 7-piezas Capó delantero= 1005 mm, laterales derecho y izquierdo= 590 mm Calidad Alemana
 • Tipo 1 08/62-07/66



0403-1 Juego de molduras cromada, 7-piezas Capó delantero= 1000 mm, laterales derecho y izquierdo= 590 mm Calidad Alemana
 • Tipo 1 08/66-07/67



0403-2 Juego de molduras cromada, 7-piezas Capó delantero= 940 mm, laterales derecha e izquierda= 590 mm Calidad Alemana
 • Tipo 1 08/67-07/72



0403-6 Juego de molduras cromada, 7-piezas Capó delantero= 1040 mm, lateral derecho y izquierdo= 590 mm Calidad Alemana
 • 1200
 • Tipo 1 08/72-
 • Mexico



0403-4 Juego de molduras cromada, 7-piezas Capó delantero= 940 mm, lateral derecho y izquierdo= 720 mm Calidad Alemana
 • 1302/1303

0402-1 Moldura ancha, calidad = inox pulido, 7-piezas Barniz brillante! sin duda la mejor calidad del mercado
 • Tipo 1 49-07/66



0477 Moldura ancha para las que van puestas contra la visagra, por pareja
 • 1303



0476 Moldura cromada para pestaña de techo, 7m
Bastante largo para embellecer la pestaña del techo, viene en 2 piezas de 3,5m



0476-1 Cierre para moldura cromada para pestaña de techo, por unidad

Molduras para Tipo 2 -07/67 SAMBA:

Estos juegos de molduras de aluminio pulido son los que lleva la mitica T2 SAMBA. Ya que, buenas molduras de origen no se encuentran y son muy caras, hemos incluido estas replicas en nuestro programa de venta, se venden con todo lo necesario para su colocacion. A falta de la goma, que se vende en varios colores: ref. BBT # 7499/ -1 / -2 / -3 / -4 / -5/. Por nuestra experiencia sabemos que ajustan muy bien, solo hay que saber que hay un cambio de modelo: hasta 07/63 una samba tiene 23 ventanas y desde 08/63 a 07//67 tiene 21 ventanas. Las molduras inferiores de la carroceria se venden aparte.



0404-30 Molduras deluxe Puertas derecha
• -07/63

0404-31 Molduras deluxe Puertas a la derecha
• 08/63-07/67

0404-32 Molduras deluxe Puertas a la izquierda
• -07/63


0404-33 Molduras deluxe Puertas a la izquierda
• 08/63-07/67

0404-34 Molduras bajo carroceria, por pareja
• -07/67



Necesitas 10 unidades para una bus Deluxe con molduras originales, para las molduras de reproducción como las que nosotros tenemos disponibles en stock, necesitas 14 unidades.

0404-290 Terminacion para molduras, por unidad
• -07/67

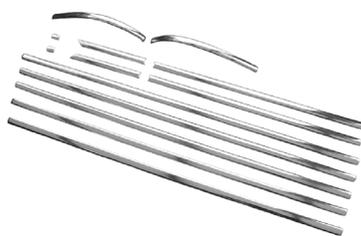


Kit molduras cromadas Tipo 2 08/67-:

Tras muchas pruebas hemos encargado la fabricación de estos kits de molduras. Dan un toque de acabado a los llamados bus Baywindow. Los kits se entregan conjuntamente con 60 grapas, suficientes para 1 vehículo. La calidad es como la original. Se vende el juego para 1 vehículo.



0404-35 Kit moldura cromada
• 08/67-07/71

0404-36 Kit moldura cromada
• 08/71-07/79

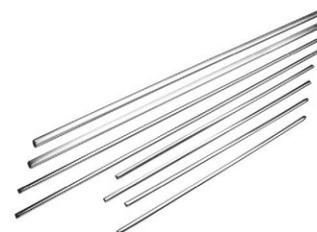

Molduras Tipo 3:

los molduras son referirse a modelos con y sin intermitentes laterales. Los juegos de molduras se venden sin grapas, salvo mención en sentido contrario contenida en la descripción.



0404-20 Molduras cromadas, para modelo con intermitente lateral
• -07/66

0404-21 Molduras cromadas, para modelo sin intermitente lateral
• -07/66

0404-22 Molduras cromadas, para modelo con intermitente lateral
• 08/66-07/71

0404-23 Molduras cromadas, para modelo sin intermitente lateral
• 08/66-07/71


0404-24 Molduras cromadas
• 08/71-



0406 Clips para moldura ancha, por unidad
• -07/65



0407 Clips para moldura estrecha, por unidad
• 08/65-

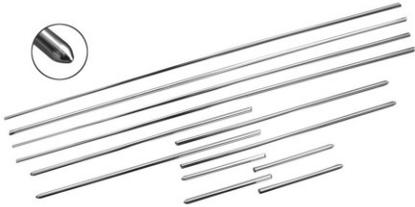


Molduras Karmann Ghia




0404 Juego de molduras Karmann Ghia, 12-piezas
Calidad Alemana
• 08/59-07/74



0404-10 Moldura cromada de luz matricula

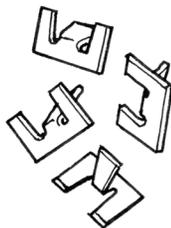

0404-11 Clips para la moldura de la luz de matricula, por 4 unidades

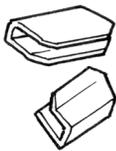

0404-12 Terminación de moldura de la luz de matricula, por pareja

Anagramas y accesorios



0444 Streetmachine



0443 'Cal Look'



0445 Hotrod



9640 Pegatinas C de Java, plateado, 40 piezas
• Tipo 1

Anagramas Wolfsburg, Karmann Ghia



0411 Pie para el emblema, igual que el original
• 04/51-07/62



0413-5 Goma para emblema WOB
• 04/51-07/62



0728 Clip de montaje para n° 7151 y 7150, por unidad

Escritos y emblemas, montaje



0410-9 Clips para montar emblema en capó tras.



0728 Clip de montaje para n° 0440, vendido por unidad

0440-255 Clips para emblema Karmann Ghia para capó trasero
4 unidades



0440-21 Pie de emblema
• Tipo 14 08/62-



0759-35 Goma bajo pie 0440-21
• Tipo 14 08/62-



0440-205 Clip de montaje emblema, delantero
• Tipo 14 08/62-



0440-215 Juego de montaje emblema, delantero
• Tipo 14 08/62-



- 0440-19** Fijación para Emblema, por unidad
3 unidades necesario por 1 emblema
- Tipo 2 08/72-07/79

Antenas

BBT tiene un surtido muy amplio de antenas.




Modelo antiguo, se monta con dos puntos de anclaje en el escarabajo, panel delantero derecho o izquierdo, en bus u otros modelos, se puede montar según uno quiera.

- 0433** Antena, se monta lateral con dos puntos de anclaje



Modelo nuevo. Para escarabajo y bus, esta se monta en la parte izquierda al lado del parabrisas. El pie está en un ángulo 57° y se deja girar en la posición correcta.

- 0432-5** Antena pie inclinarse, cromada
- Tipo 1 08/65-
 - Tipo 2 08/67-

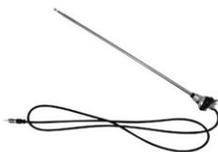

- 0432-600** Antena pie redondo
- Tipo 14/ Tipo 3/ 356



- 0432-700** Antena cromada, montaje 1 punto
- Tipo 1 07/66
 - Tipo 2 -07/67
 - Tipo 2 08/67-07/79



- 0432-1** Tapón negro para agujero antena, por unidad

Rejillas claxon

2 diseños disponible, estas rejillas cuadrar perfectamente en los agujeros de las aletas



NOTA: Aletas de los años 52 llevaban una rejilla redonda si la buscas póngase en contacto con nosotros la tenemos seguramente en NOS.




- 0408** Rejillas claxon toda las aletas, por pareja
Calidad Alemana
- -07/67
 - 1200 -07/71



- 0408-01** Rejillas claxon, KOCH
Reproducción de un accesorio de los años '50 vale para toda las rejillas idénticas, por pareja
- -07/67
 - 1200 -07/71

Rejillas cromadas de adorno



- 0421** Rejilla capó delantero
- 1300



- 0488** Rejilla capó delantero
- 1303



- 0422** Rejilla de capó trasero, de 2 piezas
- Tipo 1 -07/69



- 0423** Rejilla de capó trasero, de 4 piezas
- Tipo 1 08/69-

- 0420** Rejilla debajo de la luna trasera
50 agujeros
- 12/1300

- 0419** Rejilla debajo de la luna trasera
42 agujeros
- 1303



- 0404-400** Molduras para ventilación lateral del motor, inox
- Tipo 2 50-02/63



- 0404-401** Molduras para ventilación lateral del motor, inox
- Tipo 2 03/63-07/67



0891-986 Moldura alrededor de la rejilla delantera
 • Tipo 2 08/67-07/72



0489 Rejilla de toma de aire derecha e izquierda, por pareja
 • Tipo 14 08/59-07/74



0485 Rejillas trasera lunas laterales, negra, por pareja
 • Tipo 1 08/67-

Deflector de lluvia

Este deflector de lluvia no deja que la lluvia entre en el compartimento de motor. Se monta en el capó motor del escarabajo, donde están las rejillas de ventilación, y protege de la lluvia el corazón de tu jolla. Está hecho para modelos de después del año 69 que tienen 4 rejillas en el capó trasero. ATENCION! Si montas este accesorio, en los meses de calor lo suyo es quitarlo para evitar el calentamiento de su motor, sobre todo escarabajos cabrios!!!



0495 Deflector de lluvia
 • Tipo 1

Salva uñas



0441 Protección maneta de puerta, por pareja
 • Tipo 1 08/55-07/60



0442 Protección maneta de puerta, por pareja
 • Tipo 1 08/60-07/67



0416 Protección maneta de puerta, por pareja
 • Tipo 1 08/67-07/70



0417 Protección maneta de puerta, por pareja
 • Tipo 1 08/70-



0414 Protección de asa capó largo
 • Tipo 1 -07/67

0415 Protección de asa capó corto
 • Tipo 1 08/67-



9710 Salva uñas New Beetle, por pareja
 • New Beetle

Embellecedor para bisagras

Embellecedor para bisagras de puerta bonito adorno para su bus, ya que las bisagras de puerta no son realmente bellas. Se instalan fácilmente.



0484-200 Embellecedor para bisagras de puerta, cromado, por pareja/ arriba
 • Tipo 2 -07/67

Chapas antigrafin Tipo 1

Estas chapas están fabricadas en aluminio pulido o en inox, acoplan perfectamente alrededor del aletas y se montan entre aleta y estribo. Se fabrican para escarabajos del año 1949, por pareja.



0399 Chapa antigrafin, delantera (aluminio)
 • 12/1300



0400 Chapa antigrafin, delantera (aluminio)
 • 1302/03



0401 Chapa antigrafin, trasera, modelo corto, (aluminio)



0418 Chapa antigravín, modelo largo, con tornillos, inox




0431 Chapas antigravín ROBRI 1 juego de antigravín delanteros 1 juego antigravín trasero, 1 limpia piés y un quita nieves.
• 12/1300



0431-01 Limpia pies, Robri, por unidad
• 12/1300

Entrada puerta Karmann Ghia

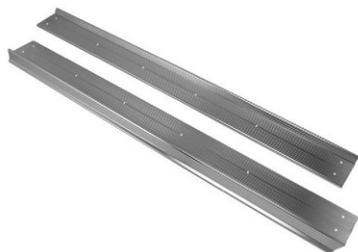

0504-500 Entrada puerta Karmann Ghia, aluminio, por pareja
• Tipo 14 08/65-07/74

Safari windows, Tipo 2 -07/67

Estas lunas safari se pueden montar perfectamente en su furgoneta Tipo 2 estilo resto-cal o original. El kit viene con todo lo necesario para montar las lunas.



0395 Safari windows - pintura de fondo

0396 Safari windows - marco pulido



0397-010 Cerradura Safari windows, izquierda
• Tipo 2

0397-011 Cerradura Safari windows, derecha
• Tipo 2




0397-020 Soporte para escobillas, safari windows
• Tipo 2 -07/67



0397-021 Anillo de soporte para escobillas, safari windows
• Tipo 2 -07/67



0397-050 Goma entre Safari windows y carrocera, delantero
• Tipo 2

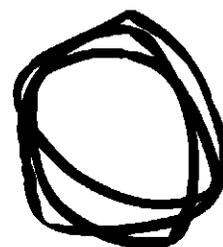

0397-060 Goma entre luna Safari y marco, delantero
• Tipo 2

Window Visor

El window visor derivavientos le da la posibilidad de circular con la ventana abierta sin que te molesten las turbulencias del aire. Al igual que le da un aire muy retro a su escarabajo por pareja.



0480 Window visor
• -07/64

0481 Window visor
• 08/64-

'Wirbulator' para capó delantero

El 'Wirbulator' se puede montar sobre la moldura del capó delantero, únicamente sobre las molduras anchas hasta 1966. El 'Wirbulator' evita que la nieve y los insectos alcancen el parabrisas a causa de las turbulencias del viento delante del parabrisas. Accesorio muy practico para los viajes de larga distancia. Es un accesorio muy atractivo de su época.



0413-6 Wirbulator

Parasol exterior



Termina con las molestias del sol. Estos parasoles se montan en el exterior del parabrisas delantero, se pueden montar en todo los modelos de escarabajo menos en el modelo 1303, Type 14 Karmann Ghia, Type 3, Type 2 -07/79 en Type 25. Estan fabricado en Europa y los material son plexi y aluminio asi que la calidad esta garantizada. Este accesorio se montaba mucho en los años 50. Se vende por unidad y viene con todo lo necesario para su montaje.

0486-01 Parasol exterior, azul
• Tipo 1

0486-02 Parasol exterior, rojo
• Tipo 1

0486-03 Parasol exterior, verde
• Tipo 1

0486-04 Parasol exterior, fumado
• Tipo 1



0486-140 Parasol exterior, azul
• Tipo 14, Karmann Ghia

0486-141 Parasol exterior, rojo
• Tipo 14, Karmann ghia



0486-142 Parasol exterior, verde
• Tipo 14, Karmann Ghia



0486-143 Parasol exterior, fumado
• Tipo 14, Karmann Ghia



0486-190 Parasol exterior, azul
• Tipo 2 -07/67



0486-191 Parasol exterior, rojo
• Tipo 2 -07/67



0486-192 Parasol exterior, verde
• Tipo 2 -07/67



0486-193 Parasol exterior, fumado
• Tipo 2 -07/67



0486-20 Parasol exterior, azul
• Tipo 2 08/67-07/79

0486-21 Parasol exterior, rojo
• Tipo 2 08/67-07/79

0486-22 Parasol exterior, verde
• Tipo 2 08/67-07/79

0486-23 Parasol exterior, fumado
• Tipo 2 08/67-07/79



0486-280 Parasol exterior, azul
• Tipo 3



0486-281 Parasol exterior, rojo
• Tipo 3



0486-282 Parasol exterior, verde
• Tipo 3



0486-283 Parasol exterior, fumado
• Tipo 3



0486-001 Juego para montaje de parasol exterior
• Tipo 1



0486-002 Juego para montaje de parasol exterior
• Tipo 14/ Tipo 3



0486-003 Juego para montaje de parasol exterior
 • Tipo 2 -07/67



0486-004 Juego para montaje de parasol exterior
 • Tipo 2 08/67-07/79 - Tipo 25

Parasol exterior, estilo Australian




0486-300 Parasol exterior, Australian
 • Tipo 1



0486-310 Parasol exterior, Australian
 • Tipo 2 -07/67



0486-320 Parasol exterior, Australian
 • Tipo 2 08/67-07/79

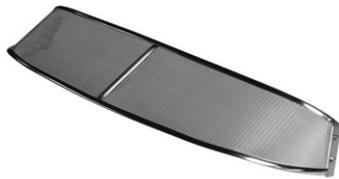

0486-330 Parasol exterior, Australian
 • Tipo 3

Baca de equipaje Tipo 1



Esta baca es la que tienes que montar en tu escarabajo Cal Look. El montaje es muy fácil, calidad alemana. Esta disponible en cromado y sin cromar. En cromado el stock esta muy limitado, la baca es igual que la original en calidad Cal Look.

0487 Baca, no cromada
 • Tipo 1



Esta baca está construida en acero inox y tiene un aspecto aerodinámico vintage. Por su forma especial, da un aspecto particular a su escarabajo. Vendida a la unidad.



0487-02 Baca Vintage speed
 • Tipo 1



La marca Flat 4 a comprado los derechos de copiar la Baca Airestreme, antes fabricada en España. En primera instancia se parece mucho a nuestra Baca Vintage Speed (ref. BBT 0487-02) la diferencia es que ésta tiene mejor eficacia como porta equipajes, tiene dos barras que sujetan el equipaje.



9677 Baca Airestreme
 • Tipo 1



Estos porta equipajes se han convertido en un accesorio de gran éxito, antes era una artículo que sólo se vendía por encargo especial en tienda, ahora BBT supervisa la producción y normalmente siempre las tenemos en stock.



4870-021 Baca trasera, limusina (de palo)
 • Tipo 1



4870-026 Baca trasera, cabriolé (de palo)
 • Tipo 1



Este accesorio es muy bonito y fácil de montar, y a un precio interesante. Estos porta equipajes se pueden montar en cualquier escarabajo hasta el año '67 (no vale para cabrios)

0487-01 Baca trasera modelo económico
• Tipo 1 -07/67

Baca de equipaje Karmann Ghia



4870-102 Baca para techo, Inox
• Tipo 14



4870-105 Baca para techo, Inox, Vintage Speed
• Tipo 14



4870-121 Baca trasera, cromada
• Tipo 14

Baca de equipaje Tipo 2

Esta baca se suele montar en combis. La baca es de color gris y la madera es oscura de muy buena calidad. Viene desmontada en una caja para facilitar el transporte se monta en +/- 1 hora. Una vez montado lo mejor es no desmontarla más ya que puede que no vuelva a encajar bien.



0487-2 Baca para Vintage, Westfalia look
• Tipo 2



0487-21 Baca de techo Vintage, versión corta 50 cm
• Tipo 2



Inox

4870-220 Baca de techo, 2 puentes, inox
• Tipo 2



Inox

4870-221 Baca de techo, 3 puentes, inox
• Tipo 2



Inox

4870-222 Baca de techo, 4 puentes, inox
• Tipo 2




4870-230 Escala al lado para baca, inox
• Tipo 2 08/67-07/79



4870-231 Escala al trasero para baca, inox
• Tipo 2 08/67-07/79

Jaula para pick-up

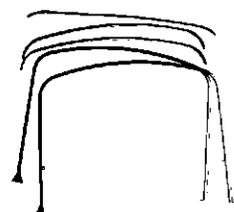

4875-010 Jaula para pick-up
• Tipo 2 08/52-07/79



4875-050 Madera para jaula, simple cabina
 • Tipo 2 -07/67



4875-051 Madera para jaula, simple cabina
 • Typ2 08/67-07/79



4875-055 Madera para jaula, doble cabina
 • Typ2-07/67



4875-056 Madera para jaula, doble cabina
 • Tipo 2 08/67-07/79



4875-080 Gomas para jaula, simple cabina



4875-250 Juego de listones de madera para piso de carga, simple cabine modelo ensanchado, 4 piezas
 • Tipo 2 -08/67



4875-260 Juego de listones de madera para piso de carga, simple cabina
 • Tipo 2 -07/66



4875-261 Juego de listones de madera para piso de carga, simple cabina
 • Tipo 2 08/66-07/67



4875-262 Juego de listones de madera para piso de carga, simple cabina
 • Tipo 2 08/67-07/79



4875-265 Juego de listones de madera para piso de carga, doble cabina
 • Tipo 2 -08/66



4875-266 Juego de listones de madera para piso de carga, doble cabina
 • Tipo 2 08/66-07/67



4875-267 Juego de listones de madera para piso de carga, doble cabina
 • Tipo 2 08/67-07/79



4875-295 Remaches para montaje de los listones de madera en el piso de carga, por unidad (1)



4875-296 Tornillo para montaje de los listones de madera de piso de carga, por unidad (1)



Tapón para soporte de gato

Estos tapones en cromado tapan el agujero del gato y al mismo tiempo puedes usarlo para quitar los tapa cubos, se venden por pareja.



0478 Tapón para gato

Tiendas Top Westfalia

Incluidos los mástiles y todas las piezas necesarias para el montaje (también los 2 pequeños soportes para fijar sobre el techo y el punto de anclaje sobre el parachoques) En amarillo/gris o naranja/blanco Son los colores que se encargaban con más frecuencia, hace años, para las Combi Westfalia anteriores a 1967. Naturalmente, se incluye una nota de explicaciones para ayudar en el montaje.



6500 El conjunto de mástiles, tienda Westy



6550 La tienda top Westy amarillo/gris



6551 La tienda top Westy naranja/blanco



6520-010 Soporte sobre el techo, delantero, para tienda Westy #6500



6520-020 Soporte sobre el techo, trasero, para tienda Westy #6500



6525 Soporte sobre el paragolpes para tienda Westy #6500
Con puertas de carga a la derecha.



6526 Soporte sobre el paragolpes para tienda Westy #6500
Con puertas de carga a la izquierda.



6589-100 Cierre del techo Westfalia. gris
• Tipo 2 08/63-07/72



6590 Escudo en colores Westfalia

Escalera de ayuda para furgoneta Tipo 2



Este accesorio para ayudar a entrar en la parte trasera de la furgoneta es ideal, se monta en los soporte de gato. La parte que pisas y los partes que se montan son de aluminio.

0235 Ayuda para entrar a la par trasera de la furgoneta
• Tipo 2 -07/79


Gancho de tiro para furgoneta Tipo 2



4850-200 Gancho de tiro, modelo Westfalia
 • Tipo 2 08/58-07/67

Funda para escarabajo

Estas fundas de coche están hechas de algodón. Protegen tu coche del polvo, sol...
 Compra un pijama par el coche de tus sueños.

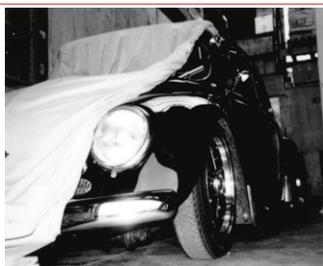

0459 Funda, sedan
 • Tipo 1

Toldo vintage



6510-100 Toldo vintage, 340x200cm (naranja)
 • Tipo 2

9

Espejos y manivelas

Espejos originales y accesorios



Espejo redondo
 Se monta sobre visagra -07/67.

0464-1 Espejo, universal, izquierdo y derecho, con kit de montaje, la pieza
 • Tipo 1



9652 Espejo, izquierdo y derecho, sin kit de montaje, la pieza
 • Tipo 1 -07/67



9653 Kit de montaje
 • Tipo 1 -07/67



0464 Espejo, izquierdo, por unidad
 • Tipo 1 -07/67



0458 Espejo, derecho, por unidad
 • Tipo 1 -07/67



Espejo ovalado. Sobre visagra de puerta

0460 Espejo, izquierdo, por unidad, con kit de montaje
 • Tipo 1 -07/67



0457 Espejo, derecho, por unidad, con kit de montaje
 • Tipo 1 -07/67



9650 Espejo, izquierdo, por unidad, sin kit de montaje
 • Tipo 1 -07/67



9651 Espejo, derecho, por unidad, sin kit de montaje
 • Tipo 1 -07/67



9653 Kit de montaje
 • Tipo 1 -07/67



0461 Pasador de puerta con rosca para espejo original



0462-5 Espejo, izquierdo, por unidad
 Calidad Alemana
 • Tipo 1 08/67-



Espejo cuadrado para escarabajo limusina 08/67-
 Para montaje sobre puerta, terminación como el original.

0462 Espejo, izquierdo, por unidad
 • Tipo 1 08/67-



0463-5 Espejo, derecho, por unidad
 Calidad Alemana
 • Tipo 1 08/67-


0463 Espejo, derecho, por unidad
 • Tipo 1 08/67-




0463-9 Junta para retrovisor
 • Tipo 1 08/67-



0463-2 Pie para montar espejo derecho en la puerta sin tener que desmontar la ventanilla giratoria
 • Tipo 1 08/67-

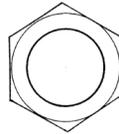

0463-3 Tuerca para montar espejo derecho en puerta
 • Tipo 1 08/67-
 • Tipo 3

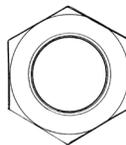

0463-4 Tuerca para montar espejo derecho en marco, Cabrio
 • Tipo 1 08/67-




Espejo cuadrado para escarabajo cabrio 08/67-
 Para montar en el marco cromado. Igual que el original.

0462-1 Espejo, izquierdo, cabrio, por unidad



0463-1 Espejo, derecho, cabrio, por unidad

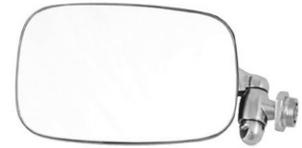

Espejos Karmann Ghia

0471-100 Espejo, izquierdo
 • Tipo 14 08/65-

0471-110 Espejo, derecho
 • Tipo 14 08/65-



Espejo Tipo 2
 Terminado en cromado, se vende con clips de sujeción

0474 Espejo redondo que se monta sobre visagra de puerta
 • Tipo 2 -07/67



9660 Espejo redondo que se monta sobre visagra de puerta
 Sujeción retrovisor central!
 • Tipo 2 -07/67



0464-2 Gancho de espejo en inox
 • Tipo 2 -08/67



9661 Brazo de espejo, izquierdo



9662 Brazo de espejo, derecho



0474-10 Espejo, oreja de elefante, I/D, por unidad
 • Tipo 2 -07/67



0474-01 Espejo, izquierdo, por unidad
 • Tipo 2 08/67-07/79
 • T 181

0474-02 Espejo, derecho, por unidad
 • Tipo 2 08/67-07/79
 • T 181



0474-900 Goma para espejo, por unidad
 • Tipo 2 08/67-07/79
 • T 181



Espejos Tipo 3



9680 Espejo, izquierdo
 • Tipo 3



9681 Espejo, derecho
 • Tipo 3

Espejos

Vendido por unidad a menos que esté mencionado diferentemente.



0469 Espejo deportivo 'California'
 Plástico negro, derecho

En los años 50 habían muchos pequeños fabricantes de accesorios para escarabajo. Albert era uno de ellos, diseño un juego de retrovisores cromados con cuello de cisne preciosos para escarabajo, que le daba un aire más estilizado al morro de un escarabajo. Van montados donde empiezan las molduras cromadas de los flancos delanteros. Sólo se puede montar en escarabajos con moldura ancha. BBT tiene en venta una perfecta reproducción de estos retrovisores históricos.

0467-5 Espejo, Swan neck por pareja
 • Tipo 1 -07/66




0467-2 Espejo 'Obus' derecho o izquierdo, cromado



0455 Espejo deportivo 'Turbo'
 Plástico negro, izquierdo



0465 Espejo deportivo 'Baby Bravo'
 Plástico negro, izquierdo

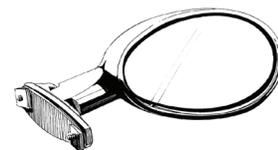

0469 Espejo deportivo 'California'
 Plástico negro, derecho

Ceraduras y manivelas


Las gomas que van de bajo las asas y manivelas se encuentran en el apartado de las gomas de puertas. BBT también dispone de todo tipo de manetas, ganchos, cerraduras, muelles, ext....., cierres de capós, capós, puertas...Si no los tenemos NOS seguro que los tenemos en segunda mano. Pídanos información sin compromiso!




0424 Asa capó delantero
 • Tipo 1 08/52-07/67

0424-5 Cerradura interior capó delantero
 Calidad Alemana
 • Tipo 1 08/52-07/67


0439-5 Asa capó delantero original
 • Tipo 1 08/67-

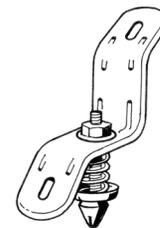


0424-1 Cerradura panel frontal
 • Tipo 1 08/52-07/67

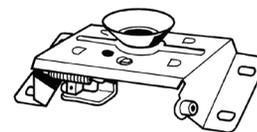

0424-2 Cerradura panel frontal
 • Tipo 1 08/52-07/67

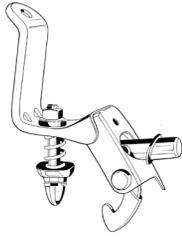


0439-1 Cierre interior capó
• Tipo 1 08/67-

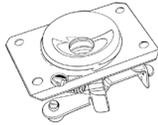

0439-2 Cierre que va en faldilla delantera
• Tipo 1 08/67-07/68



0439-3 Cierre que va en faldilla delantera
• Tipo 1 08/68-

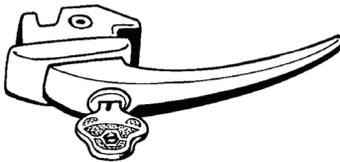

0425-3 Manivela puerta, con llave
• Tipo 1 08/55-07/60



0426-005 Manivela puerta, con llave para lado chófer, calidad superior
• Tipo 1 08/60-07/65



0426 Manivela puerta, con llave para lado chófer
• Tipo 1 08/60-07/65



0426-1 Manivela puerta, sin llave
• Tipo 1 08/60-07/65



0426-105 Manivela puerta, sin llave, producto de calidad
• Tipo 1 08/60-07/65



0426-205 Manivela puerta, con llave, calidad superior
• Tipo 1 08/65-07/66



0426-2 Manivela puerta, con llave
• Tipo 1 08/65-07/66




0427-005 Manivela puerta con llave, calidad Alemana, por unidad
• Tipo 1 08/67-
• Tipo 14 08/67-
• Tipo 3 08/67-



0427-050 Manivela puerta, con llave, por pareja
• Tipo 1 08/67-
• Tipo 14 08/67-
• Tipo 3 08/67-

0427 Manivela puerta, con llave, por unidad
• Tipo 1 08/67-
• Tipo 14 08/67-
• Tipo 3 08/67-

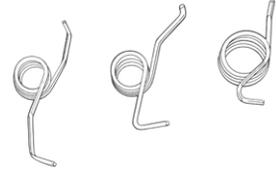

0425-25 Muelle manecilla puerta delantera
• Tipo 1 -07/55
• Tipo 2 -07/59

0425-35 Muelle manecilla puerta delantera
• Tipo 1 08/55-07/60

0425-45 Muelle manecilla puerta delantera
• Tipo 2 08/59-07/65



0425-50 Manivela puerta, con llaves
• Tipo 2 -11/63



0425-51 Manivela puerta, sin llave
• Tipo 2 -11/63



0425-750 Manivelas puertas, con llave por pareja
• Tipo 2 12/63-07/68



0427-250 Manivela puerta con llave en cromado, por pareja
• Tipo 2 08/68-



0427-2 Manivela puerta con llave en cromado, por unidad
 • Tipo 2 08/68-



7570-080 Manivela puerta corredera
 • Tipo 2 08/67-07/73



0428 Manivela capó trasero, con llaves
 • Tipo 1 01/53-07/64



0429 Manivela capó trasero, con llave
 Montaje con tres tornillos
 • Tipo 1 08/64-07/71
 • Tipo 2 08/66-07/67

0429-1 Manivela capó trasero, con llave
 Montaje con tres tornillos, calidad Alemana
 • Tipo 1 08/64-07/71
 • Tipo 2 08/66-07/67

0429-200 Manivela capó trasero, con llave
 Montaje con tres tornillos entero
 • Tipo 1 08/66-07/71



0428-2 Cubre cierre puerta motor
 • Tipo 2 03/55-07/65



0723-8 Junta para cubre cierre puerta motor
 • Tipo 2 03/55-07/65



0890-105 Cierre de capó motor
 • Tipo 2 03/55-07/65



0428-3 Cubre cierre puerta de cajón, pick-up monocabina
 • Tipo 2 -08/66



0723-7 Junta para cubre cierre puerta de cajón pick-up monocabina
 • Tipo 2 -08/66



0428-4 Cierre de trampilla de la gasolina
 • Tipo 2 03/55-07/65



0428-510 Muelle de trampilla de la gasolina
 • Tipo 2 08/66-07/71



0429-5 Cierre capó trasero, cromado
 • Tipo 2 08/67-07/71



0438-005 Resbalón puerta, izquierdo/derecho
 • Tipo 1 -07/55



0438-01 Resbalón puerta, izquierdo
 • Tipo 1 08/55-07/66

0438-02 Resbalón puerta, derecho
 • Tipo 1 08/55-07/66



0438-03 Resbalón puerta, izquierdo
 • Tipo 1 08/66-

0438-04 Resbalón puerta, derecho
 • Tipo 1 08/66-



8050-100 Tornillo para resbalón
 • Tipo 1 -07/55



0438-20 Resbalón puerta cabina
 • Tipo 2 -ch 1 222 025/-63



0438-201 Resbalón puerta cabina, izquierdo
 • Tipo 2 08/63-07/66



0438-202 Resbalón puerta cabina, derecho
 • Tipo 2 08/63-07/66



0438-103 Resbalón puerta cabina, izquierdo
 • Tipo 2 08/66-07/79

0438-104 Resbalón puerta cabina, derecho
 • Tipo 2 08/66-07/79



0438-750 Resbalón puerta cabina, izquierdo
 • Tipo 14 56-07/63

0438-751 Resbalón puerta cabina, derecho
 • Tipo 14 56-07/63



0438-510 Tipo 2 03/55-07/67 Grease before use !!



0524-510 Tipo 2 03/55-07/67



0438-22 Resbalón puerta lateral
• Tipo 2 -07/67



0438-600 Tope de puerta lateral
• Tipo 2 -07/60


0438-610 Tope de puerta lateral
• Tipo 2 08/60-07/67



0438-21 Resbalón de capó trasero
• Tipo 2 -07/63



0438-110 Resbalón de capó trasero
• Tipo 2 08/67-07/71

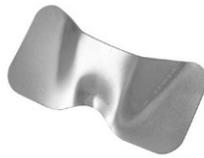

0438-145 Resbalón de capó motor
• Tipo 1 -07/64



0438-15 Resbalón de capó motor
• Tipo 1 08/64-07/66



0438-25 Resbalón de capó motor
• Tipo 2 08/66-07/71



0438-26 Resbalón de capó motor
• Tipo 2 08/71-07/79



0438-52 Tope de puerta
• Tipo 1 08/61-



0438-65 Tope de puerta
• Tipo 2 08/67-07/77




0438-40 Tope de goma del pestillo del portalón, por unidad
• Tipo 2 08/63-07/71



0438-41 Tope de goma del pestillo de la puerta delantera, por unidad
• Tipo 2 08/63-07/67



0438-271 Escuadra de apertura del capó motor + puerta de cajón
• Tipo 2 03/55-12/63

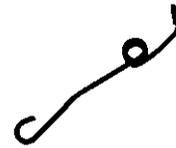

0438-271-5 Muelle para escuadra de apertura del capó motor + puerta de cajón
• Tipo 2 03/55-12/63



0438-272 Escuadra de apertura del capó motor + puerta de cajón 28.50 cm
• Tipo 2 12/63-07/71



0438-273 Escuadra de apertura capó motor + puerta de cajón 25.50 cm
• Tipo 2 08/71-07/79
• Tipo 25 08/79-07/92



0438-274 Escuadra de apertura puerta de cajón, pick up, (con plataforma de madera), 21.00 cm
• Tipo 2 -07/67



0438-275 Tornillos escuadra de apertura capó motor
• Tipo 2 08/63-07/79
• Tipo 25 08/79-07/92



0438-280 Corredera de mecanismo capó motor
• Tipo 2 -ch 214 2057 948/ -73



- 0438-281** Clip para corredera de mecanismo capó motor
- Tipo 2 -ch 214 2057 948/ -73



- 0438-285** Corredera de mecanismo capó motor
- Tipo 2 ch.214 2057 949-/ 73-

Llaves cuadradas para puertas de T2

Estas llaves son para abrir las puertas de combis (maletero, tapa gasolina, incluso para pick-up las cajas laterales) de los años '67, siempre se pierden por eso también vendemos un soporte para colocar la llave en un sitio fijo lo suyo es en el lado del copiloto.



- 0428-6** Llave cuadrada grande
- Tipo 2




- 0428-7** Soporte para llave
- Tipo 2



Accesorios por puerta corredera Tipo 2 -07/79

La puerta corredera es una de las partes de una furgoneta T2 que más desgaste tiene, cualquier parte de la puerta que falle impide que abra o cierre bien. BBT tiene la mayoría de las piezas en su programa de venta. Todas estas piezas son para que la puerta corredera tenga un perfecto funcionamiento. Las piezas son original así que todas cuadran a la perfección.

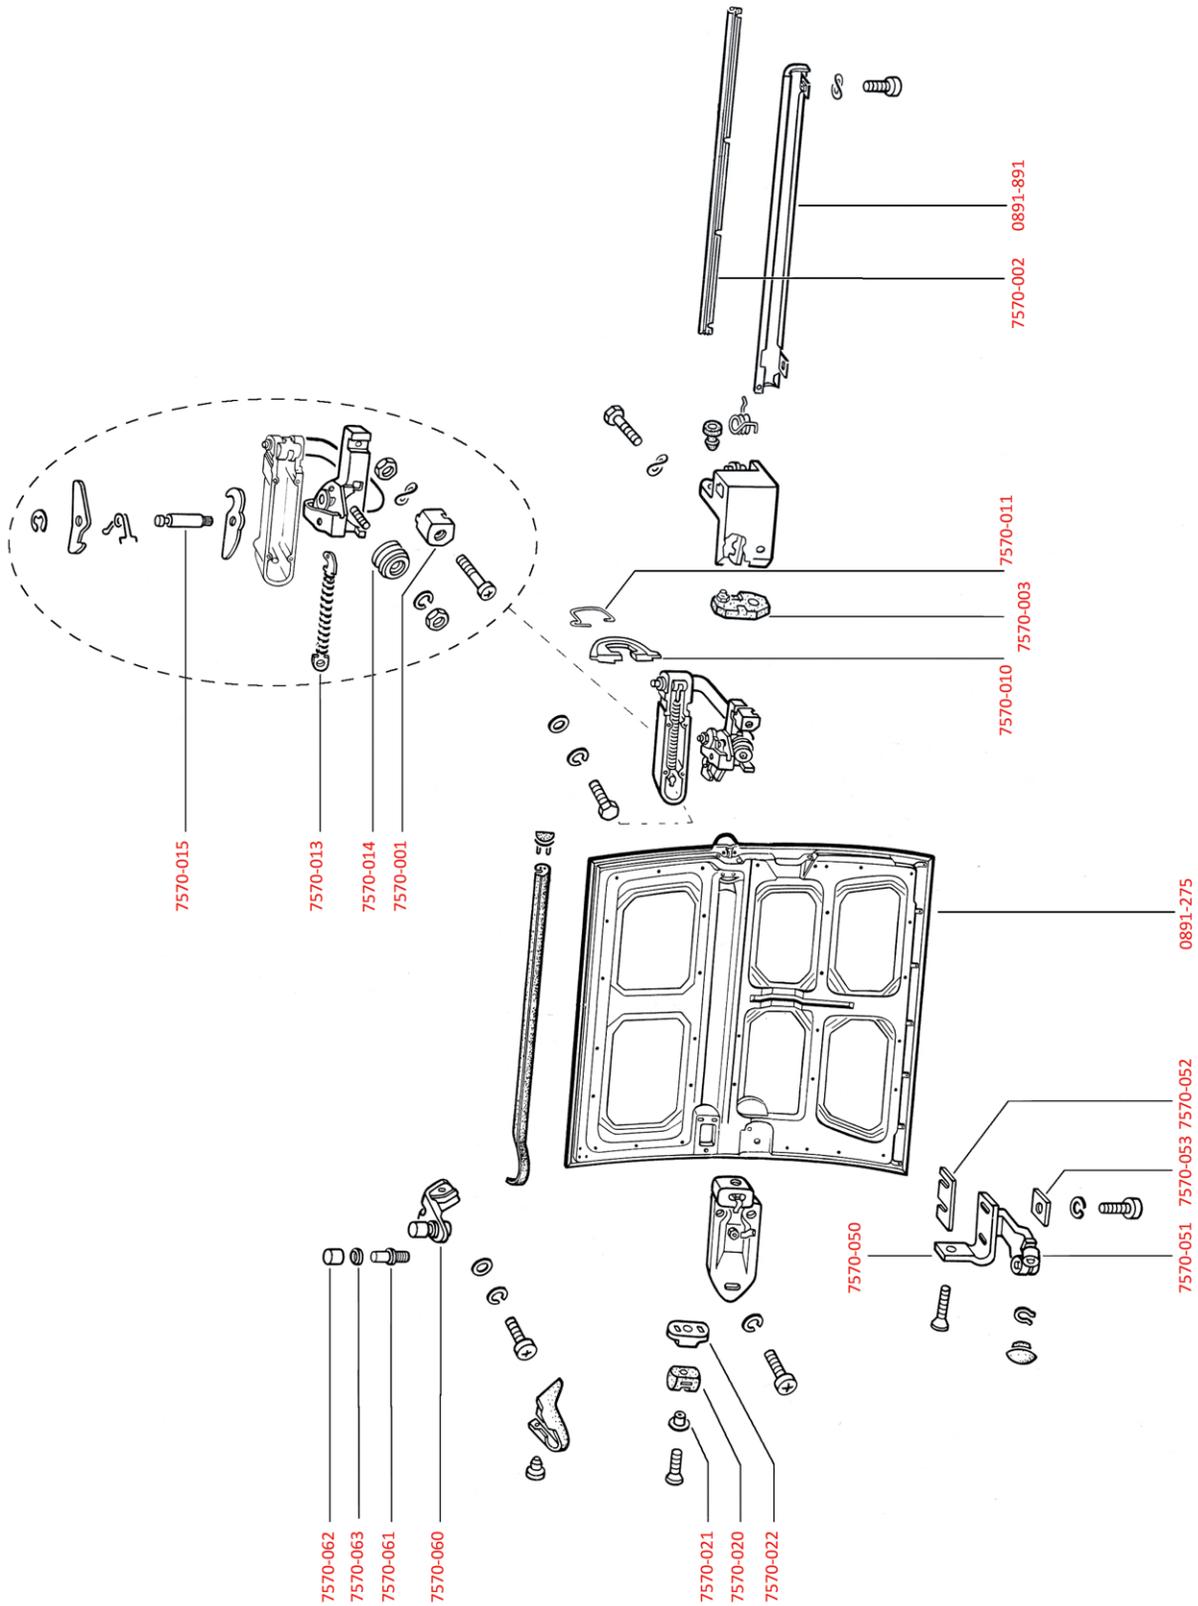


© BBT 2015 - Exploded View 1-20 / G1C956

Nr	Descripción	Tipo
7570-001	Taco de nylon puerta corredera	
7570-002	Goma guía puerta corredera	Tipo 2 08/67-07/79 Tipo 25 05/79-08/92
7570-003	Goma delantera guía puerta corredera	
7570-010	Placa PVC centro guía puerta corredera	
7570-011	Clip por placa PVC centro guía puerta corredera	
7570-012	Placa mousse centro guía puerta corredera	
7570-013	Muelle por bisagra centro puerta corredera	Tipo 2 08/67-07/79 Tipo 25 05/79-08/92
7570-014	Rodamiento por bisagra centro puerta corredera	
7570-015	Espiga por dientes bisagra centro puerta corredera	
7570-020	Goma guía por cierre puerta corredera	Tipo 2 04/63-08/75 Tipo 25 05/79-08/84
7570-021	Cerco por goma guía por cierre puerta corredera	Tipo 2 04/63-08/75 Tipo 25 05/79-08/84
7570-022	Placa por goma guía por cierre puerta corredera	Tipo 2 04/63-08/75 Tipo 25 05/79-08/84
7570-030	Protección por cierre puerta corredera, derecho	Tipo 2 08/67-07/79
7570-041	Resbalón por cierre puerta corredera, delantero, derecho	Tipo 2 08/67-07/79
7570-050	Soporte rolo inferior por puerta corredera	
7570-051	Rollo inferior por puerta corredera	
7570-052	Placa por rolo inferior puerta corredera	
7570-053	Placa por tornillos rolo inferior puerta corredera	
7570-060	Soporte superior con rolo por puerta corredera	
7570-061	Espiga por rolo superior por puerta corredera	
7570-062	Rollo superior por puerta corredera	
7570-063	Filtro por rolo superior por puerta corredera	
0891-275	Puerta de corredera, derecho, con hueco de la ventana	Tipo 2 08/73-07/79

10

Limpiaparabrisas

Limpiaparabrisas

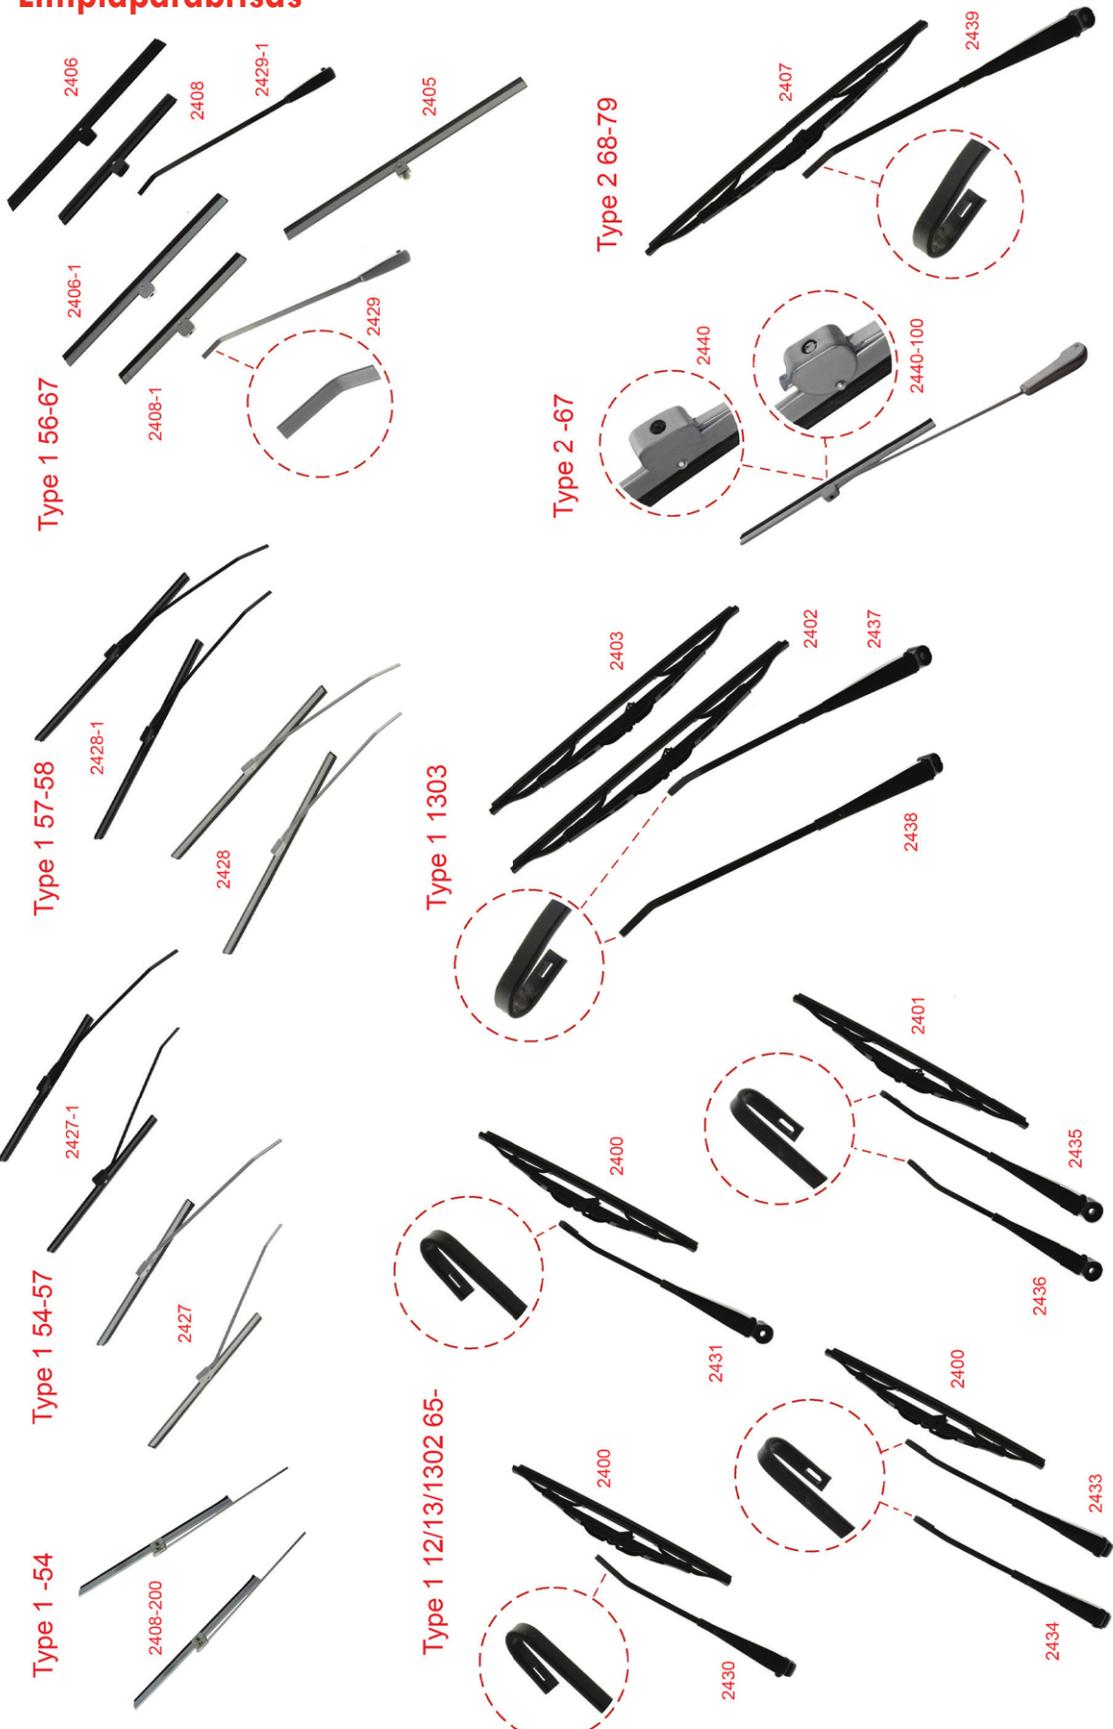

© BBT 2015 - Exploded View 1-21(1) / G1C1051

Nr	Descripción	Tipo
2408-200	Escobillas + brazo, pareja	Tipo 1 -12/53
2427	Escobillas + brazo, gris, pareja, 18.50cm	Tipo 1 01/54-07/57
2427-1	Escobillas + brazo, negras, pareja, 18.50cm	Tipo 1 01/54-07/57
2408	Escobillas, negro, pareja, 18.50cm	Tipo 1 08/56-07/57
2408-1	Escobillas, gris, pareja, 18.50cm	Tipo 1 08/56-07/57
2428	Escobillas + brazo, gris, pareja, 24.50cm	Tipo 1 08/57-07/58
2428-1	Escobillas + brazo, negro, pareja, 24.50cm	Tipo 1 08/57-07/58
2406	Escobillas, negro, pareja, 24.50cm	Tipo 1 08/58-07/64
2406-1	Escobillas, gris, pareja, 24.50cm	Tipo 1 08/58-07/64
2405	Escobillas, por pareja, 300mm (12 inch) Reformandolas un poco se pueden acoplar a un escarabajo	T 181 Tipo 1 08/56-07/67
2400	Escobillas, por pareja, 260mm (10 inch)	Tipo 1 08/65-07/71
2401	Escobillas, por pareja, 280mm (11 inch)	Tipo 1 12/13/1302 08/71-
2403	Escobillas, por pareja, 350mm	Tipo 14 08/67- 1303 cabrito
2402	Escobillas por pareja, 380mm (1.5 inch)	1303 sedam Tipo 3
2404-100	Escobillas gris, por unidad, 285mm	Tipo 14 -09/66
2407	Escobillas, por pareja, 400mm	Tipo 2 08/67-
2429	Brazo de escobilla, gris, la pieza, l/D	Tipo 1 08/57-07/67
2429-1	Brazo de escobilla, negro, la pieza, l/D	Tipo 1 08/57-07/67
2430	Brazo de escobilla, negro, la pieza, l/D	Tipo 1 08/65-07/67

Nr	Descripción	Tipo
2433	Brazo de escobilla, negro, la pieza, izquierdo	1200 08/67- 1200L 08/67-07/73 13/1500 08/67-07/69
2434	Brazo de escobilla, negro, la pieza, derecho	1200 08/67- 1200L 08/67-07/73 13/1500 08/67-07/69
2431	Brazo de escobilla, negro, la pieza, izquierdo	13/1302 08/69-07/72
2432	Brazo de escobilla, negro, la pieza, derecho	13/1302 08/69-07/72
2435	Brazo de escobilla, negro, la pieza, izquierdo	1200L 08/73- 1300/02 08/72-
2436	Brazo de escobilla, negro, la pieza, derecha	1200L 08/73- 1300/02 08/72-
2437	Brazo de escobilla, negro, la pieza, izquierdo	1303
2438	Brazo de escobilla, negro, la pieza, derecha	1303
2441-100	Brazo de escobilla, gris, por unidad	Tipo 14 -09/66
2440	Escobilla + brazo, plata, por lado	Tipo 2 02/60-07/64 (ch.579 519 - 1 382 871)
2440-100	Escobilla + brazo, plata, por lado	Tipo 2 08/64-07/67 (ch.215 000 001 - 217 148 459)
2439	Brazo de escobilla, negro, la pieza, izquierdo y derecha	Tipo 2 08/68-

Piezas de montaje para limpiaparabrisas



2420 Goma entre carrocería y eje del limpia, por unidad
 • Tipo 1 -07/57



2424 Goma entre carrocería y eje del limpia, por unidad
 • Tipo 1 12/13/1500 08/57-07/69

2425 Goma entre carrocería y eje del limpia, por unidad
 • Tipo 1 12/13/1500 1302 07/70-
 • Tipo 14 08/69-
 • Tipo 2 08/67-07/79
 • Tipo 3
 • Tipo 4

2426 Goma entre carrocería y eje del limpia, por unidad
 • 1303



2410 Sombrero pequeño sobre brazo de limpia, por unidad
 • Tipo 1 08/72-
 • 1303
 • Tipo 2 08/67-



2411 Sombrero entre el eje y el limpia, exterior carrocería, por unidad
 • Tipo 1 08/72-
 • 1303
 • Tipo 2 08/67-



2415-100 Tuerca para montaje del brazo de limpia, por unidad
 • Tipo 1 08/69-07/72
 • Tipo 2 08/68-07/72



2470-005 Tuerca para montaje del brazo de limpia, por unidad
 • Tipo 1/2 08/69-



2450 Surtidor de agua
 • Tipo 1 08/58-08/72
 • 1303



2450-100 Surtidor de agua, cromado
 • Tipo 1 08/58-08/72
 • 1303



2453 Surtidor de agua
 • Tipo 2 -07/65



2452 Surtidor de agua
 • Tipo 2 08/65-07/67



2451 Surtidor de agua
 • Tipo 2 08/67-07/79
 • Tipo 25 08/79-07/92



2460 Tapón de botella de agua, con manguera hasta la rueda de reserva
 • Tipo 1/ Tipo 3



2461 Botella limpia parabrisas, completa - Méjico
 • Tipo 1 08/67-



2461-10 Botella limpia parabrisas, completa, 12V
 • 1302/03



2461-25 Botella limpia parabrisas, completa
 • Tipo 2 -07/67




2461-20 Botella limpia parabrisas, completa, 12V
 • Tipo 2 08/67-



La marca SWF vendía en los años 50 un depósito de cristal para el agua del limpiaparabrisas. Este depósito casi siempre se rompía o acababa perdiéndose durante los años. Nos ha costado mucho conseguir una réplica exacta de este depósito, con su brida de sujeción pero aquí está. SWF también hacía estos depósitos para Mercedes Benz, Porsche, Opel... y muchas más marcas de la época. Se venden por unidad, depósito de cristal, brida de sujeción, tapón y tubo de succión.



2465-500 Depósito de cristal para el agua del limpiaparabrisas

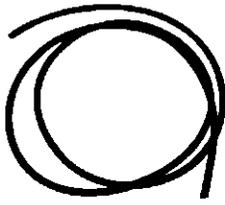

2462 Tubo lava parabrisas, por metro

Eje de limpia para-brisas

Por unidad



2470-10 Eje de limpia parabrisas, izquierda
• Tipo 1 -07/57



2470-11 Eje de limpia parabrisas, derecha
• Tipo 1 -07/57



2470-12 Eje de limpia para-brisas
• Tipo 1 08/57-07/64 L/G/I
• 08/65-07/67 R/D



2470-13 Eje de limpia parabrisas, derecha
• Tipo 1 08/57-07/64



2470-14 Eje de limpia parabrisas, izquierda
• Tipo 1 08/64-07/67



2470-15 Eje de limpia para-brisas, izquierda
• Tipo 1 07/67-07/69



2470-16 Eje de limpia parabrisas, derecha
• Tipo 1 07/67-07/69



2470-17 Eje de limpia parabrisas, izquierda
• Tipo 1 08/69-



2470-18 Eje de limpia parabrisas, derecha
• Tipo 1 08/69-



2470-19 Eje de limpia parabrisas, izquierda
• 1303



2470-20 Eje de limpia parabrisas, derecha
• 1303



2471-10 Eje de limpia parabrisas, I/D
• Tipo 2 03/55-07/64



2471-11 Eje de limpia parabrisas, I/D
• Tipo 2 08/64-07/65



2471-12 Eje de limpia parabrisas, I/D
• Tipo 2 08/65-07/67



2471-13 Eje de limpia parabrisas, I/D
• Tipo 2 08/67-07/79



2471-105 Rótula para barra de limpia para-brisas
• Tipo 2 03/55-08/64



2471-106 Barra de limpia parabrisas, derecho
• Tipo 2 03/55-08/64, 300 mm



2471-20 Safari soporte de fijación de limpia para-brisas
• Tipo 2 -07/64



2471-21 Safari soporte de fijación de limpia para-brisas
• Tipo 2 08/64-07/67

Rotor para motor limpia para-brisas

Por unidad



2474-500

Rotor para motor de limpia parabrisas, 6V a 12, SWF

- Tipo 1 08/57-07/67, Tipo 14 09/57-68, Tipo 2 03/55-07/64



2474-510

Rotor para motor de limpia parabrisas, 6V a 12, no para SWF

- Tipo 1 08/57-07/67, Tipo 14 09/57-68, Tipo 2 03/55-07/64

11





Capotas cabrio

Nr	Descripción	Tipo
9015-10	Madera trasera carrocería cabrio	Tipo 1 06/49-07/67
9015-11	Madera trasera carrocería cabrio	Tipo 1 08/67-07/71
9015-20	Marco madera por encima del parabrisa	Tipo 1 06/49-07/57
9015-21	Marco madera por encima del parabrisa	Tipo 1 08/57-07/64
9015-22	Marco madera por encima del parabrisa	Tipo 1 08/64-07/67
9015-23	Marco madera por encima del parabrisa	Tipo 1 08/68-07/71
9015-34	Madera sobre luna trasera	Tipo 1 08/64-07/71
9015-35	Madera sobre luna trasera	Tipo 1 08/71-07/79
9015-43	Madera contorno luna trasera	Tipo 1 08/62-07/74
9015-44	Madera contorno luna trasera	Tipo 1 08/74-07/79
9017-20	Marco madera por encima del parabrisa	Tipo 14 -07/68
9017-21	Marco madera por encima del parabrisa	Tipo 14 08/68-

Maderas para mecanismos de cabrio

Están fabricados como las originales, son de buena calidad y fabricadas en Europa.

1

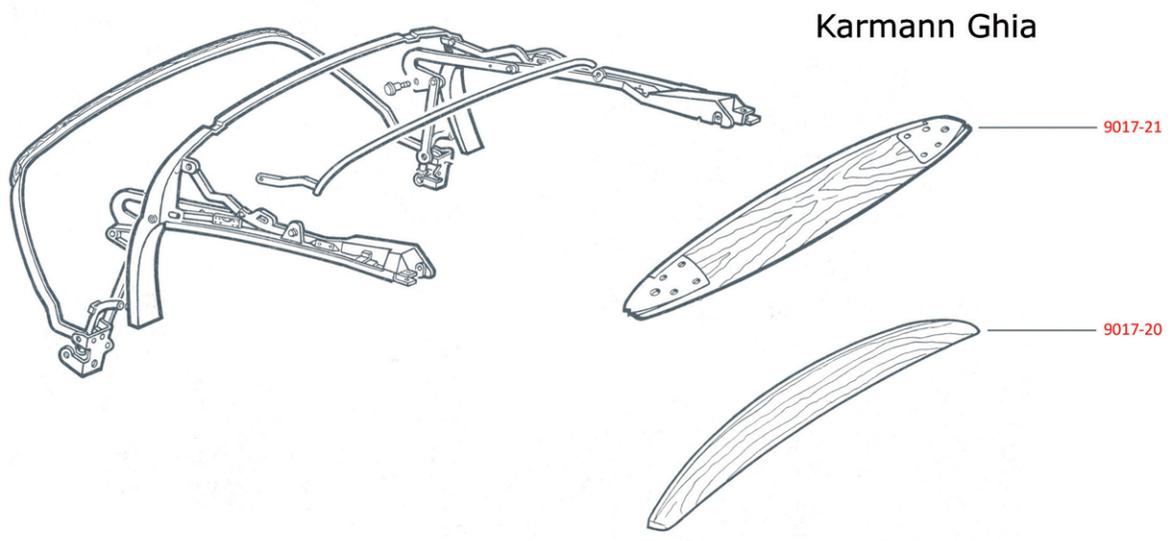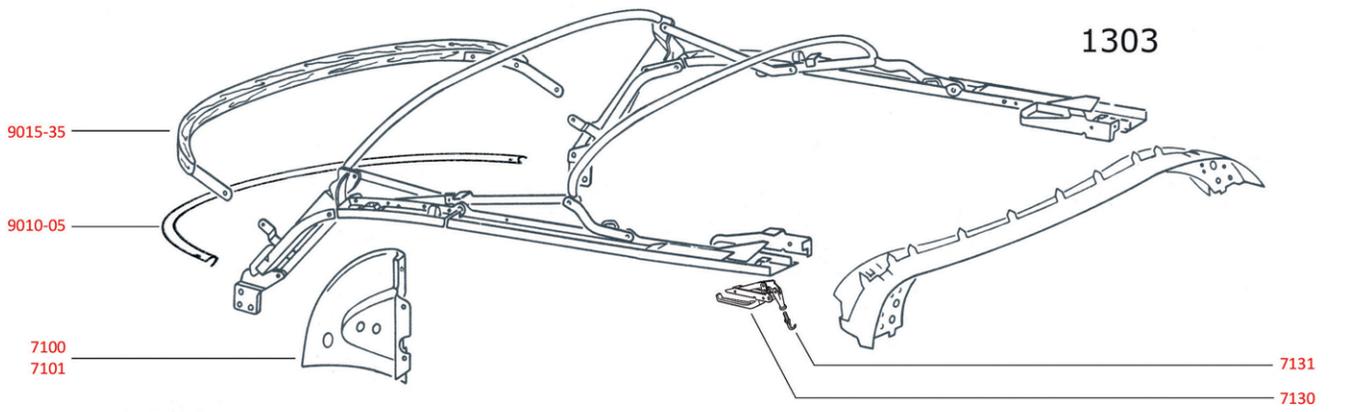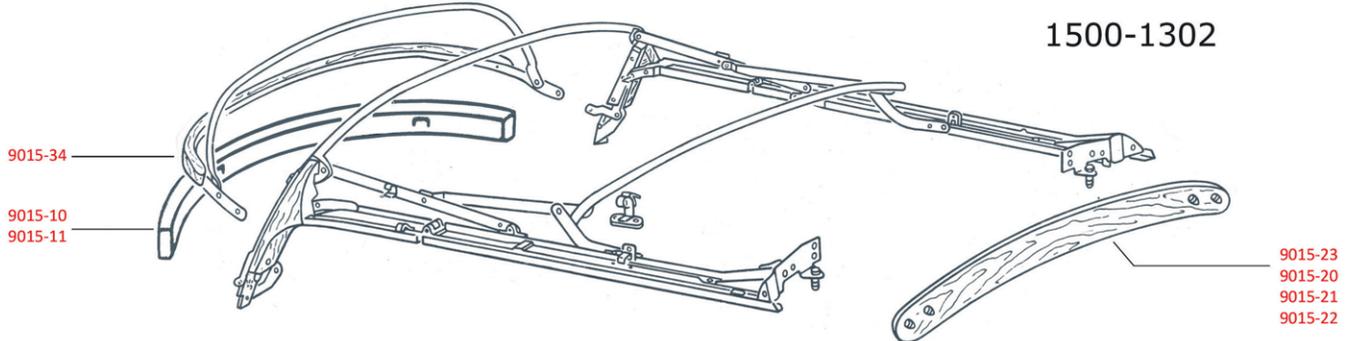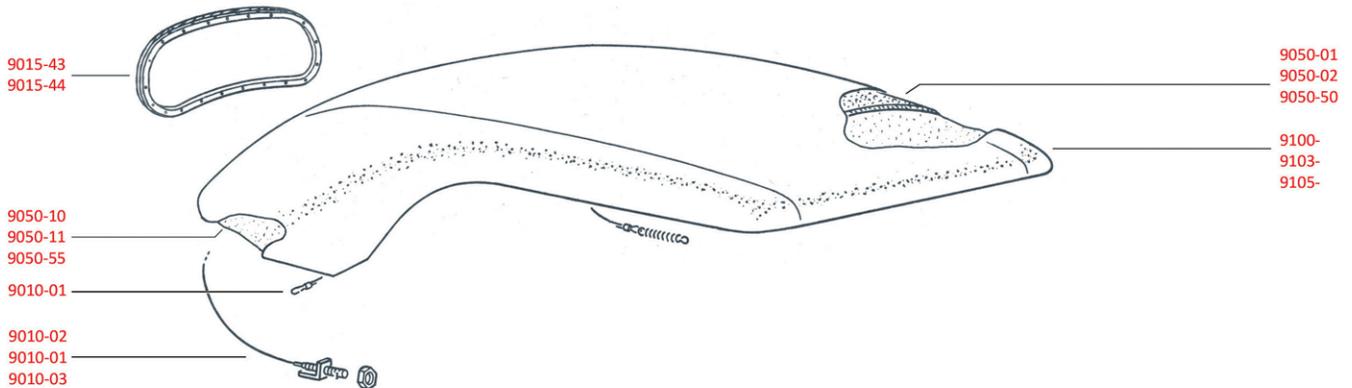


© BBT 2015 - Exploded View 1-22 / G1C1151

Molduras de capota




- 9013-250** Moldura de capota, acero cromado, arriba luna trasera
- Tipo 1 -10/67, Tipo 14 -07/67
 - Tipo 1 - ch. 157 250 032, Tipo 14 - ch. 147 610 909

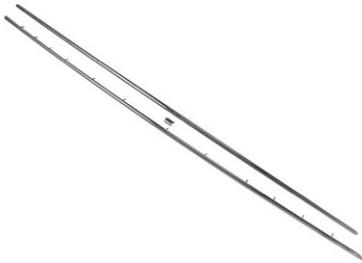

- 9013-300** Moldura de capota, acero cromado, abajo luna trasera
- Tipo 1 -10/67



- 9014-200** Moldura de capota, acero cromado, delantero
- Tipo 14 -02/59 (-ch. 2 257 979)

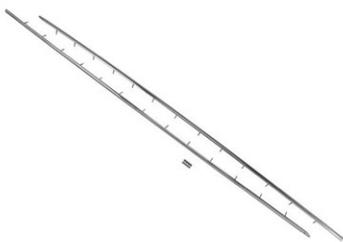

- 9014-300** Moldura de capota, acero cromado, abajo luna trasera
- Tipo 14 02/59-07/67

Techos interiores (Cielos)

BBT tiene en stock un gran surtido de capotas para cabrios en varias calidades y a precios baratísimos. Las capotas están fabricadas en un taller donde trabajan sesenta personas, sólo se dedican a capotas para cabrios y son unos profesionales únicos en el mundo. Para el montaje tenemos un equipo de profesionales especializados en realizar este trabajo, contactar con nosotros para más información sobre este tema.



- 9200-01** Cielo para escarabajo cabrio, paño
- Tipo 1 -07/57

- 9200-05** Cielo para escarabajo cabrio, paño
- Tipo 1 08/57-07/58

- 9200-10** Cielo para escarabajo cabrio, paño
- Tipo 1 08/58-07/63

- 9200-15** Cielo para escarabajo cabrio, paño
- Tipo 1 08/63-07/64

- 9200-22** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado blanco
- Tipo 1 08/64-07/70

- 9200-23** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso blanco
- Tipo 1 08/64-07/70

- 9200-24** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado negro
- Tipo 1 08/64-07/70

- 9200-25** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso negro
- Tipo 1 08/64-07/70

- 9200-32** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado blanco
- Tipo 1 08/70-07/71

- 9200-33** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso blanco
- Tipo 1 08/70-07/71

- 9200-34** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado negro
- Tipo 1 08/70-07/71

- 9200-35** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso negro
- Tipo 1 08/70-07/71

- 9200-42** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado blanco
- Tipo 1 08/71-07/72

- 9200-43** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso blanco
- Tipo 1 08/71-07/72

- 9200-44** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado negro
- Tipo 1 08/71-07/72

- 9200-45** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso negro
- Tipo 1 08/71-07/72

- 9200-52** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado blanco
- Tipo 1 08/72-07/79

- 9200-53** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso blanco
- Tipo 1 08/72-07/79

- 9200-54** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado negro
- Tipo 1 08/72-07/79

- 9200-55** Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso negro
- Tipo 1 08/72-07/79

- 9200-60** Cielo para Karmann Ghia Cabrio, paño
- Tipo 14 08/58-07/64

- 9200-72** Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo perforado blanco
- Tipo 14 08/64-07/68

- 9200-73** Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo liso blanco
- Tipo 14 08/64-07/68

- 9200-74** Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo perforado negro
- Tipo 14 08/64-07/68

- 9200-75** Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo liso negro
- Tipo 14 08/64-07/68


- 9200-82** Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo perforado blanco
- Tipo 14 08/68-07/74

- 9200-83** Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo liso blanco
- Tipo 14 08/68-07/74

- 9200-84** Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo perforado negro
- Tipo 14 08/68-07/74

- 9200-85** Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo liso negro
- Tipo 14 08/68-07/74

Partes mecanismo

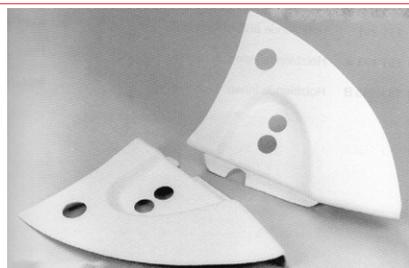

7100 Cubre mecanismo Escarabajo Cabriolet, izquierdo en blanco
 • Tipo 1

7101 Cubre mecanismo Escarabajo Cabriolet, derecho en blanco
 • Tipo 1




7210 Tornillo fijación mecanismo capota KG Cabriolet
 • Tipo 14



7211 Goma Tornillo fijación mecanismo capota KG Cabriolet,
 • Tipo 14

Cerradura capota cabrio

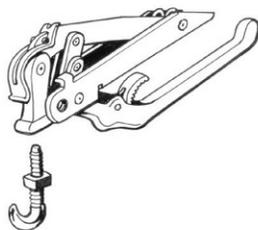

Falta reparar los agujeros con un macho antes del montaje.

7130 Mecanismo cierre capota cabrio, por unidad
 • Tipo 1 08/67-
 • Tipo 14 08/68-

7131 Ganchito para el mecanismo de cierre de capota, por unidad
 • Tipo 1 08/67-
 • Tipo 14 08/68-

Insolaciones

Entre la capota interior y la exterior hay una capa de insolación. No sólo importante en invierno, sino que da la forma exacta a la capota exterior.

9050-01 Insolación techo, escarabajo abriolet
 • 06/49-07/72

9050-02 Insolación techo, escarabajo Cabriolet
 • 08/72-07/79

9050-50 Insolación techo Karmann Ghia Cabriolet
 • Tipo 14 08/58-07/74

9050-10 Insolación lateral escarabajo Cabriolet
 • 08/57-07/72

9050-11 Insolación lateral escarabajo Cabriolet
 • 08/72-07/79

9050-55 Insolación lateral Karmann Ghia Cabriolet
 • Tipo 14 08/57-07/74

Cables

Imprescindibles al montar la capota exterior



9010-01 Cables laterales, izquierdo y derecho, por pareja
 • Tipo 1-07/79
 • Tipo 14-08/74



9010-02 Cable trasero, por unidad
 • Tipo 1 08/67-07/79

9010-05 Pestaña de metal (para soldar) para sujetar el cable Tensor Trasero
 • Tipo 1 08/67-07/79

9011-01 Cable tensor trasero
 • Tipo 14 08/67-07/74

9011-03 Cable tensor central abajo luna trasero
 • Tipo 14 08/68-07/74



9010-100 Resortes cables laterales, por pareja
 • Tipo 1



9011-100 Resortes cables laterales, por pareja
 • Tipo 14

Deflector de viento

Durante los largos paseos sin capota se producen efectos secundarios desagradables: los cabellos se despeinan, la nuca, las piernas y la espalda se resienten del viento helado. Los deflectores de viento evitan estos inconvenientes porque paran la turbulencia del incomodo viento. Este deflector da una dimensión suplementaria a la bella línea del cabriolet, de manera que nuestros exclusivos cabriolets no pierden interés. En la mayoría de los deflectores, el campo visual se reduce por causa de los marcos y las redes negras, nuestro deflector consiste en un parabrisas en policarbonato de manera que pasa casi inadvertido que un deflector se ha instalado en el cabriolet, la visión a través del retrovisor mejora considerablemente. De fácil instalación, sin necesidad de puntos de fijación. Se venden con funda de protección para poder guardar la pieza con máxima seguridad. Estos deflectores han pasado la TÜV (prueba de inspección TÜV disponible).



9255 Deflector viento Karmann Ghia Cabriolet

Deflector de aire por techo corredizo

Esto es una reproducción de un accesorio de los años 50, muy práctico y fácil de montar en escarabajos y bus con techo corredizo de lona. Este deflector de aire impide que el aire entre dentro del habitáculo del coche y así no molesta si se hace un viaje largo con el coche. Con este accesorio se puede ir a techo abierto casi 9 meses del año. El deflector esta hecho de plexiglas transparente.



0390 Deflector viento techo corredizo de lona, blanco

- Tipo 1



0390-003 Deflector viento techo corredizo de lona, verde

- Tipo 1



0390-005 Deflector viento techo corredizo de lona, marrón

- Tipo 1



0390-103 Deflector viento techo corredizo de lona, verde

- Tipo 2 -07/67



0390-100 Deflector viento techo corredizo de lona, blanco

- Tipo 2 -07/67



0390-105 Deflector viento techo corredizo de lona, marrón

- Tipo 2 -07/67



Capota exterior cabrio

Las capotas existen en tres calidades y varios colores. Bajo hay una descripción de los tipos de materiales.

Nota:

Los modelos KG cabriolets, desde el '69 traen luna de cristal trasero, todas las referencias en stock son como la fabricación original. Siempre se puede montar una capota a un vehículo del año 68 con luna trasera de plástico. Karmann Ghia, -'67, Sobre pedido especial.

Tenemos también capotas para tipos 181, también conocido como Kubel, trekker, thing este es el todoterreno de VW.

Simple vinilo Calidad barata. Disponible en negro, beige y blanco.	Calidad original en vinilo Mejor calidad que la anterior. Disponible en blanco y negro.	Lona Esta capota está fabricada en la calidad que usan los coches modernos y las marcas como Porsche, Mercedes, etc... Alta calidad. existen en negro, azul, azul, beige y Burgundi (entre rojo y burdeos).	
9100-01 Tipo 1 '54-'57, negro	9103-01 Tipo 1 '54-'57, negro	9105-01 Tipo 1 '54-'57, negro	9105-44 Tipo 1 '73-'79, burgundi
9100-02 Tipo 1 '54-'57, beige	9103-02 Tipo 1 '54-'57, blanco roto	9105-02 Tipo 1 '54-'57, marrón	9105-60 Tipo 14 '60-'67, negro
9100-03 Tipo 1 '54-'57, blanco	9103-10 Tipo 1 '58-'62, negro	9105-03 Tipo 1 '54-'57, azul	9105-61 Tipo 14 '60-'67, marrón
9100-10 Tipo 1 '58-'62, negro	9103-11 Tipo 1 '58-'62, blanco roto	9105-04 Tipo 1 '54-'57, beige	9105-62 Tipo 14 '60-'67, azul
9100-11 Tipo 1 '58-'62, beige	9103-20 Tipo 1 '63-'67, negro	9105-05 Tipo 1 '54-'57, burgundi	9105-63 Tipo 14 '60-'67, beige
9100-12 Tipo 1 '58-'62, blanco	9103-21 Tipo 1 '63-'67, blanco roto	9105-10 Tipo 1 '58-'62, negro	9105-64 Tipo 14 '60-'67, burgundi
9100-20 Tipo 1 '63-'67, negro	9103-30 Tipo 1 '68-'72, negro	9105-11 Tipo 1 '58-'62, marrón	9105-70 Tipo 14 '68-'69, negro
9100-21 Tipo 1 '63-'67, beige	9103-31 Tipo 1 '68-'72, blanco roto	9105-12 Tipo 1 '58-'62, azul	9105-71 Tipo 14 '68-'69, marrón
9100-22 Tipo 1 '63-'67, blanco	9103-40 Tipo 1 '73-'79, negro	9105-13 Tipo 1 '58-'62, beige	9105-72 Tipo 14 '68-'69, azul
9100-30 Tipo 1 '68-'72, negro	9103-41 Tipo 1 '73-'79, blanco roto	9105-14 Tipo 1 '58-'62, burgundi	9105-73 Tipo 14 '68-'69, beige
9100-31 Tipo 1 '68-'72, beige	9103-60 Tipo 14 '60-'67, negro	9105-20 Tipo 1 '63-'67, negro	9105-74 Tipo 14 '68-'69, burgundi
9100-32 Tipo 1 '68-'72, blanco	9103-61 Tipo 14 '60-'67, blanco roto	9105-21 Tipo 1 '63-'67, marrón	9105-80 Tipo 14 '69-'74, negro
9100-40 Tipo 1 '73-'79, negro	9103-70 Tipo 14 '68-'69, negro	9105-22 Tipo 1 '63-'67, azul	9105-81 Tipo 14 '69-'74, marrón
9100-41 Tipo 1 '73-'79, beige	9103-71 Tipo 14 '68-'69, blanco roto	9105-23 Tipo 1 '63-'67, beige	9105-82 Tipo 14 '69-'74, azul
9100-42 Tipo 1 '73-'79, blanco	9103-80 Tipo 14 '69-'74, negro	9105-24 Tipo 1 '63-'67, burgundi	9105-83 Tipo 14 '69-'74, beige
9100-60 Tipo 14 '60-'67, negro	9103-81 Tipo 14 '69-'74, blanco roto	9105-30 Tipo 1 '68-'72, negro	9105-84 Tipo 14 '69-'74, burgundi
9100-61 Tipo 14 '60-'67, beige	9103-90 Tipo 181, negro	9105-31 Tipo 1 '68-'72, marrón	
9100-62 Tipo 14 '60-'67, blanco		9105-32 Tipo 1 '68-'72, azul	
9100-70 Tipo 14 '68-'69, negro		9105-33 Tipo 1 '68-'72, beige	
9100-71 Tipo 14 '68-'69, beige		9105-34 Tipo 1 '68-'72, burgundi	
9100-72 Tipo 14 '68-'69, blanco		9105-40 Tipo 1 '73-'79, negro	
9100-80 Tipo 14 '69-'74, negro		9105-41 Tipo 1 '73-'79, marrón	
9100-81 Tipo 14 '69-'74, beige		9105-42 Tipo 1 '73-'79, azul	
9100-82 Tipo 14 '69-'74, blanco		9105-43 Tipo 1 '73-'79, beige	
9100-90 Tipo 181, negro			

Fundas de capota



Cuando su capota esta replegada estas fundas rematan le acabado de un autentico cabrio, los Americanos dicen es un "must". Al mismo tiempo que queda muy bien protege el mecanismo de capota y el cielo interior de su capota. Aqui de bajo se ven las diferentes calidades y los colores que hay. Miren en la lista de precio para encontrar su modelo. Hay para escarabajo y Karmann Ghia. Viene todo lo necesario para su montaje.

Vinilo

Existen en negro, beige, y blanco.

Lona

Este material está fabricado en el material que usan las prestigio sas marcas como Porsche, Mercedes, etc... Es de gran clase. Existen en negro, azul, azul, beige y burgundi (entre rojo y burdeos).

9020-001	Tipo 1 '49-'62, negro				
9020-002	Tipo 1 '49-'62, beige				
9020-003	Tipo 1 '49-'62, blanco				
9020-010	Tipo 1 '63-'64, negro	9025-001	Tipo 1 '49-'62, negro	9025-050	Tipo 1 '73-'77, negro
9020-011	Tipo 1 '63-'64, beige	9025-002	Tipo 1 '49-'62, marrón	9025-051	Tipo 1 '73-'77, marrón
9020-012	Tipo 1 '63-'64, blanco	9025-003	Tipo 1 '49-'62, azul	9025-052	Tipo 1 '73-'77, azul
9020-020	Tipo 1 '65-'69, negro	9025-004	Tipo 1 '49-'62, beige	9025-053	Tipo 1 '73-'77, beige
9020-021	Tipo 1 '65-'69, beige	9025-005	Tipo 1 '49-'62, burgundi	9025-054	Tipo 1 '73-'77, burgundi
9020-022	Tipo 1 '65-'69, blanco	9025-010	Tipo 1 '63-'64, negro	9025-060	Tipo 1 '78-'79, negro
9020-030	Tipo 1 '70-'71, negro	9025-011	Tipo 1 '63-'64, marrón	9025-061	Tipo 1 '78-'79, marrón
9020-031	Tipo 1 '70-'71, beige	9025-012	Tipo 1 '63-'64, azul	9025-062	Tipo 1 '78-'79, azul
9020-032	Tipo 1 '70-'71, blanco	9025-013	Tipo 1 '63-'64, beige	9025-063	Tipo 1 '78-'79, beige
9020-040	Tipo 1 '72, negro	9025-014	Tipo 1 '63-'64, burgundi	9025-064	Tipo 1 '78-'79, burgundi
9020-041	Tipo 1 '72, beige	9025-020	Tipo 1 '65-'70, negro	9025-070	Tipo 14 '58-'69, negro
9020-042	Tipo 1 '72, blanco	9025-021	Tipo 1 '65-'70, marrón	9025-071	Tipo 14 '58-'69, marrón
9020-050	Tipo 1 '73-'77, negro	9025-022	Tipo 1 '65-'70, azul	9025-072	Tipo 14 '58-'69, azul
9020-051	Tipo 1 '73-'77, beige	9025-023	Tipo 1 '65-'70, beige	9025-073	Tipo 14 '58-'69, beige
9020-052	Tipo 1 '73-'77, blanco	9025-024	Tipo 1 '65-'70, burgundi	9025-074	Tipo 14 '58-'69, burgundi
9020-060	Tipo 1 '77-'79, negro	9025-030	Tipo 1 '70-'71, negro	9025-080	Tipo 14 '70-'74, negro
9020-061	Tipo 1 '77-'79, beige	9025-031	Tipo 1 '70-'71, marrón	9025-081	Tipo 14 '70-'74, marrón
9020-062	Tipo 1 '77-'79, blanco	9025-032	Tipo 1 '70-'71, azul	9025-082	Tipo 14 '70-'74, azul
9020-070	Tipo 14 '58-'69, negro	9025-033	Tipo 1 '70-'71, beige	9025-083	Tipo 14 '70-'74, beige
9020-071	Tipo 14 '58-'69, beige	9025-034	Tipo 1 '70-'71, burgundi	9025-084	Tipo 14 '70-'74, burgundi
9020-072	Tipo 14 '58-'69, blanco	9025-040	Tipo 1 '72, negro		
9020-080	Tipo 14 '69-'74, negro	9025-041	Tipo 1 '72, marrón		
9020-081	Tipo 14 '69-'74, beige	9025-042	Tipo 1 '72, azul		
9020-082	Tipo 14 '69-'74, blanco	9025-043	Tipo 1 '72, beige		
		9025-044	Tipo 1 '72, burgundi		


© BBT 2015 - Table 1-03

12


Llantas y accesorios

Tapacubos


Desde sus inicio se ha montado tapacubos cromados en sus coches. Igual que todas las demás marcas de la época. BBT tiene tapacubos para todos los modelos de llantas. Atención! no todos los tapacubos son aptos para cualquier llanta. Hay 4 modelos diferentes de llantas.

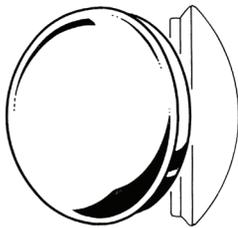

- 2502** Tapacubo para llanta de 5 tornillos sin emblema (BabyMoon)
- Tipo 1 -07/65
 - Tipo 14 -07/65
 - Tipo 2 -07/71
 - Tipo 181 -07/69
 - Tipo 3 -07/65

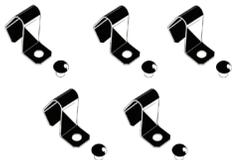

- 2503** Clips y ganchos para sujeción de tapacubos
1 juego/ 5
- Tipo 1 -07/65
 - Tipo 14 -07/65
 - Tipo 2 -07/71
 - Tipo 181 -07/69
 - Tipo 3 -07/65

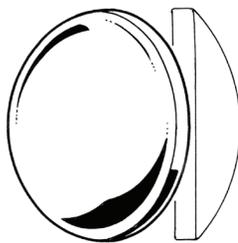

- 2512** Tapacubo de 4 tornillos cóncavo, sin logo (BabyMoon)
- Tipo 1 08/68-
 - Tipo 181 08/68-
 - Tipo 3 08/67-



- 2514** Tapacubo, Original
- Tipo 1 08/68-
 - Tipo 2 08/70-
 - Tipo 181 08/68-
 - Tipo 3 08/67-
 - Tipo 25 08/79-

Aros de tapacubo

Aros de tapacubo de aluminio (pulido efecto cromo). Estos aros se montan entre el tapacubo y la llanta de 15 inch. Se venden por 4.



- 2535** Para llanta original
- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3 -07/65

- 2536** Para llanta original
- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3 08/65-07/66

- 2537** Para llanta original
- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3 08/67-07/71

- 2538** Para llanta original
- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3 08/71-

Aros de tapacubo

Estos aros se pueden montar perfectamente en llantas de 15 inch. Tapan toda la garganta de la llanta y le dan un LOOK más ancho a la llanta. Están fabricados en Alemania. Se venden por 4.



- 2595** Aro para la garantía de la llanta 15 inch, inox

- 2595-14** Aro para la garantía de la llanta 14 inch, inox

Knock off

Normalmente estos knock-off vienen previstos para montar en llantas Empi y Riviera. Aunque con un poco de imaginación se pueden montar en cualquier llanta. Se venden con 2 aspas o con 3. En cada kit viene 4 knock-off y lo necesario para su montaje




- 2520** 3-aspas

- 2521** 2-aspas

Banda de color

Dale un look realmente retro a tu coche gracias a estas bandas de color. Ideales para escarabajos restocal y clásicos. Se monta entre la llanta y el neumático. Se venden por unidad y vienen instrucciones.

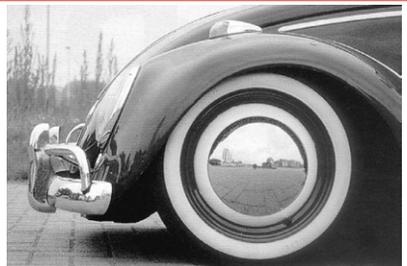

- 2539-15** Banda blanca 15 inch, por 4

- 2539-14** Banda blanca 14 inch, por 4

- 2539-13** Banda blanca 13 inch, por 4

- 2539-12** Banda blanca 12 inch, por 4

- 2539-10** Banda blanca 10 inch, por 4

- 2539-16** Banda blanca 16 inch, por 4



2539-215 Banda blanca (estrecha) 15 inch, por 4

2539-214 Banda blanca (estrecha) 14 inch, por 4

2539-213 Banda blanca (estrecha) 13 inch, por 4

2539-216 Banda blanca (estrecha) 16 inch, por 4



2539-915 Banda blanca (ancha) 15 inch, por 4

2539-914 Banda blanca (ancha) 14 inch, por 4



2539-315 Banda rojo (estrecha) 15 inch, por 4

2539-314 Banda rojo (estrecha) 14 inch, por 4

2539-313 Banda rojo (estrecha) 13 inch, por 4

2539-316 Banda rojo (estrecha) 16 inch, por 4



2539-415 Banda azul (estrecha) 15 inch, por 4

2539-414 Banda azul (estrecha) 14 inch, por 4

2539-413 Banda azul (estrecha) 13 inch, por 4



2539-515 Banda verde (estrecha) 15 inch, por 4

2539-514 Banda verde (estrecha) 14 inch, por 4

2539-513 Banda verde (estrecha) 13 inch, por 4



2539-615 Banda amarillo (estrecha) 15 inch, por 4

2539-614 Banda amarillo (estrecha) 14 inch, por 4



2539-715 Banda naranja (estrecha) 15 inch, por 4

2539-714 Banda naranja (estrecha) 14 inch, por 4



2539-815 Banda blanca/roja (estrecha) 15 inch, por 4

2539-814 Banda blanca/roja (estrecha) 14 inch, por 4

2539-813 Banda blanca/roja (estrecha) 13 inch, por 4

Neumáticos



3910-155 Neumático 155 x 15



3920-155 Neumático 155 x 15 con banda blanca

Cámara neumáticos



3990-014 Cámara neumático
 • 175/185 - 14'
 • 185/70 - 195/70 - 14'

3990-015 Cámara neumático
 • 155/165 - 15'
 • 165/175/70 - 15'



3990-100 Adaptador de valvula para camara de llanta de 5 tornillos, por unidad

Separadores de llantas

Los separadores le dan un look deportivo a tu cuca. Y te ayudan a llenar la aleta con la llanta cuando hace falta. Al mismo tiempo te ayudan cuando la llanta de tus sueños toca en la pinza y necesitas ese pequeño espacio para que eso no pase.



2527 Separador de llanta de 5 tornillos 1 inch (25,4 mm) ancho, por pareja Completo con tornillos 38mm, Ø 12 mm. Para jantes de acero.




2527-100 Separador de llanta de 5 tornillos 2 inch (50.8 mm)/ largo, alu llanta



2529 Separador de llanta de 4 tornillos 1 inch (25,4 mm) ancho, por pareja Completo con tornillos (40 mm), Ø 14 mm

2529-1 Separador de llanta de 4 tornillos 1 inch (25,4 mm) ancho, por pareja Completo con tornillos (50 mm), Ø 14 mm

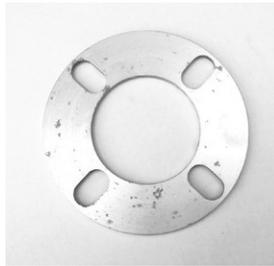

2528 Separador de llanta de 4 tornillos 1/4 inch (6 mm) ancho, por unidad Se puede usar con tornillos originales o mas largos

Adaptadores de llantas

Con la ayuda de estos separadores puedes montar otro tipo de llanta, se venden por pareja.



2591 Adaptador 5-tornillos 5/205 VW > 5/130 Porsche

2592 Adaptador 4-tornillos 4/130 VW > 5/130 Porsche

2593 Adaptador 4-tornillos 4/130 VW > 5 tornillos VW 5/205

2594 Adaptador 5-tornillos 5/205 VW > 4 tornillos VW 4/130

2594-1 Tuercas por #2594, para 4 unidades

Llantas tipo Porsche 356

Igual que en los años 60 los Porsche 356 montaban llantas cromadas. Las hemos copiado y las vendemos, llantas cromadas originales para escarabajo, Karmann Ghia, Bus y Tipo 3, hay dos medidas de ancho 4.5 inch y 5.5 inch le dan una imagen muy detallada a tu coche. Las puedes combinar con varios tapacubos le darás una aire diferente a lo habitual. vendido por unidad [sin tornillos](#).



2564-1 Llanta standard, 15 x 4.5 Gris, 5 agujeros (5x205) ET +25

- Tipo 1-07/67
- Tipo 14 -07/66
- Tipo 2 -07/71
- Tipo 3 -07/65
- Tipo 181 -07/69

2565-1 Llanta standard, 15 x 5.5 Gris, 5 agujeros (5x205) ET +15

- Tipo 1-07/67
- Tipo 14 -07/66
- Tipo 2 -07/67 detrás
- Tipo 3 -07/65
- Tipo 181 -07/69

2564 Llanta standard cromada, 15 x 4.5 5 agujeros (5x205) ET +25

- Tipo 1-07/67
- Tipo 14 -07/66
- Tipo 2 -07/71
- Tipo 3 -07/65
- Tipo 181 -07/69

2565 Llanta standard cromada, 15 x 5.5 5 agujeros (5x205) ET +15

- Tipo 1-07/67
- Tipo 14 -07/66
- Tipo 2 -07/67 detrás
- Tipo 3 -07/65
- Tipo 181 -07/69



- 2568** Llanta standard, 15 x 4.5 gris, 4 agujeros (4x130) ET +45
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 14 08/66-
 - Tipo 3 08/65-
 - Tipo 181 08/69-

- 2569** Llanta standard, 15 x 5.5 gris, 4 agujeros (4x130) ET +25
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 14 08/66-
 - Tipo 3 08/65-
 - Tipo 181 08/69-



- 2566** Llanta standard cromada, 15 x 4.5 4 agujeros (4x130) ET +45
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 14 08/66-
 - Tipo 3 08/65-
 - Tipo 181 08/69-

- 2567** Llanta standard cromada, 15 x 5.5 4 agujeros (4x130) ET +25
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 14 08/66-
 - Tipo 3 08/65-
 - Tipo 181 08/69-

BBT Sprintstars

Después de 3 años de desarrollo, por fin BBT saca de nuevo la llanta Sprintstar, mítica en los años 60. Nuestras llantas están fabricadas en un proceso de estampado de 6 ciclos. La calidad y la forma es idéntica a la de origen. La versión cromada a pasado por un test de normas Standard internacionales del automóvil, 240 horas de chorro de agua con sal. Esta llanta es una verdadera resurrección de los años sesenta. Disponible con centro de llanta en gris y cromada en 4,5 y 5,5 por 15 inch.



- 2598-455-115** BBT Sprintstar gris/negro 15 x 4.5 5 agujeros (5x205) ET +15
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/71
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69

- 2598-455-125** BBT Sprintstar gris/negro 15 x 4.5 5 agujeros (5x205) ET +25
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/71
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69

- 2598-455-134** BBT Sprintstar gris/negro 15 x 4.5 5 agujeros (5x205) ET +34
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/71
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69

- 2598-555-110** BBT Sprintstar gris/negro 15 x 5.5 5 agujeros (5x205) ET +10
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69

- 2598-555-115** BBT Sprintstar gris/negro 15 x 5.5 5 agujeros (5x205) ET +15
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/67 detrás
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69

- 2598-555-125** BBT Sprintstar gris/negro 15 x 5.5 5 agujeros (5x205) ET +25
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/67
 - Tipo 2a -07/71 detrás
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69

- 2598-555-134** BBT Sprintstar gris/negro 15 x 5.5 5 agujeros (5x205) ET +34
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/67 delante
 - Tipo 2a -07/71 delante
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69



- 2597-001** Centro de llanta para Sprintstar BBT cromado
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/71
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69

Llanta BBT modular, cromada

Sin duda la llanta más popular, da igual que tu coche sea un escarabajo cal-look, ensanchado de carrocería, buggy, todo terreno o baja esta llanta siempre le da un look que gusta a todo el mundo. Las hay en varias medidas de anchura de esta manera siempre habrá una que te cuadre. (Modular = agujero redondo) vendido por unidad sin tornillos, con centro de llanta! Solamente 4 tornillos 4 x 130mm.



2540-0-10 Llanta Modular cromada
15 x 6, ET +10

2540-0-24 Llanta Modular cromada
15 x 6, ET +24

2541 Llanta Modular cromada
15 x 7, ET 0

2542 Llanta Modular cromada
15 x 8, ET 0

2543 Llanta Modular cromada
15 x 10, ET -37



2545 Tapacubo para Llanta BBT Modular
• Ø 84 mm

Llanta 5 y 8 rajos

Otra llanta típica de origen Californiano. La llanta nació en un época en la que la gente quería que su escarabajo fuera más rápido que de origen. Para poder correr en pistas de "drag". La llanta se diseñó en homenaje al creador de E.M.P.I. (European Motor Products Incorporation) esta empresa cerró, en sus instalaciones se crearon la mayoría de los accesorios hoy existentes para escarabajo. Las llantas originales eran de aluminio y de dos piezas el centro iba sujeto con 5 tornillos. Originales son muy caras y difíciles de encontrar. Por esta razón se hacen imitaciones y BBT intenta obtener la mejor imitación posible. Las medidas de la llanta son de 15 x 5.5 en aluminio. Todas las imitaciones están hechas de una pieza, el centro va metido a presión. Se venden en varios colores y en pulido hasta el look cromado. Todas las llantas se venden por unidad y sin tornillos.



2550-0 Llanta, centro negro
8 -brazos
4 agujeros (4 x130)
ET +30
• Tipo 1 08/67-
• Tipo 14 08/66-
• Tipo 3 08/65-
• Tipo 181 08/69-

2550-1 Llanta, centro gris antracita
8 -brazos
4 agujeros (4 x130)
ET +30
• Tipo 1 08/67-
• Tipo 14 08/66-
• Tipo 3 08/65-
• Tipo 181 08/69-



2553 Llanta, pulido
8 -brazos
4 agujeros (4 x130)
ET +30
• Tipo 1 08/67-
• Tipo 14 08/66-
• Tipo 3 08/65-
• Tipo 181 08/69-



2550-2 Llanta, centro plata
8 -brazos
4 agujeros (4 x130)
ET +30
• Tipo 1 08/67-
• Tipo 14 08/66-
• Tipo 3 08/65-
• Tipo 181 08/69-



2550-3 Llanta, centro blanco
8 -brazos
4 agujeros (4 x130)
ET +30
• Tipo 1 08/67-
• Tipo 14 08/66-
• Tipo 3 08/65-
• Tipo 181 08/69-



2551 Llanta, centro negro
5 -brazos
5 agujeros (5x205)
ET +30
• Tipo 1-07/67
• Tipo 14 -07/66
• Tipo 2 -07/71
• Tipo 3 -07/65
• Tipo 181 -07/69



2554 Llanta, pulido
5 -brazos
5 agujeros (5x205)
ET +30
• Tipo 1-07/67
• Tipo 14 -07/66
• Tipo 2 -07/71
• Tipo 3 -07/65
• Tipo 181 -07/69




- 2551-2** Llanta, centro plata
5 -brazos
5 agujeros (5x205)
ET +30
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/71
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69



- 2556** Centro de llanta
Para llanta 8 -brazos, de la marca
American Eagle

Centro de llanta Eagle 520

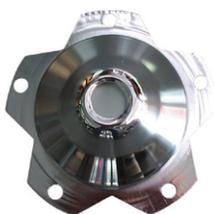

- 2575** Centro de llanta Eagle 520 por
llanta 5x205

Llanta Radar

Esta Llanta es una copia de la llanta Radar que fabricaba EMPI en los años 60. Esta hecho de una pieza de aluminio y el centro es cromado. Tiene certificado JWL y VIA se pueden pedir en gris plata o pulido. Se vende en 15 x 5 Vendido por unidad **sin tornillos**.



- 2577** Llanta Radar - plata
ET +20
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/71
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69

- 2578** Llanta Radar - pulida
ET +20
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/71
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69

Gasburner

Esta es la llanta Gasburner, era una gran opción en la época para los Porsches 914/6 y los primeros 911. Esta llanta se reproduce ahora y la tenemos en nuestro programa de venta. Se vende por unidad con el centro pero sin tornillos.



- 2573** Gasburner, negra
5 agujeros (5x112)
ET +6
- Tipo 2 08/71-07/79
 - Tipo 25 08/79-07/92

- 2573-2** Gasburner, negra
5 agujeros (5x130)
ET +35

- 2573-5** Gasburner, negra
4 agujeros (4x130)
ET +22
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 14 08/66-
 - Tipo 3 08/65-
 - Tipo 181 08/69-



- 2573-1** Gasburner, pulida
5 agujeros (5x112)
ET +6
- Tipo 2 08/71-07/79
 - Tipo 25 08/79-07/92

- 2573-3** Gasburner, pulida
5 agujeros (5x130)
ET +35

- 2573-6** Gasburner, pulida
4 agujeros (4x130)
ET +22
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 14 08/66-
 - Tipo 3 08/65-
 - Tipo 181 08/69-

Enkei

Se trata de las nuevas llantas de Flat-4 - Japón en 15 x 5.5. Se suministran con el capuchón pero **sin los tornillos de rueda**. Vendido por unidad.



- 9534** Enkei SPOKE llanta
5 agujeros (5x205)
ET +12
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/71
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69



- 9535** Enkei DISH llanta
5 agujeros (5x205)
ET +23
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14-07/66
 - Tipo 2-07/71
 - Tipo 3-07/65
 - Tipo 181-07/69



- 9536** Enkei DISH llanta
4 agujeros (4x130)
ET +17
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 14 08/66-
 - Tipo 3 08/65-
 - Tipo 181 08/69-



- 9537** Enkei DISH llanta
5 agujeros (5x112)
ET +23
- Tipo 2 08/71-07/79
 - Tipo 25 05/79-07/92

BRM

Se suministran con el capuchón pero sin los tornillos de rueda. Vendidas a la unidad.



- 2574-1** Llanta BRM aluminio/gris plata
15 x 5.5
5 tornillos (5x205)
ET +11
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14-07/66
 - Tipo 2-07/71
 - Tipo 3-07/65
 - Tipo 181-07/69



- 2574-2** Llanta BRM aluminio/negro
15 x 5.5
5 tornillos (5x205)
ET +11
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14-07/66
 - Tipo 2-07/71
 - Tipo 3-07/65
 - Tipo 181-07/69



- 2574-9** Llanta BRM pulido
15 x 5.5
5 tornillos (5x205)
ET +11
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14-07/66
 - Tipo 2-07/71
 - Tipo 3-07/65
 - Tipo 181-07/69



- 9520** Llanta BRM aluminio/negra
15 x 5
5 tornillos (5x205)
ET +5
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14-07/66
 - Tipo 2-07/71
 - Tipo 3-07/65
 - Tipo 181-07/69



- 9524** Llanta BRM aluminio/negra
15 x 6.5
5 tornillos (5x205)
ET +12
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14-07/66
 - Tipo 2-07/71
 - Tipo 3-07/65
 - Tipo 181-07/69



- 9519** Centro llanta BRM. gemini



- 9521** Llanta BRM aluminio/negra
15 x 5
4 tornillos (4x130)
ET +15
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 14 08/66-
 - Tipo 3 08/65-
 - Tipo 181 08/69-



9522 Llanta BRM aluminio/gris
15 x 5
4 tornillos (4x130)
ET +15
• Tipo 1 08/67-
• Tipo 14 08/66-
• Tipo 3 08/65-
• Tipo 181 08/69-



2590-1 Válvula llanta Flat-4



9527 Llanta BRM, aluminio/metal
17 x 7
5 agujeros (5x100)
ET +40
• New Beetle



9519-1 Centro Flat-4, ancho

Llanta estilo Porsche 911, pulido



9538 Llanta estilo 911, pulido
15 x 4.5
5 agujeros (5x130)
ET +45



9539 Llanta estilo 911, pulido
15 x 5.5
5 agujeros (5x130)
ET +45



9539-600 Llanta estilo 911, pulido
DEEP6 15 x 6
5 agujeros (5x130)
ET +35



9539-1 Capuchón estilo 911

Llanta estilo Porsche 911, cromado



9538-050 Llanta estilo 911, cromado
15 x 4.5
5 agujeros (5x130)
ET +45



9539-050 Llanta estilo 911, cromado
15 x 5.5
5 agujeros (5x130)
ET +45



9539-650 Llanta estilo 911, cromado
DEEP 6, 15 x 6
5 agujeros (5x130)
ET +35

Llanta ATS

Desde hoy tenemos en nuestro programa de venta una llanta clásica. Las llantas ATS en los años 70 se montaban opcionalmente en escarabajos en los concesionarios. Sobre todo en los modelos 1303 cabrio. Hemos conseguido una pequeña cantidad de estas llantas para venderlas. Se venden por unidad, en negro con el aro pulido y el centro de plástico con logo ATS, sin tornillos. Las medidas son 5,5 x 15 inch con la cogida 4 x 130.



- 2559-100** ATS negro/pulido
15 x 5.5
4 agujeros (4x130)
ET +25
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 14 08/66-
 - Tipo 3 08/65-
 - Tipo 181 08/69-



- 2559-500** Centro llanta ATS, por unidad
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 14 08/66-
 - Tipo 3 08/65-
 - Tipo 181 08/69-

Llanta Misano



- 2572-200** Llanta Misano, negro
14 x 5.5
5 agujeros (5x112)
ET +39
- Tipo 2 08/71-07/79
 - Tipo 25 05/79-07/92

Capuchón



- 9519-200** Centro rueda BRM, cromado, por unidad



- 9534-100** Centro rueda Enkei 5-spoke, por unidad
- Tipo 1-07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/71
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69



- 9535-100** Centro rueda Enkei Dish (5x205), por unidad
- Tipo 1 -07/67
 - Tipo 14 -07/66
 - Tipo 2 -07/71
 - Tipo 3 -07/65
 - Tipo 181 -07/69



- 9536-100** Centro rueda Enkei Dish (4x130 + 5x112), por unidad
- Tipo 1 08/67-07/79
 - Tipo 25 05/79-07/92
 - Tipo 14 08/66-
 - Tipo 3 08/65-
 - Tipo 181 08/69-

Pegatinas para centro de llantas

Vendido por 4 piezas.



- 2534** Pegatina de Epoxy 'BBT'

Capuchones, tornillos y tuercas

Observaciones técnicas



- 2570** Tapón central cromado, para tambor, por unidad



- 2580** Tornillos antirrobo, 5-agujeros, 12 x 1.5, 4 unidades



- 2581** Tornillos, cromados, 5-agujeros, 12 x 1.5, 5 unidades

- 2582** Tornillos, cromados, 4-agujeros, 14 x 1.5, 4 unidades



- 2583** Tornillos antirrobo, 4-agujeros, 14 x 1.5, 4 unidades



2584 Tuerca de aluminio llanta Porsche 911, por unidad



2584-20 Tuerca en cromado, 911, por unidad



2584-30 Tuerca, M14 x 1.5 38 mm, por unidad



2584-50 Tornillo 4-agujeros / original, por unidad

- M14 x 19
- Tipo 1 08/67-
- Tipo 14 08/66-
- Tipo 3 08/65-
- Tipo 2 08/63-07/70



2584-51 Tornillo 5-agujeros / original, por unidad

- Tipo 1-07/67
- Tipo 14-07/66
- Tipo 2-07/63
- Tipo 3-07/65



2585 Tuercas, 14 x 1.5, 5 unidades

- Tipo 2 08/70-, Tipo 25, Porsche 911



2586 Kit de tornillos, tuercas y tornillos para 5-agujeros, 12 x 1.5, 5 unidades



2587 Kit de tornillos, tuercas y tornillos 4-agujeros, 14 x 1.5, 4 unidades



2588 Tornillos antirobo, para el kit #2586 y 2587, 4 unidades



2589 Taponos cromados, Ø 19 mm, 20 piezas



2590 Tuerca de válvula en cromada, por unidad

1

Accesorios de puertas y freno de mano

Manivelas abrepuertas y elevalu


Cambia tus manivelas de abrepuertas y elevaluas por unas de tipo Custom, hay cromadas y de aluminio (billet), o bien originales.




0518-02 Elevaluas original botón negro, por unidad
• Tipo 1 08/55-07/66

0518-03 Elevaluas original botón gris, por unidad
• Tipo 1 08/55-07/66

0518-04 Elevaluas original botón marfil, por unidad
• Tipo 1 08/55-07/66

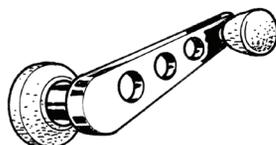

9545 Elevaluas madera/cromado por pareja
• Tipo 1-07/66
• Tipo 14 -07/66
• Tipo 3 -07/66

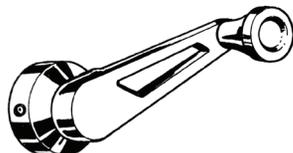


4505 Elevaluas billet por pareja
• Tipo 1-07/66
• Tipo 14 -07/66
• Tipo 3 -07/66




0517-50 Pasador de manivela interior para escarabajo anterior al 1967, la pieza
• Tipo 1 -07/66




0518-01 Elevaluas original, por unidad
• Tipo 1/ Tipo 14 08/67-07/69
• Tipo 2 08/67-07/68
• Tipo 3 08/67-07/68
• Tipo 4 08/68-07/74

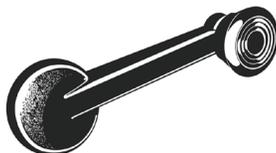


0518 Elevaluas modelo original, por unidad
• Tipo 1 08/69-07/74
• Tipo 14 08/69-
• Tipo 3 08/69-

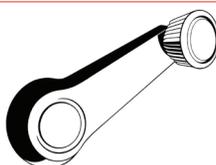

0518-200 Elevaluas modelo original, por unidad
• Tipo 1 08/74-
• Tipo 14 08/66-
• Tipo 2 08/69-08/79
• Tipo 3 08/67-
• Tipo 25 05/79-08/92

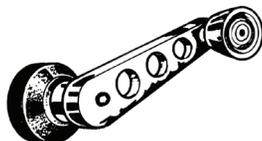

0519 Elevaluas negro/cromadas, por pareja
• Tipo 1 08/66-
• Tipo 14 08/66-
• Tipo 3 08/66-

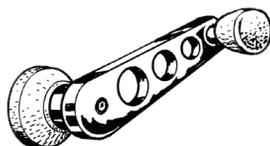

0501 Elevaluas madera/cromado, por pareja
• Tipo 1 08/66-
• Tipo 14 08/66-
• Tipo 3 08/66-



9546 Elevaluas madera/cromado, por pareja
• Tipo 1 08/66-
• Tipo 14 08/66-
• Tipo 3 08/66-



0524-01 Manivela interior cromada, por unidad
• Tipo 1 08/55-07/66



9547 Manivela puerta madera/cromado, por pareja
• Tipo 1-07/66
• Tipo 14 -07/66
• Tipo 3 -07/66



0524-910 Manivela puerta madera/cromado, por pareja
• Tipo 1-07/66
• Tipo 14 -07/66
• Tipo 3 -07/66



0524-12 Manecillas interiores Cromadas, por pareja
• Tipo 1 08/66-

0524-15 Marco manecilla interior Cromado, por unidad
• Tipo 1 08/66-



0524-17 Tornillo para marco manecilla interior, por unidad
• Tipo 1 08/66-



0524-19 Coquilla manecilla interior negro, por unidad
• Tipo 1 08/66-

2



0518-90 Florón para manivela, negro, por unidad
 • Tipo 1 -07/55
 • Tipo 2 -02/60



0518-91 Florón para manivela, marfil, por unidad
 • Tipo 1 -07/55
 • Tipo 2 -02/60



0518-920 Florón para manivela, marfil, por unidad
 • Tipo 1 08/55-07/66



NEW
0518-921 Florón para manivela, negro, por unidad
 • Tipo 1 08/55-07/66



NEW
0518-922 Florón para manivela, gris, por unidad
 • Tipo 1 08/55-07/66



NEW
0518-855 Florón para manivela, negro, por unidad
 • 08/69-



0518-850 Florón para manivela, negro, por unidad
 • Tipo 1/ Tipo 14 08/67-07/69
 • Tipo 2 08/67-07/68
 • Tipo 3 08/67-07/68
 • Tipo 4 08/68-07/74



0524-550 Manecilla interior puerta lateral negro, original, por unidad
 • Tipo 2 08/60-07/67



0524-552 Manecilla interior puerta lateral beige plata, por unidad
 • Tipo 2 03/50-07/67



0524-571 Manecilla interior puerta cabina gris, por unidad
 • Tipo 2 03/60-12/63

0524-575 Manecilla interior puerta cabina cromado, por unidad
 • Tipo 2 08/58-12/63



0524-573 Redondel por manecilla interior puerta cabina beige plata, por unidad
 • Tipo 2 08/58-09/65



0524-578 Manecilla interior puerta cabina beige, por lado
 • Tipo 2 08/66-07/67



0524-578-1 Redondel por manecilla interior puerta cabina gris - beige, por unidad
 • Tipo 2 08/66-07/67



0524-579-4 Manecilla interior puerta cabina cromado, por lado
 • Tipo 2 08/66-07/67



NEW
0524-625 Abridor interior de puerta cabina, cromado, izquierda
 • Tipo 2 08/68-08/72



NEW
0524-626 Abridor interior de puerta cabina, cromado, derecha
 • Tipo 2 08/68-08/72



0524-560 Manivella puerta corredera con tapón, beige plata, por unidad
 • Tipo 2 08/67-07/79



0524-561 Tapón por manivella puerta corredera
beige plata, por unidad
• Tipo 2 08/67-07/79



0524-580 Manecilla interior puerta cabina
beige plata, por unidad
• Tipo 2 08/66-07/67




0524-610 Clips para manecilla interior puerta cabina
por pareja
• Tipo 2 08/67-07/79

Seguro de puerta

Hay seguros de puerta de look 'custom' cromadas con madera o cromadas y negro. También hay en billet muy bien terminados. Se venden por pareja.



0512-950 Seguros de puerta, negro
por unidad
• 08/67-

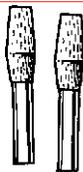

0512 Seguros de puerta
cromada/madera

0512-1 Seguros de puerta
cromada/negro



9548 Seguros de puerta
cromada/madera
• Tipo 1 08/66-



4500 Seguros de puerta en billet



0512-90 Ovalillo de cierre, negro, por unidad
• Tipo 1 08/66-
• Tipo 14 08/66-
• Tipo 3 08/66-

Deflector completo

Los deflectores son cada vez más difíciles de encontrar en buen estado. Por esta razón los hemos incluido en nuestro programa de piezas de recambio. Este producto es de una excelente calidad y se entregan con el cristal y el cierre del deflector montados. Vienen, pues, listos para el montaje en la puerta. Vendidos a la pieza.



0517-700 Deflector completo, con luna, izquierdo/Cromado
• Tipo 1 08/55-07/64

0517-710 Deflector completo, con luna, derecho/Cromado
• Tipo 1 08/55-07/64



0517-800 Deflector completo, con luna, izquierdo/blanco
• Tipo 2 -07/67

0517-810 Deflector completo, con luna, derecho/blanco
• Tipo 2 -07/67



0517-701 Soporto, para deflector lado superior, izquierda, cromado
• Tipo 1 -07/64

0517-711 Soporto, para deflector lado superior, derecha, cromado
• Tipo 1 -07/64



0517-705 Barra para deflector, izquierda, cromado
• Tipo 1 08/55-07/64

0517-715 Barra para deflector, derecha, cromado
• Tipo 1 08/55-07/64



0517-100 Arandela para la visagra inferior del derivabrisa
• Tipo 2 08/52-07/67



0517-102 Arandela de presión para la parte de abajo de la visagra inferior del derivabrisa
También vale para la sujeción del brazo del espejo retrovisor exterior.
• Tipo 2 08/52-07/67



0517-750 Juego montaje deflector puerta
• Tipo 2 01/53-07/67



7435-100 Barras entre lunas de las puertas, por pareja
• Tipo 2-07/67



- 7435-500** Clip para barras entre lunas de las puertas por unidad
- Tipo 2-07/67



- 0517-905** Marco de deflector, izquierdo
- Tipo 2 08/67-07/79



- 0517-915** Marco de deflector, derecho
- Tipo 2 08/67-07/79

Cerraduras de derivabrisas y visagras

Nuestra gama de cerraduras y visagras es la misma que la de origen.



- 0517-01** Cerradura del derivabrisas Sedan & Cabrio, izquierdo por unidad
- Tipo 1 10/52-07/64
 - Tipo 2 08/52-07/67



- 0517-02** Cerradura del derivabrisas Sedan & Cabrio, derecho Tipo 2, izquierdo por unidad
- Tipo 1 10/52-07/64
 - Tipo 2 08/52-07/67



- 0517-015** Resbalón cerradura del derivabrisas, izquierdo/derecho por unidad
- Tipo 1 -07/64



- 0517-03** Cerradura del derivabrisas Sedan & Cabrio, izquierdo, por unidad
- Tipo 1 08/64-07/67

- 0517-04** Cerradura del derivabrisas Sedan & Cabrio, derecho, por unidad
- Tipo 1 08/64-07/67



- 0517-05** Cerradura del derivabrisas Sedan, izquierdo, por unidad
- Tipo 1 08/67-




- 0517-06** Cerradura del derivabrisas Sedan, derecho, por unidad
- Tipo 1 08/67-



- 0517-07** Cerradura del derivabrisas Cabriolet, izquierdo, por unidad
- Tipo 1 08/67-



- 0517-08** Cerradura del derivabrisas Cabriolet, derecho, por unidad
- Tipo 1 08/67-

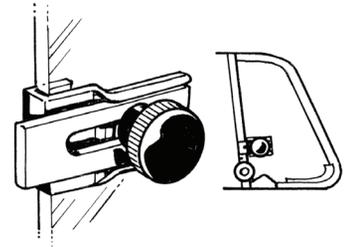

Monta estas cerraduras de derivabrisa para impedir que te desbalijen o roben fácilmente el coche.

- 0370** Cierre para derivabrisas, ideal como (antirrobo), por pareja
- Tipo 1



- 0517-15** Remaches para el montaje de las cerraduras de Cabrio, por 4 unidades
- Tipo 1 08/67-



- 0517-16** Remaches, para el montaje de las cerraduras de Cabrio, por 4 unidades
- Tipo 1 08/67-




- 0517-19** Pasador de visagra del derivabrisas de Sedan, parte de arriba, con piñón, por pareja



- 7110** Visagra de cabrio, por pareja completo con un tornillo
- Tipo 1 08/52-07/64

- 7111** Visagra de cabrio, por pareja, completo con un tornillo
- Tipo 1 08/64-07/72

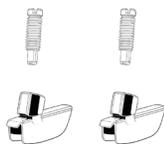

7112 Visagra de cabrio, por pareja, completo con un tornillo
 • 1303

**Cerradura del derivabrisas
 Tipo 2**



0517-016 Resbalón cerradura del derivabrisas, izquierdo/derecho por unidad
 • Tipo 2 -07/67



7437 Enganche de puerta, izquierdo, la pieza
 • Tipo 2 -07/67



7438 Enganche de puerta, derecho, por unidad
 • Tipo 2 -07/67




0517-950 Cierre deflector, izquierdo
 • Tipo 2 08/67-07/79




0517-955 Cierre deflector, derecho
 • Tipo 2 08/67-07/79

Freno de mano Tipo 1

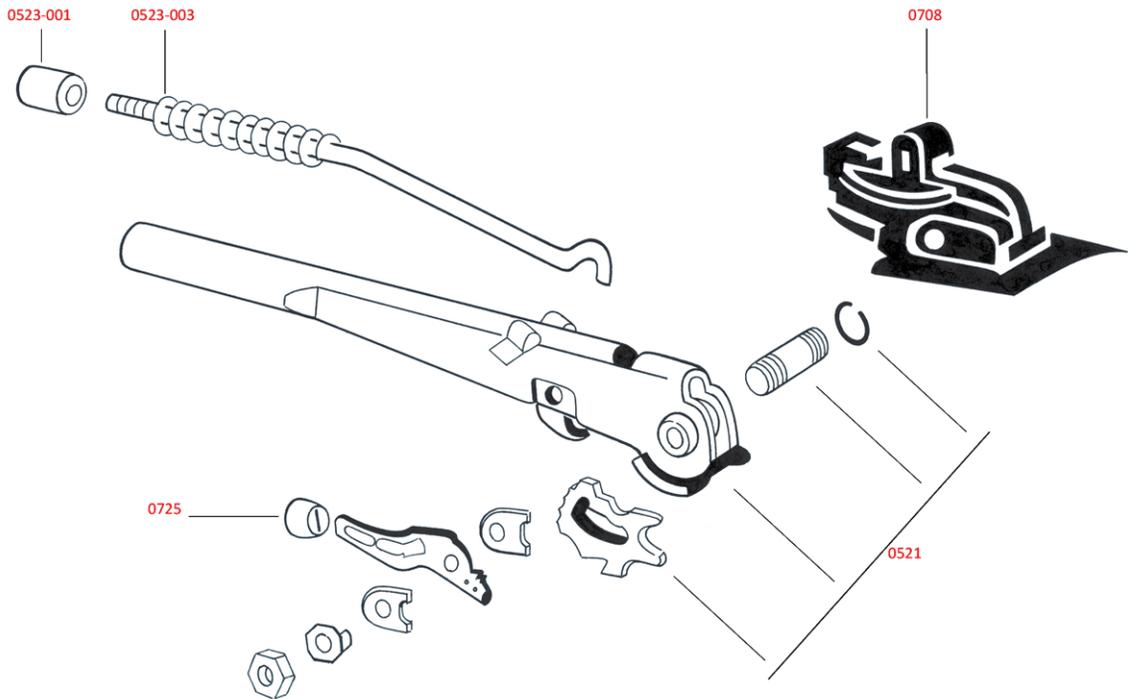

© BBT 2015 - Exploded View 2-01 / G2C156

Freno de mano Tipo 2

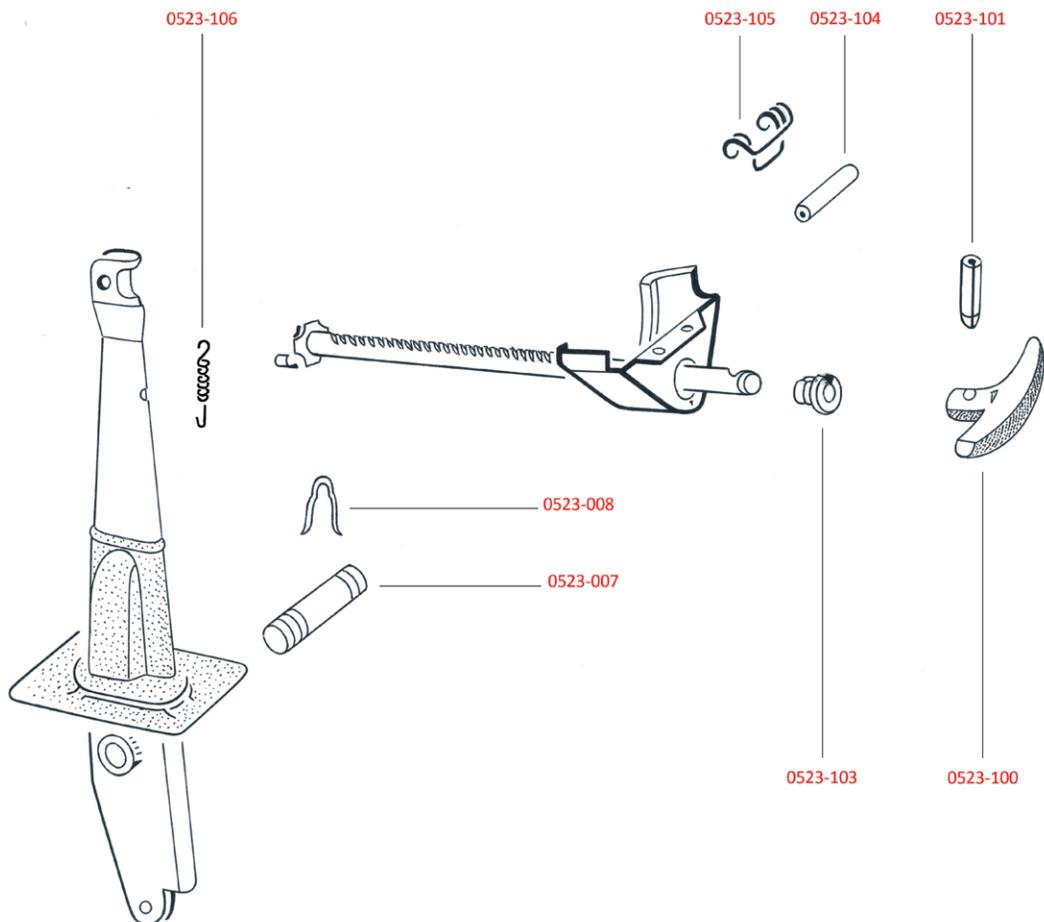

© BBT 2015 - Exploded View 2-02 / G2C156.9

Piezas freno de mano Tipo 1




0521 Freno de mano Cromado



También apropiado por Tipo 2 03/55-07/66

0523-001 Botón para freno de mano, negro
 • Tipo 1
 • Tipo 2 08/66-07/67

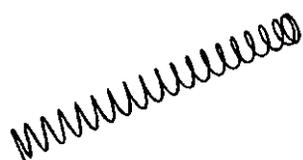

0523-003 Muelle para freno de mano
 • Tipo 1
 • Tipo 2 03/55-07/67



0522 Funda de freno de mano en aluminio (Billet)



9549 Funda freno de mano en madera



0522-100 Funda freno de mano en color marfil




0522-110 Funda freno de mano en color negro



0707 Funda de goma, negro
 • Tipo 1/14-07/64



0708 Funda de goma, negro
 • Tipo 1/ Tipo 14 08/64-

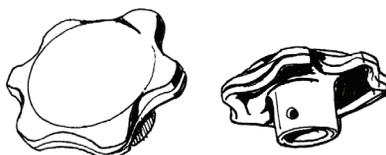

0729 Botón de calefacción
 • Tipo 1 -07/64
 • Tipo 14 -07/64
 • Tipo 2 -07/67



0725 Botón de calefacción
 • Tipo 1 08/64-
 • Tipo 14 07/64-
 • Tipo 3 08/67-

Piezas freno de mano Tipo 2

Todas estas piezas son necesarias para que funcione bién el sistema del freno de mano, para T2 del 08/68-07/79. Ya que cada día la gente nos pide mas piezas sueltas de este sistema, las hemos puesto a la venta casi todas. Todas las piezas son original y cada ves tendremos más.



0523-007 Espija por manivela freno de mano
• 12/53-07/79

0523-008 Clip para Espija manivela freno de mano
• 12/53-07/79

0523-100 Agarre freno de mano
• 08/67-07/79

0523-101 Espija para agarre freno de mano
• 08/67-07/79

0523-103 Conducción PVC para barra freno de mano
• 08/67-07/79

0523-104 Espija para seguro barra freno de mano
• 08/67-07/79

0523-105 Muelle para seguro barra freno de mano
• 08/67-07/79



0523-106 Muelle para tirar la barra del freno de mano
• Tipo 2 08/67-07/79



7470 Funda de goma, negro
• 05/60-07/79

Paneles de puerta y laterales traseros

Ideal para una buena restauración. Están hechos del mismo material que el de origen y con las mismas formas. Tienen igual que los de origen bolsillos en las puertas.



0550 Paneles de puerta y laterales traseros, juego 4 unidades
• Tipo 1 08/67-

0551 Paneles de puerta delanteros, esca-rabajo cabrio por pareja
• Tipo 1 08/67-

0555 Paneles traseros; escarabajo cabrio, por pareja
• Tipo 1 08/73-07/79




0409 Clips de paneles de puerta, para adelante y detrás, por unidad



0405 Goma para clips, por unidad




0552-000 Paneles de puerta delantera, gris PVC, por pareja
• Tipo 2 -07/67

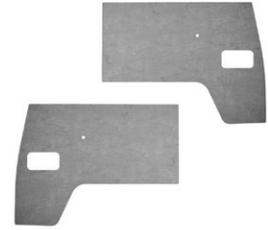


0552-005 Paneles de puerta delantera, gris PVC, por pareja
• Tipo 2 03/50-02/61




0552-010 Caja para Panel de puerta delantera, gris PVC, por pareja
• Tipo 2 03/55-02/60

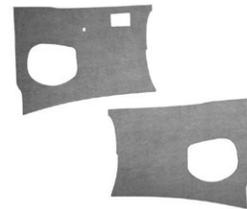

0552-050 Paneles interior, en plastico gris, delante de los pies, por pareja
• Tipo 2 03/55-02/60

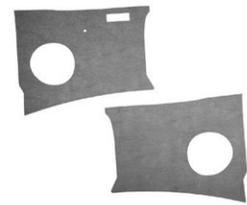


0552-055 Paneles interior, en plastico gris, delante de los pies, por pareja
• Tipo 2 03/60-07/63

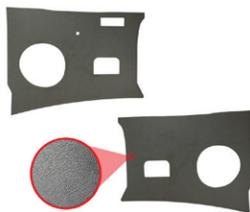


0552-060 Paneles interior, en plástico gris, delante de los pies, por pareja
• Tipo 2 08/64-07/67



0552-100 Paneles interior para el cielo, en plástico gris, por pareja
• Tipo 2 03/55-07/67

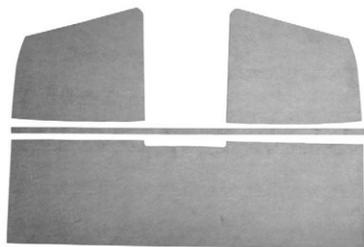

0552-110 Paneles interior para el cielo, para simple cabina, en plástico gris, por pareja
• Tipo 2 03/55-07/67

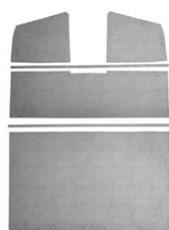

0552-120 Paneles interior para el cielo, para doble cabina, en plástico gris, por pareja
• Tipo 2 11/58-07/67



0409-5 Clips para paneles de puerta, por unidad
• Tipo 2 -07/67



Después de mucho insistir, por parte de nuestro departamento de restauración hemos tomado estos productos en nuestro programa de venta. A la hora de montar una Tipo 2 camping -07/67 hay muchos paneles de madera, éstos se sujetan con tornillos roscachapa con cabeza concava y una arandela tipo ovalillo. La mayoría de la veces están dañados o rotos. BBT los tiene ahora a la venta en 2 medidas. Ya que la de origen de 13mm aveces se queda corta. Además estos tornillos tienen más utilidades en una Tipo 2, como la sujeción del las molduras deluxe. Disponible por unidad.

8762-3513 Tornillo en cono, inoxidable
• 3.5 x 13

8762-3516 Tornillo en cono, inoxidable
• 3.5 x 16



8758-04 Arandela en cono M4, inoxidable



0409-9 Clip para apoya brazos, por unidad
• Tipo 1 08/71-



0553-10 Apoya brazo, original, por unidad
• Tipo 1 08/71-



0524-600 Apoya brazo, negro, por unidad
• Tipo 2 08/68-07/79



0524-605 Apoya brazo, negro/cromado, por unidad
• Tipo 2 08/68-07/79



Estas manetas del interior fue el accesorio de EMPi en sus primeros años para instalar en el interior de la puerta. Ahora EMPi las ha vuelto a fabricar y nosotros las hemos incorporado a nuestro stock. Vendido por pareja.

0524-9 Manetas Empi, interior, por pareja

Moldura corriente de aire



0483-01 Moldura para agujero de corriente de aire, por pareja
• Tipo 1 08/52-07/57



0483-02 Moldura para agujero de corriente de aire, por pareja
• Tipo 1 08/57-07/67

2

Palancas de cambio y volantes

Palanca de cambio, Custom

BBT tiene para ustedes varias palancas de cambio, con diversas formas harán, que le recorrido de las marchas sea menor. ATENCION; Si quieres estar seguro de que tu palanca funciona todo el sistema tiene que estar en óptimas condiciones, desde el varillaje a la caja de cambio.

Palanca 'Trigger'

Esta palanca es muy parecida a la de origen, sin embargo hace que el recorrido de las marchas sea mas corto, así podrás cambiar de marcha mas rápido. El anillo que lleva arriba es para la marcha atrás, la marcha atrás sólo se mete tirando del anillo. Así a la hora de cambiar de 1ª a 2ª o de 3ª a 2ª nunca podrás meter la marcha atrás.



0507 Palanca de cambio, Bug trigger shifter

- Tipo 1
- Tipo 3



0509 Palanca de cambio, Bus Trigger shifter

- Tipo 2



0701-500 Goma de palanca de cambio, Trigger shifter

Palanca Dual T-Handle

Con estas palancas de tipo DUAL T-HANDLE SHIFTER de look drag mejorará el cambio de marchas de tu coche. A parte de la forma de T que tiene, la palanca tiene las mismas características que el Trigger shifter apto para todo los modelos menos Type 2 y Type 4.



0508 Palanca de cambio, Dual T-Handle

- Tipo 1
- Tipo 3

Palanca 'Eliminator'



9590 Palanca de cambio, Eliminator



9591 Goma de recambio



9592 Pomo en forma de 'T' de madera



9593 Pomo por Eliminator

Palanca 'Custom'

Al contrario que el Dual T-handle esta palanca tiene la marcha atrás en un extremo de la 'T' de la palanca en forma de botón. Esta palanca sirve para todo los modelos, menos Tipo 2 y Tipo 4.



0513 Custom shifter



0513-100 Palanca de cambio, T-handle (Std)

Classic quick shifter



0511-500 Classic quick shifter, Vintage Speed

- Tipo 1
- Tipo 14



0511-501 Classic quick shifter 34 cm, palanca de cambios negro, Vintage Speed

- Tipo 1
- Tipo 14



0511-506 Classic quick shifter 29 cm, palanca de cambios negro, Vintage Speed

- Tipo 1
- Tipo 14



0511-508 Classic quick shifter 26,50 cm, palanca de cambios negro, Vintage Speed

- Tipo 1
- Tipo 14



0511-530 Classic quick shifter 34 cm, palanca de cambios color marfil, Vintage Speed

- Tipo 1
- Tipo 14



0511-560 Classic quick shifter, Titanium, Vintage Speed

- Tipo 2 -07/59



0511-550 Classic quick shifter, Vintage Speed

- Tipo 2 08/59-07/79

Palanca de cambio Black mamba



0511-510 Palanca de cambio, Club sport, con pie negro, Vintage speed

- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3



0511-511 Palanca de cambio, Club sport, con pie alu, Vintage speed

- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3



0511-520 Palanca de cambio, Sport, con pie negro, Vintage speed

- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3



0511-521 Palanca de cambio, Sport, con pie alu, Vintage speed

- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3



0511-525 Palanca de cambio, Sport, negro y alu, Vintage speed

- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3





0511-526 Palanca de cambio, Sport, negro, Vintage speed
 • Tipo 1/Tipo 14 / Tipo 3

Palanca de cambio y accesorios



0511-100 Juego, palanca de cambio
 • Tipo 1/Tipo 14 08/57-07/67



0511-110 Juego, palanca de cambio
 • Tipo 1/Tipo 14 08/67-



0510-001 Chapa conducción para palanca de cambio
 • Tipo 1 08/72-07/79
 • Tipo 2 -07/71



0701-1 Goma de palanca de cambio
 • Tipo 1 -07/60



0701 Goma de palanca de cambio, original
 • Tipo 1 08/60-



Las prolongaciones de palanca de cambio están hechas de aluminio y luego pintado (powder coted) se montan en un momento quitando el pomo de origen y enroscandola, luego se vuelve a montar el pomo. Las prolongaciones miden unos 12 cm y llevan la palanca unos 7cm. para atras.

0514-90 Prolongación para palanca de cambio
 • Tipo 2 -07/67

0514-91 Prolongación para palanca de cambio
 • Tipo 2 08/67-



Esta pieza se inventó para que el recorrido de la palanca original fuera de un 40% más corto. Es una buena opción si no quieres cambiar la palanca original. Sirve par todo los modelos de Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3.

0510 Quick shift kit



0527 Cerradura para palanca de cambio
 • Tipo 1/Tipo 2/ Tipo 14



0527-500 Goma por cerradura palanca de cambio
 • Tipo 1/Tipo2/ Tipo 14

Bolas de palancas cambio

Quieres cambiar el pomo de palanca de cambio? Entonces BBT seguro que tiene un modelo que te va al dedo.



0514-75 Pomo de cambio, negro, original
 • Tipo 1 08/67-
 • Tipo 14 08/67-



0514-705 Pomo de cambio, negro
 • 10 mm



0514-730 Pomo de cambio, negro
 • 7 mm



0514-756 Pomo de cambio, negro
 • 12 mm



0514-70 Pomo de marfil rosca
• 10 mm



0514-71 Pomo de marfil rosca
• 7 mm



0514-755 Pomo de marfil rosca
• 12 mm



0514-706 Pomo de palanca, gris
• 10 mm



0514-72 Pomo de cambio, gris
• 7 mm



0514-757 Pomo de cambio, gris
• 12 mm



0514-50 Pomo de cambio, negro, con logo Empi



4515 Pomo de cambio, billet



9550 Pomo de cambio, madera, cerezo con logo GT de Flat-4

Claxon y accesorios

Estos botones de claxon son todos de buena calidad y son utilizados en los volantes originales. Después de años de servicio la mayoría de estos botones están gastados o se han agrietado. Así que vale la pena sustituirlos por otros nuevos. Venta a la unidad.



2707-03 Botón de claxon, con reloj
• Tipo 1 08/59-07/71



2708-01 Botón de claxon, negro
• Tipo 1 08/56-07/59
• Tipo 2 08/55-07/67

Aro de volante



2705 Aro volante, cromado
• Tipo 1 08/66-07/71



2706 Cerco volante full moon, cromado
• Tipo 1 08/66-07/71



2705-9 Kit de montaje para cerco de claxon
• Tipo 1 08/58-07/71




2710-001 Clip para botón de claxon #2710
• Tipo 1 08/71-

Anillo contacto claxon/ redondel de arrestra



2710-005 Anillo automático del volante
• Ttype 1/Tipo 14 -07/71

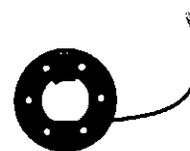

2710-002 Anillo contacto claxon/ automático del volante
• Tipo 1 08/71-



2710-003 Soporte + pluma carbón
• Tipo 1 -07/59



1782-100 Clip para pluma carbón

Accesorios para volante de la marca Flat-4

Volante Flat-4 viene sin botón claxon.



9560 Volante GT
• Tipo 1/ Tipo 14/ Tipo 3



9565 Piña de volante GT
• Tipo 1 49-07/59



9566 Piña de volante GT
• Tipo 1 08/59-07/73



9567 Piña de volante GT
• Tipo 1 08/73-



9570 Volante Banjo, blanco
• Tipo 1



9571 Volante Banjo, negro
• Tipo 1



9575 Piña de volante Banjo
• Tipo 1 49-07/59



9576 Piña de volante Banjo
• Tipo 1 08/59-07/73



9574 Piña de volante Banjo
• Tipo 2 03/55-07/67



9580 Golden Lady Botón de claxon
• Tipo 1



9581 Sun & Moon Botón de claxon
• Tipo 1



9582 St Christopher Botón de claxon
• Tipo 1



9585 Volante, gris
• Tipo 2 03/55-07/67



9586 Volante, negro
• Tipo 2 03/55-07/67



9587-100 Botón de claxon, negro con logo GT
• Tipo 1 08/65-07/59
• Tipo 2 03/55-07/67



9559-000 Volante estilo Speedwell
• Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3



9559-100 Piña de volante, Speedwell
• Tipo 1/Tipo 14 -08/59



9559-110 Piña de volante, Speedwell
• Tipo 1/Tipo 14 09/59-07/74



9559-120 Piña de volante, Speedwell
• Tipo 1/Tipo 14 08/74-

Piña para volantes Mountney



2791 Piña para volantes
• Tipo 1/Tipo 14 08/58-07/73

Volantes deportivos americanos



2730 Volante 3 brazos
10 inch

2731 Volante 3 brazos
12 inch



2733 Volante 3 brazos
14.5 inch



2741 Piña para volantes #2730-2734
• Tipo 1 -07/59 - 25mm

2742 Piña para volantes #2730-2734
• Tipo 1 08/59-08/74 - 22mm

2740 Piña para volantes #2730-2734
• Tipo 1 08/74 - 17mm

3

Decoración y accesorios

Bandejas de bambú

Si tienes un escarabajo de tipo retro es indispensable tener este accesorio. Se monta muy fácil debajo del salpicadero. Es original de los años '50 y '60.

2



0549 Bandeja de bambú, sedán economy
• Tipo 1



0549-1 Bandeja de Bambú, sedán reproducción
• Tipo 1



0549-20 Bandeja de bambú, cabrio economy
• Tipo 1




0549-2 Bandeja de Bambus, cabrio reproducción
• Tipo 1



0549-5 Bandeja de bambú economy
• Tipo 2 08/67-07/79



0549-50 Bandeja de bambus reproducción
• Tipo 2 08/67-07/79

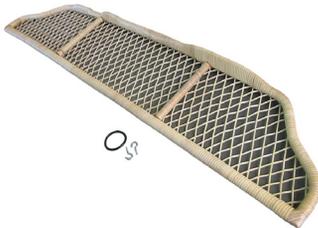

0549-3 Bandeja de bambú economy
• Tipo 3




0549-30 Bandeja de bambus reproducción
• Tipo 3



0549-4 Bandeja de bambú economy
• Tipo 14



0549-40 Bandeja de bambus reproducción
• Tipo 14

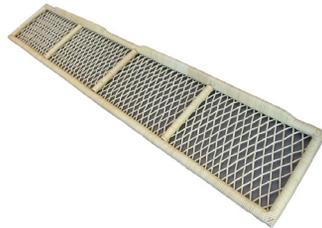

0549-6 Bandeja de bambú economy
• T 181



0549-60 Bandeja de bambus reproducción
• T 181

Kits de moqueta

Estos kits de moqueta de pelo redondeado son de calidad americana, vienen cortados a medida y riveteadas. Se montan en un satiamén. El juego consiste en la parte delantera y trasera, de los pies, el tunel central y las entrada de puerta. Se vende sólo por kit!



0530 Kits de moqueta, Escarabajo, negro
• 08/59-07/68

0531 Kits de moqueta, Escarabajo, negro
• 08/68-07/72

0532 Kits de moqueta, Escarabajo, negro
• 08/72-86

0536 Kits de moqueta, Escarabajo, negro
• 1302

0537 Kits de moqueta, Escarabajo, negro
• 1303

0576 Kits de moqueta, Escarabajo cabrio, negro
• Tipo 1 -07/68

0576-500 Kits de moqueta, Escarabajo cabrio, negro
• Tipo 1 08/68-07/71

0577 Kits de moqueta, Escarabajo cabrio, negro
• 1302

0579 Kits de moqueta, Escarabajo cabrio, negro
• 1303

0539-1 Kits de moqueta, Karmann Ghia, negro
• 08/56-07/68

0539-2 Kits de moqueta, Karmann Ghia, negro
• 08/68-07/74

0539-3 Kits de moqueta, Karmann Ghia cabrio, negro
• 08/56-07/68

0539-4 Kits de moqueta, Karmann Ghia cabrio, negro
• 08/68-07/74

0595 Kits de moqueta, Tipo 3, negro
• Tipo 3 08/64-07/73

0535 Kits de moqueta, Escarabajo, gris
• 08/59-07/68

0533 Kits de moqueta, Escarabajo, gris
• 08/68-07/72

0534 Kits de moqueta, Escarabajo, gris
• 08/72-86

0578 Kits de moqueta, Escarabajo cabrio, gris
• 08/73-07/79



Este spray es muy eficaz a la hora de pegar la moqueta, es el único que tiene la cabeza regulable.

0528 Vaporizador de cola de contacto
• 600 ml

Coberturas por moquetas



0540-100 Embellecedor salida de calefacción izquierdo, sólo para sedan.
• Tipo 1 08/67-

0540-110 Embellecedor salida de calefacción derecho, sólo para sedan.
• Tipo 1 08/67-

Juegos de moqueta

Esta moqueta está hecha de 4 piezas, y vale para cabrio y sedán.



0529-700 Kit de moqueta
• Tipo 1

Kit alfombrillas de goma

Escarabajo

Este kit de alfombrillas consiste en 4 piezas (2 delante + 2 detrás) y se utiliza para proteger la tapicería, para que ésta no se gaste inútilmente y/o se ensucie. Su gran ventaja es que se puede retirar rápidamente para lucir la tapicería al llegar a un meeting y se puede volver a colocar fácilmente al partir. De esta manera, la tapicería estará siempre presentable. De fácil limpieza ya que es de goma. Hecho en Alemania por la empresa que fabricaba antaño estos kits como accesorio original.



0529-5 Kit alfombrillas de goma para Escarabajo (4 piezas / Calidad Alemana)

Juegos de moqueta en goma, Tipo 2


Esta moquetas están hechas a medida, igual que las de origen se suelen gastar de entrar y salir de vehículo, se venden por unidad.




0538-53 Alfombra de bajo de los pies
• Tipo 2 50-52




0538-55 Alfombra de bajo de los pies
• Tipo 2 55-59

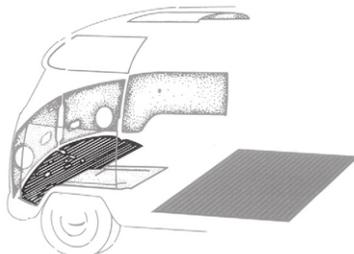

0538-56 Alfombra de bajo de los pies
• Tipo 2 59-07/67

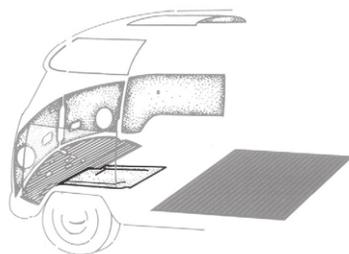

0538-50 Alfombra de bajo de los asientos delanteros
• Tipo 2 08/62-07/67

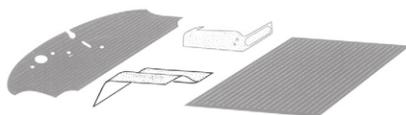


0538-60 Alfombra de bajo de los asientos delanteros
• Tipo 2 08/67-07/79




0538-840 Alfombra de goma entre los asientos delanteros (Negro)
• Tipo 2 -67



0538-845 Juego de montage para la alfombra de goma entre los asientos delanteros
• Tipo 2 -07/67

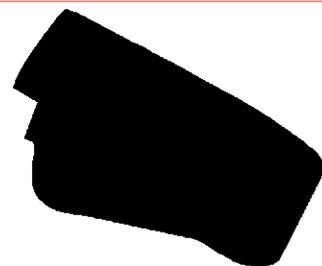


0538-525 Alfombra alrededor de los asientos delanteros
• Tipo 2 08/62-07/67

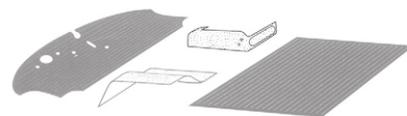


0538-62 Alfombra alrededor de los asientos delanteros
• Tipo 2 08/67-07/75




0538-850 Alfombra entre de los asientos delanteros
• Tipo 2 08/67-07/79

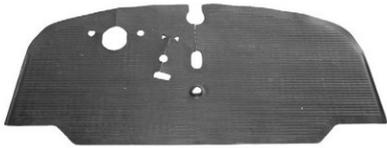


0538-65 Alfombra de bajo de los pies
• Tipo 2 08/67-07/72

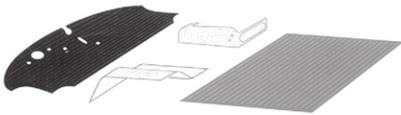

0538-66 Alfombra de bajo de los pies
• Tipo 2 08/72-07/79

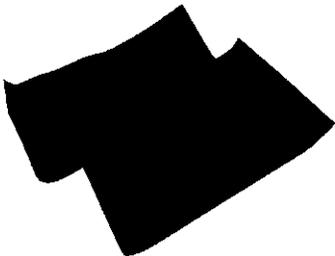

0538-730 Alfombra de las puertas de lado, por pareja
• Tipo 2 -03/55

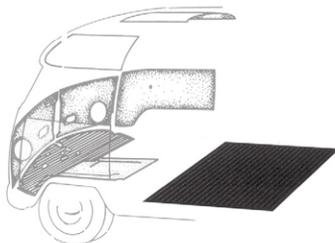

0538-75 Alfombra delantero
• Tipo 2 - 07/79



0538-76 Alfombra delantero, doble cabina
• Tipo 2 -07/79

Entradas de puerta cromadas

Para proteger la pintura del interior se montan estas entradas de puertas cromadas:


- moldura de entrada: Estas molduras se montan encima del escalón de la entrada de puerta, protege la pintura y la moqueta al entrar en el coche.
- Triángulo cromado: se monta en la esquina de la puerta para proteger la pintura o esconder la pintura ya dañada.
- Montante puerta: se monta a la altura de la visagra de la puerta por la parte interior, protege la pintura a la hora de salir del coche y mantiene limpia la moqueta.



0503 Entrada puerta estrecho, inox, por pareja



0504 Entrada puerta ancho, inox, por pareja

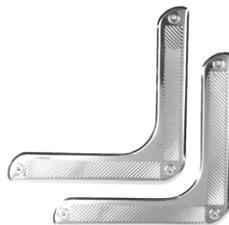

0505 Triángulo de protección en inox, por pareja



0506 Montante puerta, inox, por pareja

Cesta metálica central Tipo 1

Estas cestas son una de estas cosas que hay que tener si gastas mucho tu coche. Se montan en un momento y se quitan en un momento. Se puede meter dos latas o dos copas unas bolsas de patatas lo que sea (el móvil)... A si que tendrás siempre estas cosas bien guardadas y no entre las piemas mientras conduzcas. Se vende en tres colores marfil, negro y cromado. Le pega a todo los escarabajos ya sean Custom, Cal Look o Vintige... Vendido por unidad.



0548-01 Cesta metálica central color marfil



0548-02 Cesta metálica central color negro




0548-03 Cesta metálica central color cromado

Cesta metálica central Tipo 2



0548-200 Cesta metálica con portavasos, color marfil

- Tipo 2 03/55-07/67

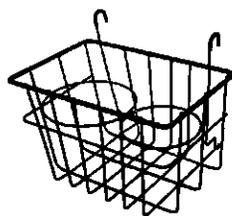

0548-210 Cesta metálica con portavasos, color negro

- Tipo 2 03/55-07/67



0548-220 Cesta metálica con portavasos, cromado

- Tipo 2 03/55-07/67

4

Moqueta capó delantero

Moqueta capó delantero

Hay una moqueta para el capó delantero al igual que para la parte de atrás del asiento trasero.



CAPÓ DELANTERO

Escarabajo -07/59, disponible pedido especial

0582 Moqueta para el capó, escarabajo, negro

- Tipo 1 08/59-07/67

0584 Moqueta para el capó, escarabajo, negro

- Tipo 1 08/67-07/77

0587 Moqueta para el capó, escarabajo, negro

- 1302

0588 Moqueta para el capó, escarabajo, negro

- 1303

0589 Moqueta para el capó, negro

- Tipo 3



COMPARTIMENTO TRASERO

0591 Kit de moqueta para escarabajos tras asiento trasero. Ideal cuando quieres anular el asiento trasero y montar unos cuantos altavoces.

2

0592 Moqueta compartimento trasero, escarabajo, negro
 • Tipo 1 08/59-07/64

0593 Moqueta compartimento trasero, escarabajo, negro
 • Tipo 1 08/64-07/72

0594 Moqueta compartimento trasero, escarabajo, negro
 • Tipo 1 08/72-

0590 Moqueta compartimento trasero, escarabajo cabrio, negro
 • Tipo 1 08/65-07/72

0590-1 Moqueta compartimento trasero, escarabajo cabrio, negro
 • Tipo 1 08/73-

Cartón de maletero

Si quieres que tu maletero sea igual que el de origen, entonces cambia tu cartón viejo por uno nuevo BBT lo tiene!



0581-3 Cartón capó delantero
 • Tipo 1 08/55-07/60

0581-4 Cartón capó delantero
 • Tipo 1 08/60-07/67

0581 Cartón capó delantero
 • Tipo 1 12/1300 08/67-

0581-1 Cartón capó delantero, parte de arriba
 • 1302

0581-6 Cartón capó delantero, parte de arriba
 • 1303

0581-2 Cartón capó delantero, parte de abajo
 • 1302/03

0581-550 Cartón capó delantero
 • Tipo 14 08/60-07/67

0581-5 Cartón capó delantero
 • Tipo 14 08/67-

Protección salpicadero

Cambia tu cartón viejo por uno de estos nuevos de plástico. Te protegerán toda la instalación eléctrica!



0570 Protección salpicadero
 • Tipo 1 1200 -07/76
 • Tipo 1 1300 -07/67

0571 Protección salpicadero
 • Tipo 1 1300/02 08/67-

0571-5 Protección salpicadero
 • Tipo 14



0571-91 Tuercas protección salpicadero, por pareja
 • Tipo 1 08/60-07/69

Protección salpicadero, Modelo original

Te protegerán toda la instalación eléctrica!



0570-100 Protección salpicadero, modelo original
 • Tipo 1 1200 08/55-07/67

Funda de moqueta para la rueda de reserva

Esta funda hace una combinación ideal con la moqueta. Y le da un acabado estupendo al interior de tu capó delantero.



0580 Funda de rueda de reserva, negra, moqueta rizada

Bisagras de capó delantero



0572-1 Amortiguador para capó delantero a gas, por pareja
 • Tipo 1 12/13/1302 08/61-



0572-2 Amortiguador para capó delantero a gas, por pareja
 • Tipo 1 1303



0572 Bisagras, cromado. Por pareja
 • Tipo 1 08/61-



0572-5 Clips bisagras, todo los escarabajos. Por unidad
 • Tipo 1 08/61-

5

Techo interior y parasoles

Techo interior

Estos techos están hechos de vinilo, igual que los de apartir del año 1963. Se venden completos con manual de instrucciones. Siempre están previstos con los montantes de puerta igual que el modelo delux.

2901 Techo interior, blanco
• Tipo 1 08/57-07/67

2902 Techo interior, blanco
• Tipo 1 08/67-07/77

2904 Techo interior, negro
• Tipo 1 08/57-07/67

2905 Techo interior, negro
• Tipo 1 08/67-07/77

Techo interior, modelo original

2906-100 Techo interior, algodón, beige
• Tipo 1 47-07/53

2906-101 Techo interior, algodón, beige
• Tipo 1 08/53-07/60

2906-102 Techo interior, algodón, beige
• Tipo 1 08/60-07/63

2906-103 Techo interior, vinilo perforado, blanco
• Tipo 1 08/63-07/64

2906-104 Techo interior, vinilo, blanco
• Tipo 1 08/63-07/64

2906-105 Techo interior, vinilo perforado, blanco
• Tipo 1 08/64-07/67

2906-106 Techo interior, vinilo, blanco
• Tipo 1 08/64-07/67

2906-107 Techo interior, vinilo perforado, blanco
• Tipo 1 08/67-07/72

2906-108 Techo interior, vinilo, blanco
• Tipo 1 08/67-07/72

2906-109 Techo interior, vinilo perforado, blanco
• Tipo 1 08/73-

2906-110 Techo interior, vinilo, blanco
• Tipo 1 08/73-

2906-201 Techo interior, algodón, beige, para techo corredizo
• Tipo 1 08/55-07/57

2906-202 Techo interior, algodón, beige, para techo corredizo
• Tipo 1 08/57-07/62

2906-203 Techo interior, vinilo perforado, para techo corredizo
• Tipo 1 08/62-07/63

2906-204 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
• Tipo 1 08/62-07/63

2906-205 Techo interior, vinilo perforado, para techo corredizo
• Tipo 1 08/63-07/67

2906-206 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
• Tipo 1 08/63-07/67

2906-207 Techo interior, vinilo perforado, para techo corredizo
• Tipo 1 08/67-07/72

2906-208 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
• Tipo 1 08/67-07/72

2906-209 Techo interior, vinilo perforado, para techo corredizo
• Tipo 1 08/72-

2906-210 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
• Tipo 1 08/72-

9200-01 Cielo para escarabajo cabrio, paño
• Tipo 1 -07/57

9200-05 Cielo para escarabajo cabrio, paño
• Tipo 1 08/57-07/58

9200-10 Cielo para escarabajo cabrio, paño
• Tipo 1 08/58-07/63

9200-15 Cielo para escarabajo cabrio, paño
• Tipo 1 08/63-07/64

9200-22 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado blanco
• Tipo 1 08/64-07/70

9200-23 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso blanco
• Tipo 1 08/64-07/70

9200-24 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado negro
• Tipo 1 08/64-07/70

9200-25 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso negro
• Tipo 1 08/64-07/70

9200-32 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado blanco
• Tipo 1 08/70-07/71

9200-33 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso blanco
• Tipo 1 08/70-07/71

9200-34 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado negro
• Tipo 1 08/70-07/71

9200-35 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso negro
• Tipo 1 08/70-07/71

9200-42 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado blanco
• Tipo 1 08/71-07/72

9200-43 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso blanco
• Tipo 1 08/71-07/72

9200-44 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado negro
• Tipo 1 08/71-07/72

9200-45 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso negro
• Tipo 1 08/71-07/72

9200-52 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado blanco
• Tipo 1 08/72-07/79

9200-53 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso blanco
• Tipo 1 08/72-07/79

9200-54 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo perforado negro
• Tipo 1 08/72-07/79

9200-55 Cielo para escarabajo cabrio, Vinilo liso negro
• Tipo 1 08/72-07/79

2907-100 Techo interior, algodón
• Tipo 14 08/56-07/57

2907-101 Techo interior, algodón
• Tipo 14 08/57-07/62

2907-102 Techo interior, vinilo perforado
• Tipo 14 08/62-07/74

2907-103 Techo interior, vinilo
• Tipo 14 08/62-07/74

2

9200-60 Cielo para Karmann Ghia Cabrio, paño
 • Tipo 14 08/58-07/64

9200-72 Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo perforado blanco
 • Tipo 14 08/64-07/68

9200-73 Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo liso blanco
 • Tipo 14 08/64-07/68

9200-74 Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo perforado negro
 • Tipo 14 08/64-07/68

9200-75 Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo liso negro
 • Tipo 14 08/64-07/68

9200-82 Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo perforado blanco
 • Tipo 14 08/68-07/74

9200-83 Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo liso blanco
 • Tipo 14 08/68-07/74

9200-84 Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo perforado negro
 • Tipo 14 08/68-07/74

9200-85 Cielo para Karmann Ghia Cabrio, Vinilo liso negro
 • Tipo 14 08/68-07/74

2908-100 Techo interior, vinilo perforado
 • Tipo 3 Variant 61-73

2908-101 Techo interior, vinilo
 • Tipo 3 Variant 61-73

2908-150 Techo interior, vinilo perforado, para techo corredizo
 • Tipo 3 Variant 61-65

2908-151 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
 • Tipo 3 Variant 61-65

2908-152 Techo interior, vinilo perforado, para techo corredizo
 • Tipo 3 Variant 65-73

2908-153 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
 • Tipo 3 Variant 65-73

2908-200 Techo interior, vinilo perforado
 • Tipo 3 TL 66-73

2908-201 Techo interior, vinilo
 • Tipo 3 TL 66-73

2908-250 Techo interior, vinilo perforado, para techo corredizo
 • Tipo 3 TL 66-73

2908-251 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
 • Tipo 3 TL 66-73

2908-300 Techo interior, vinilo perforado
 • Tipo 3 Notch 63-67

2908-301 Techo interior, vinilo
 • Tipo 3 Notch 63-67

2908-350 Techo interior, vinilo perforado, para techo corredizo
 • Tipo 3 Notch 63-67

2908-351 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
 • Tipo 3 Notch 63-67

2910-01 Techo interior, vinilo
 • Tipo 2 03/55-07/63

2910-02 Techo interior, vinilo
 • Tipo 2 08/63-07/67

2910-03 Techo interior, vinilo
 • Tipo 2 08/67-07/71

2910-04 Techo interior, vinilo
 • Tipo 2 08/71-07/79

2910-05 Techo interior, vinilo, Solo delante, blanco
 • Tipo 2 08/63-07/79

2910-06 Techo interior, vinilo, Simple cabina, blanco
 • Tipo 2 08/64-07/79

2910-07 Techo interior, vinilo, Doble cabina, blanco
 • Tipo 2 08/64-07/79

2910-10 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
 • Tipo 2 03/55-07/63

2910-11 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
 • Tipo 2 08/63-07/67

2910-12 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
 • Tipo 2 08/67-07/71

2910-13 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
 • Tipo 2 08/71-07/74

2910-14 Techo interior, vinilo, para techo corredizo
 • Tipo 2 08/74-07/79

Red porta-objetos montada bajo el techo, para Escarabajo modelo 1964.

Esta red se fija bajo el techo, enganchada a los montantes de la carrocería. De muy fácil instalación y desmontaje, sin marcar el forro del techo. Esta red es muy práctica, por ejemplo, para guardar un mapa de carreteras que no cabría en otro sitio debido a su tamaño. Naturalmente, se puede utilizar para colocar muchos otros objetos.




2950 Red porta-objetos montada bajo el techo, para Escarabajo, gris
 • Tipo 1 -07/64



2951 Red porta-objetos montada bajo el techo, para Escarabajo, marrón
 • Tipo 1 -07/64

Espejos interiores

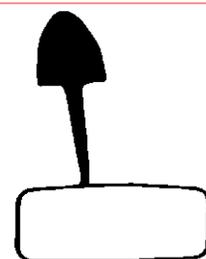

0567 Espejo interior original, negro
 • Tipo 1(11) 08/57-07/71
 • Tipo 1(13) 08/57-07/67



0566-100 Espejo interior cabrio, modelo original
 • Tipo 1 08/57-07/64



0566-200 Espejo interior cabrio, modelo original
 • Tipo 1 08/64-



0566-205 Pie para espejo interior, modelo original
 • Tipo 1 cabrio 08/64-
 • Tipo 14 08/68-




0567-500 Espejo interior, modelo original
 • Tipo 2 -07/64



0567-600 Espejo interior, modelo original
 • Tipo 2 08/64-07/67

Accesorios para cielos de vinilo

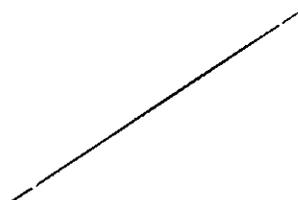

2925 Varillas techo interior
 5 unidades
 • Tipo 1 122 cm



2925-100 Relleno y varillas techo interior
 6 varillas
 • Tipo 1 122 cm


2926 Varillas techo interior
 5 unidades
 • Tipo 2 153 cm



2930 Tapón por varillas techo interior
 14 unidades



0780-1 Rejillas interiores traseras
 blanca
 • Tipo 1 08/71-
 • 1302 08/71-

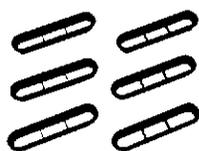

0780-2 Rejillas interiores traseras
 negra
 • Tipo 1 08/71-
 • 1302 08/71-



0781 Agarra manos, montante B, por lado
 blanco
 • Tipo 1 -07/67



0781-250 Enganche de agarramano, por lado
 • Tipo 1 08/61-10/66



0782 Agarra manis, montante B, por lado
 blanco
 • Tipo 1 08/67-

0783 Agarra manis, montante B, por lado
 negro
 • Tipo 1 08/67-



0782-250 Enganche de agarramano, por lado
 • Tipo 1 10/66-



0784 Agarra manis, montante B, por lado
 blanco
 • Tipo 2 -07/79



0784-750 Gancho de ropa, blanco
 • Tipo 2 08/63-79



7490 Cubre mecanismo bisagras
 por pareja
 • Tipo 2 08/63-07/67



2910-950 Borde para techo interior
• Tipo 2 03/61-07/67

7590 Cubre mecanismo bisagras por pareja
• Tipo 2 08/67-07/79

Parasoles y accesorios



0559 Parasol, izquierdos, plexi, tintado, unidad
• Tipo 1 46-07/59



0558 Parasol, derechos, plexi, tintado, unidad
• Tipo 1 46-07/59



0556-01 Parasoles, por pareja, blanco
• Tipo 1 08/59-07/64



0556-02 Parasoles, por pareja, blanco, con espejo
• Tipo 1 08/59-07/64



0556-03 Parasoles, por pareja, negro
• Tipo 1 08/59-07/64



0556-04 Parasoles, por pareja negro, con espejo
• Tipo 1 08/59-07/64



0556-10 Parasoles, por pareja, blanco
• Tipo 1 08/64-07/67



0556-11 Parasoles, por pareja, blanco, con espejo
• Tipo 1 08/64-07/67



0556-12 Parasoles, por pareja, negro
• Tipo 1 08/64-07/67



0556-13 Parasoles, por pareja, negro, con espejo
• Tipo 1 08/64-07/67



0556-20 Parasoles, por pareja, blanco, con espejo
• Tipo 1 08/67-



0556-22 Parasoles, por pareja, negro
• Tipo 1 08/67-



0556-23 Parasoles, por pareja, negro, con espejo
• Tipo 1 08/67-



0557-001 Parasoles para cabrio, por pareja, blanco
• Tipo 1 08/59-07/63



0557-01 Parasoles para cabrio, por pareja, blanco
• Tipo 1 08/64-07/73



0557-02 Parasoles para cabrio, por pareja blanco, con espejo
• Tipo 1 08/64-07/73



0557-03 Parasoles para cabrio, por pareja, negro
• Tipo 1 08/64-07/73



0557-04 Parasoles para cabrio, por pareja, negro, con espejo
• Tipo 1 08/64-07/73



0557-10 Parasoles para cabrio, por pareja, blanco
• Tipo 1 08/73 -



0560 Parasoles, por pareja, blanco
• Tipo 2 52-07/67



0560-10 Parasoles, por pareja, blanco
• Tipo 2 08/67-07/79



0561-20 Parasoles, por pareja, blanco
• Tipo 14



0561-21 Parasoles, por pareja, blanco, con espejo
• Tipo 14



0561-22 Parasoles, por pareja, negro
• Tipo 14



0561-23 Parasoles, por pareja, negro, con espejo
• Tipo 14



0561-50 Parasoles, por pareja, blanco
• Tipo 3 61-74



0561-51 Parasoles, por pareja, blanco, con espejo
• Tipo 3 61-74



0561-52 Parasoles, por pareja, negro
• Tipo 3 61-74




0561-53 Parasoles, por pareja, negro, con espejo
• Tipo 3 61-74



0561-70 Parasoles, por pareja, negro
• Tipo 181



0557-2 Enganches de parasol, izquierdo y derecho, blanco
• Tipo 1 08/64-07/67
• Tipo 2 08/67-07/79

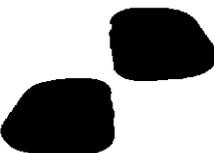

0557-3 Enganches de parasol, izquierdo y derecho, negro
• Tipo 1 08/64-07/67
• Tipo 2 08/67-07/79




0557-4 Enganches de parasol, izquierdo y derecho, blanco
• Tipo 1/14 08/67-
• Tipo 3




0557-5 Enganches de parasol, izquierdo y derecho, negro
• Tipo 1/14 08/67-
• Tipo 3

Quita soles traseros para Tipo 1

Los quitasoles traseros son un accesorio muy bonito para su escarabajo, al igual que quitan el sol del asiento trasero, impiden a mirones mirar dentro. Se venden para todo los modelos de escarabajo, para modelos del los años 53-57 vienen ya montados par los demás viene si montar. Se venden por unidad.

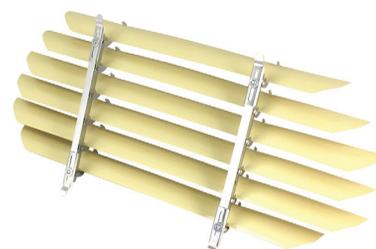

0348 Persiana luna trasera, viene sin montar
• Tipo 1 08/53-07/57

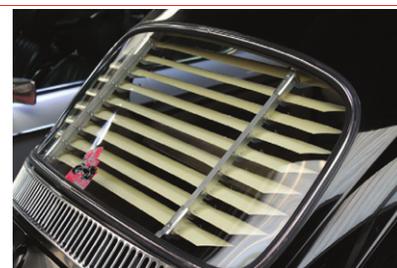


0348-01 Persiana luna trasera, viene sin montar
• Tipo 1 08/57-07/64



0348-02 Persiana luna trasera, viene sin montar
• Tipo 1 08/64-07/71



0348-03 Persiana luna trasera, viene sin montar
• Tipo 1 08/71-

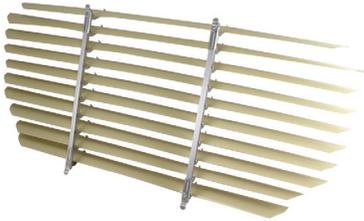

0348-140 Persiana luna trasera, viene sin montar
• Tipo 14


Jailbars (Barrotos de la cárcel)

Jailbars se montaban en las combis para proteger las ventanas trasera de golpes de maletas. Estas terminaciones sirven para unir los jailbar se venden por juego.




Estos topes se usan para la terminación de los Jailbars. Vendido por unidad.

0564-10 Terminación final jailbar

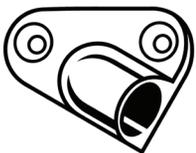

0564-11 Terminación final jailbar - 45° - Izquierdo

0564-12 Terminación final jailbar - 45° - Derecho

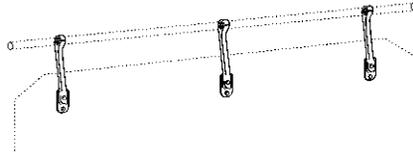


Estos soportes se montan en el asiento trasero de modelos Tipo 2 '55-'67, sirve para que las maletas no vayan contra el asiento trasero a la hora de frenar. Hace falta tres soportes para el asiento trasero, se venden por unidad.

0564-20 Soporte para asiento trasero, izquierdo y derecho
• Tipo 2 03/55-07/67

0564-21 Soporte barra para banqueta trasera
• Tipo 2 03/55-07/67




0564-25 Embellecedor barra para equipajes
• Tipo 2

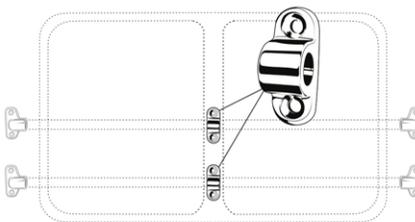

Esta pieza sirve para unir los jailbar en la luna de la esquina trasera. Vendido por unidad.

0564-13 Pieza del jailbar luna trasera (la parte del centro)

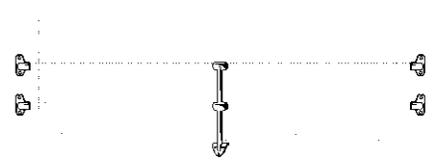


Esta pieza sirve para unir los jailbar en la luna trasera de una combi del 1964 hasta 1979. Vendido por unidad.

0564-15 Pieza del jailbar luna trasera (la parte del centro)
• Tipo 2 08/63-07/79



0564-16 Pieza del jailbar luna trasera (la parte del centro)
• Tipo 3 05/79-08/92

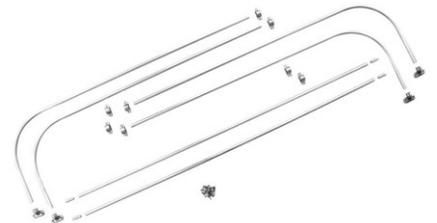

El juego contiene todas las protecciones de vidrios, 4 piezas traseras, 8 piezas centrales, 24 tornillos & 4 piezas correspondientes que unen los cantos de las protecciones de vidrio con las barras centrales, de manera que el conjunto tiene el aspecto de una pieza única correcta para un barndoor!



0564-30 Juego Jailbar, bus Barndoor
• Tipo 2 -02/55



Este juego contiene todas las protecciones de vidrios, 12 piezas traseras, 4 piezas centrales, 32 tornillos.




0564-31 Juego Jailbar, bus de 23 ventanillas
• Tipo 2 03/55-07/63



Este juego contiene todas las protecciones de vidrios, 12 piezas traseras, 1 pieza central trasera protección de vidrio, 27 tornillos.




0564-32 Juego Jailbar, bus de 21 ventanillas
• Tipo 2 08/63-07/67

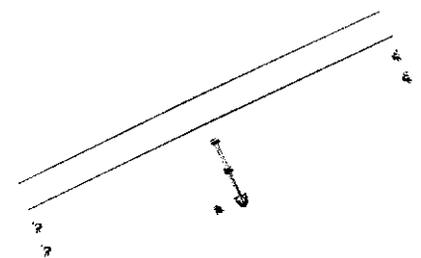

Este juego contiene 2 protecciones de vidrios, 4 piezas traseras, 1 pieza central trasera protección de vidrio, 11 tornillos.




0564-33 Ventanilla trasera solamente para bus 21 ventanillas
• Tipo 2 07/63-07/67

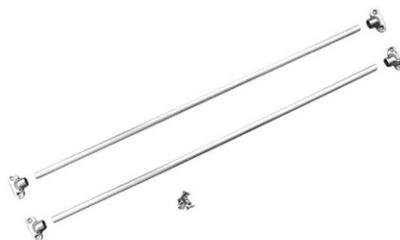

Vendido separadamente para cada lado de las ventanillas, de manera que ahora los bus de 11 ventanillas, 13 ventanillas & 15 ventanillas pueden montar fácilmente las protecciones de vidrio. El juego contiene dos protecciones de vidrio, 4 piezas traseras, 8 tornillos.



0564-34 Jailbar por Ventanilla lateral
• Tipo 2 03/55-07/67

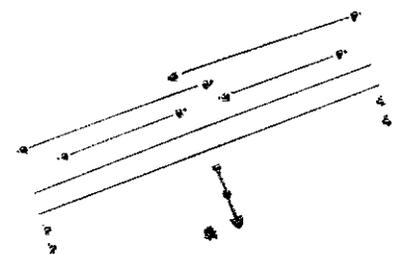

Este juego contiene todas las protecciones de vidrios, 4 piezas traseras, 4 piezas traseras 45° izquierda, 4 piezas traseras 45° derecha, 1 pieza central trasera protección de vidrio, 27 tornillos.



0564-35 Juego Jailbar
• Tipo 2 08/67-07/79



Este juego contiene la barra para-equipajes, 2 piezas traseras, 1 pieza central barra para-equipajes + tornillos de fijación, 2 piezas laterales barra para-equipajes, 6 tornillos.



0564-40 Kit barra banco trasero
• Tipo 2 03/55-07/79

Techo solar accesorios



2940-100 Juego reparación techo corredizo de lona
• Tipo 1 08/55-07/63



0391-600 Manivela techo corredizo de lona
• Tipo 1 08/62-07/67
• Tipo 2 -02/64-07/67



0391-500 Manivela techo corredizo original
• Tipo 1 08/67-07/78
• Tipo 3 -08/67



0391-520 Roseta para manivela y mecanismo
• Tipo 1 08/63-07/76



0391-550 Plato para manivela techo corredizo de chapa
• Tipo 1 08/63-07/76



0739-300 Humbrera delantera techo corredizo
• Tipo 1 08/63-07/72

2



0391-200 Cubierta para cable techo corredizo, izquierda, en plástico
 • Tipo 1 08/63-07/76

0391-210 Cubierta para cable techo corredizo, derecha, en plástico
 • Tipo 1 08/63-07/76



0391-250 Cubierta para cable techo corredizo, central, en plástico
 • Tipo 1 08/63-07/76



0391-255 Guía para cable techo corredizo, central, en plástico
 • Tipo 1 08/63-07/76



0391-270 Piñón transmisión de techo corredizo
 • Tipo 1 08/63-07/67



0391-271 Piñón transmisión de techo corredizo
 • Tipo 1 08/67-



0391-275 Rueda dentada de techo corredizo
 • Tipo 1 08/63-07/76



0391-280 Soporte para guías lateral de techo corredizo
 • Tipo 1 08/63-07/72



0391-100 Cable propulsor para techo corredizo, izquierda
 • Tipo 1 08/63-07/76

0391-110 Cable propulsor para techo corredizo, derecha
 • Tipo 1 08/63-07/76



0391-150 Cable propulsor para techo corredizo, izquierda
 • 1303

0391-160 Cable propulsor para techo corredizo, derecha
 • 1303



0392-120 guía para cable techo corredizo, juego, en plástico
 • Tipo 2 08/67-07/79



0392-100 Cable propulsor para techo corredizo, izquierda
 • Tipo 2 08/67-07/79

0392-110 Cable propulsor para techo corredizo, derecha
 • Tipo 2 08/67-07/79




2915-01 Techo sun roof vinilo, blanco
 • Tipo 2 08/56-07/67

2915-02 Techo sun roof vinilo, negro
 • Tipo 2 08/56-07/67

Techo solar accesorios Tipo 1, VW Sunroofs

2

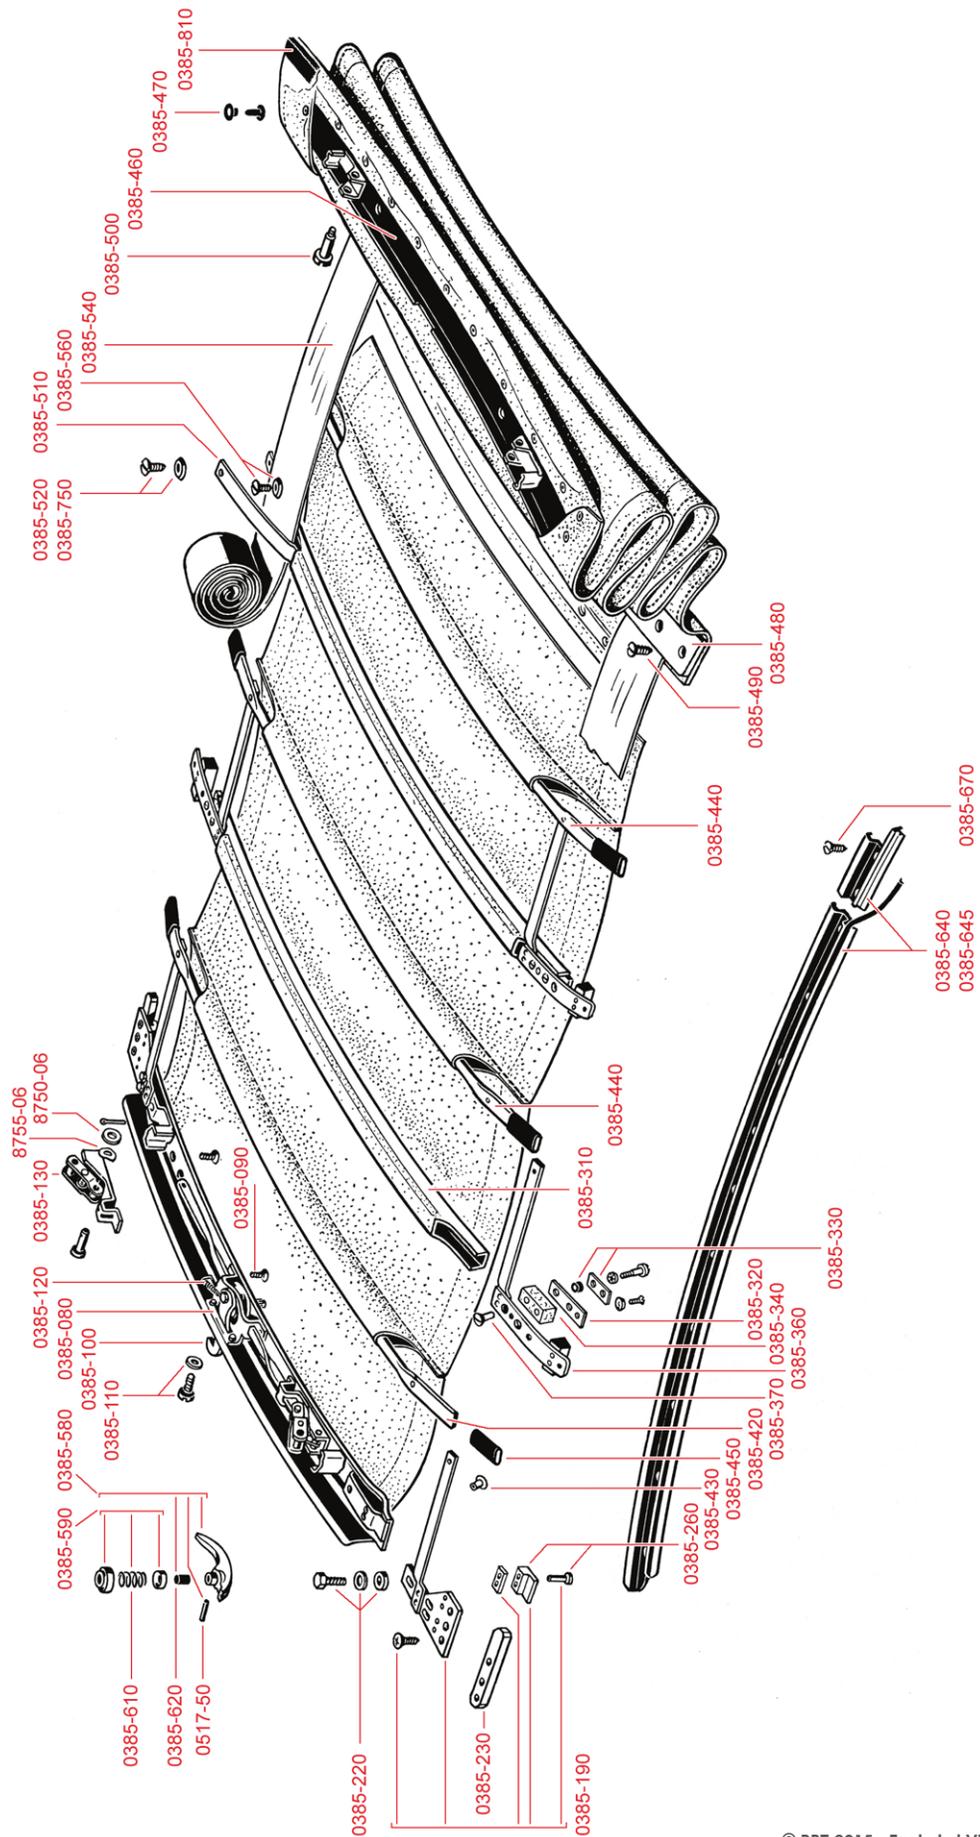


© BBT 2015 - Exploded View BBT-04 / G2C5S11



0385-075 Marco por encima del parabrisa
• Tipo 1



0385-080 Cerradura para techo corredizo de lona
• Tipo 1

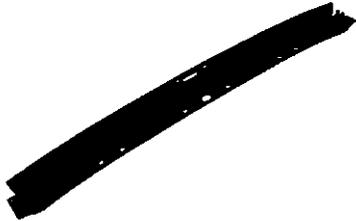

0385-070 Marco interior por encima del parabrisa
• Tipo 1 -55



0385-090 Juego de tornillos para arco de cerradura
• Tipo 1, Tipo 2



0385-100 Gancho para cerradura de techo corredizo de lona
• Tipo 1, Tipo 2



0385-110 Juego de tornillos para cerradura de techo corredizo de lona
• Tipo 1, Tipo 2



0385-120 Resorte para cerradura
• Tipo 1, Tipo 2



0385-130 Tensor de techo, por unidad
• Tipo 1, Tipo 2



0385-190 Placas laterales, izquierda y derecha, por pareja
• Tipo 1



0385-195 Juego de reparación para placas laterales, izquierda y derecha
• Tipo 1 -55



0385-220 Juego de tornillos para placas laterales
• Tipo 1, Tipo 2



0385-230 Guías laterales, delantero, por pareja
• Tipo 1, Tipo 2



0385-260 Cerradura para guías laterales, por pareja
• Tipo 1



0385-310 Arco para guía de techo de lona
• Tipo 1



0385-320 Placas en fibre abajo guías de techo corredizo de lona, por pareja
 • Tipo 1, Tipo 2



0385-330 Goma abajo guías de techo corredizo de lona, por unidad
 • Tipo 1, Tipo 2




0385-340 Gomaespuma abajo guías laterales de techo corredizo de lona, por pareja
 • Tipo 1, Tipo 2



0385-360 Guías laterales, delantero, lateral y trasero techo corredizo de lona, por pareja
 • Tipo 1



0385-370 Tornillo para guías laterales de techo corredizo de lona, por unidad
 • Tipo 1/ Tipo 2

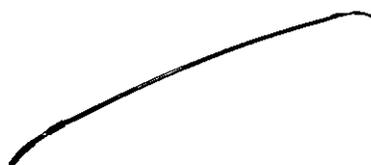

0385-420 Arco de tensor dentro de techo corredizo de lona
 • Tipo 1



0385-430 Remache para arco de tensor dentro de techo corredizo de lona
 • Tipo 1/ Tipo 2



0385-440 Juego de arcos, intermedia y trasero techo corredizo de lona
 • Tipo 1



0385-445 Juego de reparación para arcos, intermedia y trasero techo corredizo de lona
 • Tipo 1 -55




0385-450 Gomas en arcos de tensor para techo corredizo de lona, por 6 unidades
 • Tipo 1



0385-460 Marco por encima del parabrisa
 • Tipo 1 -55



0385-470 Remaches para exterior de marco, por 11 unidades
 • Tipo 1

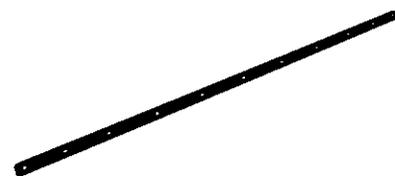

0385-480 Placa tensora, trasera
 • Tipo 1



0385-490 Juego de tornillos para placa tensora, trasera, 11 unidades
• Tipo 1



0385-500 Pasador de montaje para marco, por unidad
• Tipo 1/ Tipo 2



0385-510 Placa tensora en banda lateral para techo corredizo de lona, por unidad
• Tipo 1/ Tipo 2



0385-520 Juego de tornillos para placa tensora en banda lateral para techo corredizo de lona, por unidad
• Tipo 1



0385-540 Banda de tensor, por pareja
• Tipo 1/ Tipo 2



0385-560 Juego de tornillos, repro, para placa tensora en banda lateral para techo corredizo de lona, por unidad
• Tipo 1



0385-580 Kit de manivella
• Tipo 1/ Tipo 2



0385-590 Roseta y muelle para manivella
• Tipo 1/ Tipo 2



0385-610 Muelle para manivella
• Tipo 1/ Tipo 2



0385-620 Goma para manivella
• Tipo 1/ Tipo 2



0385-640 Rails para techo corredizo de lona, juego
• Tipo 1



0385-645 Rails para techo corredizo de lona, juego
• Tipo 1 -52



0385-670 Juego de tornillos para rails para techo corredizo de lona, 24 unidades
• Tipo 1



0385-750 Anillo y tornillo M4 x 7, por unidad
• Tipo 1/ Tipo 2



0385-800 Pestaña para montaje de techo interior
 • Tipo 1/ Tipo 2



0385-810 Goma entre marco por encima del parabrisa y techo
 • Tipo 1/ Tipo 2



0385-995 Kit de reparación para techo corredizo de lona
 • Tipo 1 -55



0385-090 Juego de tornillos para arco de cerradura

- Tipo 1, Tipo 2



0385-100 Gancho para cerradura de techo corredizo de lona

- Tipo 1, Tipo 2



0385-110 Juego de tornillos para cerradura de techo corredizo de lona

- Tipo 1, Tipo 2



0385-120 Resorte para cerradura

- Tipo 1, Tipo 2



0385-130 Tensor de techo, por unidad

- Tipo 1, Tipo 2



0385-220 Juego de tornillos para placas laterales

- Tipo 1, Tipo 2



0385-230 Guías laterales, delantero, por pareja

- Tipo 1, Tipo 2



0385-320 Placas en fibre abajo guías de techo corredizo de lona, por pareja

- Tipo 1, Tipo 2



0385-330 Goma abajo guías de techo corredizo de lona, por unidad

- Tipo 1, Tipo 2



0386-335 Juego de reparación para placas laterales, izquierda y derecha

- Tipo 2



0385-340 Gomaespuma abajo guías laterales de techo corredizo de lona, por pareja

- Tipo 1, Tipo 2



0385-370 Tornillo para guías laterales de techo corredizo de lona, por unidad

- Tipo 1/ Tipo 2



0386-415 Marco interior por encima del parabrisa

- Tipo 2



0385-430 Remache para arco de tensor dentro de techo corredizo de lona

- Tipo1/ Tipo 2



0385-500 Pasador de montaje para marco, por unidad

- Tipo 1/ Tipo 2

2



0385-510 Placa tensora en banda lateral para techo corredizo de lona, por unidad
 • Tipo 1/ Tipo 2



0385-540 Banda de tensor, por pareja
 • Tipo 1/ Tipo 2



0385-580 Kit de manivella
 • Tipo 1/ Tipo 2



0385-590 Roseta y muelle para manivella
 • Tipo 1/ Tipo 2



0385-610 Muelle para manivella
 • Tipo 1/ Tipo 2



0385-620 Goma para manivella
 • Tipo 1/ Tipo 2



0385-750 Anillo y tornillo M4 x 7, por unidad
 • Tipo 1/ Tipo 2



0386-020 Marco por encima del parabrisa
 • Tipo 2



0386-030 Cerradura para techo corredizo de lona
 • Tipo 2



0386-200 Placas laterales, izquierda y derecha, por pareja
 • Tipo 2




0386-260 Cerradura para guías laterales, por pareja
 • Tipo 2



0386-280 Arco para guía de techo de lona
 • Tipo 2



0386-330 Guías laterales, delantero, lateral y trasero techo corredizo de lona, por pareja
 • Tipo 2

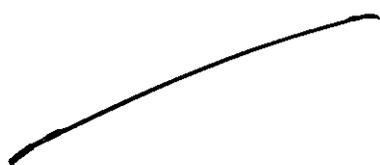


0386-370 Arco tensor dentro de techo corredizo de lona
 • Tipo 2



0386-380 Juego de arcos, intermedia y trasero techo corredizo de lona
 • Tipo 2




0386-400 Gomas en arcos tensor para techo corredizo de lona, por 8 unidades
 • Tipo 2

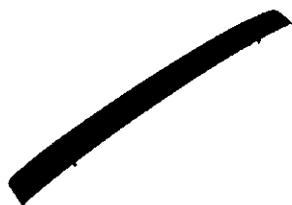

0386-410 Marco por encima del parabrisa
 • Tipo 2



0386-420 Remaches para exterior de marco, por 14 unidades
 • Tipo 2

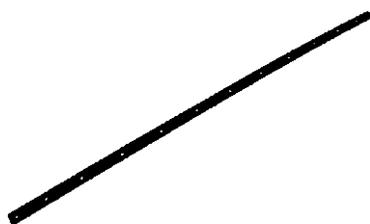

0386-430 Placa de tensor, trasera
 • Tipo 2



0386-435 Clips para placa de tensor, trasera, juego
 • Tipo 2



0386-440 Juego de tornillos para placa de techo de vinilo, trasera, 13 unidades
 • Tipo 2



0386-480 Juego de tornillos, repro, para placa de tensor en banda lateral para techo corredizo de lona, 14 unidades
 • Tipo 2



0386-510 Juego de tornillos, repro, para placa de tensor en banda lateral para techo corredizo de lona
 • Tipo 2



0386-540 Rails para techo corredizo de lona, juego
 • Tipo 2 -60



0386-530 Rails para techo corredizo de lona, juego
 • Tipo 2 60-07/67




0386-550 Juego de tornillos para railes para techo corredizo de lona, 36 unidades
 • Tipo 2



0386-560 Tuerca para marco de techo corredizo de lona, M5x8, por unidad
 • Tipo 1/ Tipo 2



0386-900 Techo corredizo de lona completo sin railes
 • Tipo 2

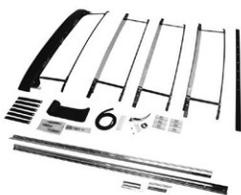

0386-905 Techo corredizo de lona complete con railes
 • Tipo 2

BBT es desde hace tiempo distribuidor exclusivo de recambios para sunroofs de la marca VW Sunroofs. La empresa VW Sunroofs a creado un kit para transformar tu T2 anterior a 1967 en una samba. En el kit viene todo lo necesario para la transformación, chapas metal, mecanismo del techo corredizo, gomas, lunas. El kit no incluye techo interior ni la capota.



0386-950 Kit Techo para conversión Samba
 • Tipo 2 -07/67



0386-995 Juego reparación de rollos para techo corredizo de lona
 • Tipo 2 -63



0386-996 Juego reparación de rollos para techo corredizo de lona
 • Tipo 2 63-67

6

Salpicadero y accesorios

Fundas de salpicaderos

Si tu salpicadero esta roto o tiene una raja, esta funda te será muy útil. Se vende para modelos 12/1300 y 1302 y Tipo 3.



2671 Funda para salpicadero
 • Tipo 1 08/67-07/70



2672 Funda para salpicadero
 • Tipo 1 12/1300 08/70-

2673 Funda para salpicadero
 • Tipo 3



0525-300 Marco original para montaje de radio en el salpicadero
 • 1303



2670-500 Marco con indicación de cambios en el salpicadero
 • 1303



2670-505 Placa rectangular en el salpicadero
 • 1303



2670-510 Placa para cubrir el tornillo en el salpicadero
 • 1303

Paneles para altavoces

Desde ahora se han terminado los problemas para montar unos altavoces en tu escarabajo. Un panel se monta en la parte derecha de los pies y otro en la parte izquierda, como viene ilustrado en el dibujo. Se venden por pareja



0545 Paneles de altavoces para escarabajo

Manivela de salpicadero

Esta manivela se montan sobre el salpicadero en el lado del pasajero. Se vende por unidad.



Montar desde 03/55-

0784-5 Manivela de salpicadero, gris
• Tipo 2 08/65-07/67



0520-100 Manivela de salpicadero en color marfil
• Tipo 1 08/57-07/67



0520-101 Manivela de salpicadero, gris
• Tipo 1 08/57-07/67

Botones de madera de cerezo para el salpicadero




9540 Botones de salpicadero de madera de cerezo
6 unidades
• Tipo 1 08/57-07/67



9543 Botones de radio de madera de cerezo, por pareja

Piezas montaja para salpicadero

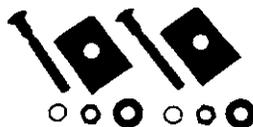

2685 Piezas para montaje del salpicadero
• Tipo 1 -10/52

Chapa radio



0525-050 Chapa para cubrir el hueco del radio
• Tipo 1 10/52-07/57



0525-060 Chapa para cubrir el hueco del radio
• Tipo 1 08/57-07/67



0525-200 Chapa para cubrir el hueco del radio
• Tipo 2 03/55-07/66

Consola para radio

Si quieres montar una radio debajo del salpicadero esta consola es ideal se monta muy fácil.



0543 Consola para radio



0516-7 Guantera para montar una radio
• Tipo 1 12/13/1302 08/67-

Jarón de porcelana

Jarón para flores de porcelana con su soporte. Estos jarrones vienen pintados a mano con diferentes motivos de flores. Queda precioso en tu salpicadero de chapa o de goma, también queda muy bien en otro tipo de coche clásico. Algo para el auténtico aficionado. Viene muy bien embalado dentro de una cajita.



0547 Jarón de porcelana con soporte

Partes del salpicadero Tipo 2



7472 Goma de protección del tubo de la dirección
• Tipo 2 03/55-07/67

2675-II Goma de protección, salpicadero, gris
• Tipo 2 08/67-07/79



2675-23 Salpicadero metal sin agujeros, gris
• Tipo 2 08/72-07/79



2675-500 Moldura para agujeros salpicadero, gris
• Tipo 2 08/72-07/79



0725-500 Manivela de calefacción, rojo
• Tipo 2 08/67-07/72



0725-501 Manivela de ventilación, azul
• 08/67-07/72



0725-505 Clip para montaje de manivela de ventilación, por unidad
• 08/67-07/72



0725-510 Manivela de calefacción, rojo
• Tipo 2 08/72-79



0725-511 Manivela de ventilación, azul
• Tipo 2 08/72-79

Portalámparas



2692-040 Portalámparas, con enlace atornillado
• Tipo 1/Tipo 2



2692-041 Portalámparas
• Tipo 1/Tipo 2/Tipo 3/Tipo 181



2692-042 Portalámparas, corto
• Tipo 1 1303
• Tipo 14
• Tipo 2 08/68-07/79
• Tipo 25 05/79-08/92



2692-043 Portalámparas
• Tipo 1 1303
• Tipo 25 05/79-08/92

Aro cromado de reloj de cuenta kilómetros



2690 Aro de cuentakilómetros
• Tipo 1 10/52-07/57



2690-100 Aro de cuentakilómetro
• Tipo 1 08/57-

2690-20 Aro de cuentakilómetros
• Tipo 2 03/55-07/67

Esfera de cuenta kilómetros

La esfera es la parte donde están marcado los km por hora, de los años de uso se suele desgatar con estas pegatinas puedes recuperar la esfera, es idéntica a la origen. Vendido por unidad.



2680 Esfera del cuenta kilómetros
• Tipo 1 -10/52



2681 Esfera de reloj de hora
• Tipo 1 -10/52

Cenicero



2674-500 Cenicero salpicadero, pintura de fondo
• Tipo 2 03/55-07/67



2674-501 Cenicero salpicadero, cromado
• Tipo 2 03/55-07/67

Guanteras

Cambia tu guantera vieja de cartón por una nueva de plástico duro, la forma es igual que la de origen. Hay para todo los años.



0516-1 Guantera
• Tipo 1 10/52-07/57

0516-2 Guantera
• Tipo 1 08/57-07/64

0516-3 Guantera
• Tipo 1 08/64-07/67



0516 Guantera
• Tipo 1 12/13/1302-08/67-




0515-90 Manivela para puerta del maletero delantera
• Tipo 1 08/67-

0515-910 Botón de la manivela para puerta del maletero delantera
• Tipo 1 08/67-

0516-5 Guantera
• Tipo 14



0516-9 Guantera
• Tipo 2 08/67-07/79

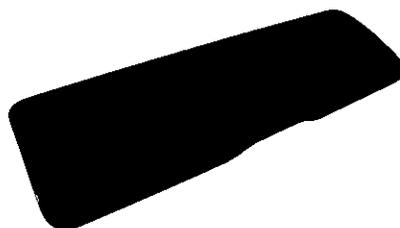

0516-95 Tapa para guantera
• Tipo 2 08/67-07/79

Acabado salpicadero




0525-600 Rejilla del altavoz, cromada
• Tipo 1 10/52-07/57



0525-601 Rejilla de salpicadero cromada con agujero para reloj
• Tipo 1 10/52-07/57



0525-610 Rejilla del salpicadero para un reloj 52mm, izquierdo, negro
• Tipo 1 08/57-

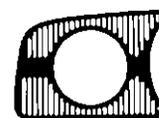

0525-611 Rejilla del salpicadero para un reloj 80mm, izquierdo, negro
• Tipo 1 08/57-



0525-612 Rejilla del salpicadero para dos relojes 52mm, izquierdo, negro
• Tipo 1 08/57-



0525-615 Rejilla del salpicadero para un reloj 52mm, derecho, negro
• Tipo 1 08/57-




0525-630 Juego de rejillas del salpicadero para 3 relojes 52mm, izquierdo, negro, circulación por la izquierda
• Tipo 1 08/57-



0525-500 Molduras salpicadero con clips
• Tipo 1 08/57-07/67



0525-550 Clip moldura salpicadero
• Tipo 1 08/60-07/67

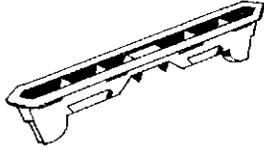

0785 Rejilla central para escarabajos del.
• Tipo 1 12/1300 08/64-



0785-01 Rejilla lateral del salpicadero
• Tipo 1 12/1300 08/64-



0483-01 Moldura para agujero corriente de aire, por pareja
• Tipo 1 10/53-07/57




0483-02 Moldura para agujero corriente de aire, por pareja
• Tipo 1 08/57-07/67



7491-200 Goma para cubierta de ventilación de el techo
• Tipo 2 03/55-67



2675-400 Rejilla lateral para salpicadero/panel de separación entre cabina y zona de carga
• Tipo 2 08/72-07/79

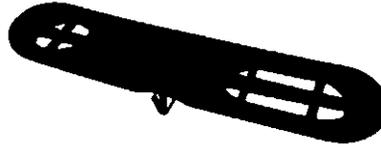

2675-450 Rejilla encima de salpicadero, izquierda
• Tipo 2 08/72-07/79

2675-451 Rejilla encima de salpicadero, derecha
• Tipo 2 08/72-07/79



2602-901 Soporte para reloj, 52 mm, negro



2602-902 Soporte para 2 relojes, 52 mm, negro



2602-903 Soporte para 3 relojes, 52 mm, negro

Nivel de gasolina, Dehne



0525-660 Medidor de gasolina digital, Vintage Speed
• Tipo 1 08/57-07/67, Tipo 2 -07/67



0525-510 Moldura para rejilla de medidor de gasolina digital, Vintage Speed
• Tipo 1 08/57-07/67



0525-650 Rejilla de medidor de gasolina digital, circulación por la derecha, Vintage Speed
• Tipo 1 08/57-07/67



0525-651 Rejilla de medidor de gasolina digital, circulación por la izquierda, Vintage Speed
• Tipo 1 08/57-07/67



0525-655 Placa de cenicero salpicadero para montaje de Dehne medidor digital, circulación por la derecha, Vintage Speed
• Tipo 1 10/52-07/57




0525-856 Placa de cenicero salpicadero para montaje de Dehne medidor digital, circulación por la izquierda, Vintage Speed
 • Tipo 1 10/52-07/57




2674-450 Soporte para montaje de Dehne medidor digital en el salpicadero, Vintage Speed
 • Tipo 2 -07/67

Cerraduras de guantera

Una cerradura en la guantera era una opción. BBT tiene para usted también esta opción.

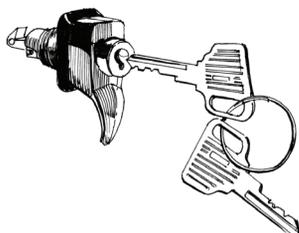

0515-1 Cerradura de guantera para escarabajo
 • Tipo 1 10/52-07/67

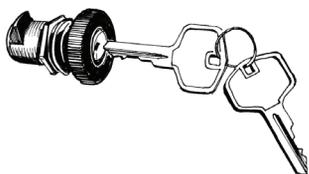

0515 Cerradura de guantera para escarabajo
 • Tipo 1 12/13/1302 08/67-
 • 1303 -07/73



0515-2 Cerradura de guantera
 • 1303 08/73-
 • Tipo 25



Estos tiradores se usaban del año 10/52 hasta 07/67. Este tirador facilita la apertura de la guantera. EMPI lo fabrico durante muchos años, pero ya no, así que BBT dijo, tenemos que volver hacer lo. Vendido por unidad.

0515-11 Tirador de guantera Empi

Placa salpicadero

Estas Placas se pueden fijar con tornillos o con cola al salpicadero. Se usaban antiguamente sobre todo como publicidad y como elemento de prestigio. Están hechas de estaño. Se venden a la unidad.



0526-01 Placa salpicadero flecha Judson/grande



0526-02 Placa salpicadero flecha Judson/pequeña



0526-04 Placa salpicadero Westfalia register



0526-08 Placa salpicadero Okrasa



0526-07 Placa salpicadero Judson



0526-11 Placa salpicadero DDS





0526-21 Placa salpicadero
info porta-equipajes

7

Juego de pedales y accesorios

Juego de pedales y accesorios Tipo 1



0270 Juego de pedales
• Tipo 1/Tipo 14 08/61-
• Tipo 3 08/64-07/73



Estos kits traen todo lo necesario para que su acelerador funcione en óptimas condiciones.

0275 Kit de reparación acelerador
• Tipo 1/Tipo 14 08/57-07/66



0275-1 Kit de reparación acelerador
• Tipo 1/ Tipo 14 08/66-




0275-2 Manivela para pedal acelerador
• Tipo 1/ Tipo 14 08/66-



0275-050 Pie de montaje pedal acelerador
• Tipo 1/ Tipo 14 08/57-12/65



0276-090 Muelle para pedal de acelerador
• Tipo 1/ Tipo 14 -08/57

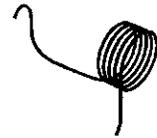

0276-095 Muelle para pedal de acelerador
• Tipo 1/ Tipo 14 08/57-04/66
• Ch. 1 600 439 - 116 851 649



0274-5 Acelerador
• Tipo 1 08/57-11/65



0274-600 Acelerador
• Tipo 1 11/65-



0258 Pedal de goma para acelerador
• Tipo 1 08/59-07/77



Pedales de Tipo custom

0254 Juego de pedales, (embrague, freno y acelerador, goma negra y cromado)



0255 Acelerador, cromado/goma negra



0256 Freno o acelerador (por pieza), cromado/goma negra



El acelerador de rodillo le da un toque muy exclusivo a tu escarabajo.

0250 Acelerador de rodillo, negro



0257-010 Goma de embrague y freno
• Tipo 1 08/74-



0276 Tope para pedal de freno
• Tipo 1/Tipo 14 08/57-



0276-1 Muelle pedal de freno
• Tipo 1/Tipo 14 04/66-



0276-050 Tope para pedal de freno
• Tipo 1/Tipo 14 -07/57
• Tipo 1 std. -ch 4 630 937



0275-040 Soporte de eje pedal de embrague
• Tipo 1/Tipo 14 -07/57

Accesorios des pedales Tipo 2



0257-5 Goma de embrague y freno
• Tipo 2 08/67-07/79



En muchos casos, estos silenblocs de goma han desaparecido o no se les da mayor atención. Estos topes evitan que los brazos de los pedales por debajo del planché toquen a la chapa.

0289-01 Goma silenbloc para pedal de embrague
• Tipo 2 03/55-07/67



0276-21 Muelle pedal de freno
• Tipo 2 03/55-07/67



0289-05 Fuelle de brazo de pedal
• Tipo 2 08/59-07/79



0289-06 Fuelle de pedal de acelerador
• Tipo 2



0289-07 Goma/ tapón pedal freno/ embrague
• Tipo 2 03/55-59 -ch 501 706

0289-08 Goma/ tapón pedal freno/ embrague
• Tipo 2 ch.501 707- 59-07/67



0285-06 Palanca, pedal de acelerador
• Tipo 2 03/55-07/67



0285-05 Clavija, pedal de acelerador
• Tipo 2 03/55-07/79



0286-100 Juego reparación, pedal de acelerador
• Tipo 2 08/67-07/72



0287-100 Juego reparación, pedal de acelerador
• Tipo 2 08/72-07/79





0284-100 Pedal de acelerador
• Tipo 2 03/55-07/72



0284-150 Pedal de acelerador
• Tipo 2 08/72-07/79



0285-040 Pie de montaje pedal acelerador
• Tipo 2 03/55-07/79



0285-030 Muelle de pedal acelerador
• Tipo 2 03/55-07/72

8


Asientos y accesorios

Plástico de guías bajo asiento

Existen tres modelos de perfiles de asientos: uno de perfil L del -07/68, el de perfil T 08/68-07/72 y 1302 y el último de tres puntos 08/72-, y 1303). El perfil de L no necesita guía de plástico, el asiento se mueve sobre hierro sobre hierro. El modelo de T se mueve sobre una guía de teflón cada asiento lleva dos (4 por coche). El de tres puntos lleva dos plásticos en las patas y uno en el centro (se venden sueltos)



0735 Guías de asientos perfil T
4 unidades
• Tipo 1 08/68-07/72
• 1302

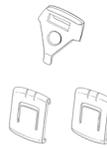


0734-2 Juego para un asiento, modelo de 3 puntos
• Tipo 1 08/72-
• 1303

0734 Guías de asientos para las patas, modelo de 3 puntos por 4 (2 banquetas)
• Tipo 1 08/72-
• 1303

0734-1 Guía de asiento parte delantera modelo de 3 puntos, por pieza
• Tipo 1 08/72-
• 1303



0734-5 Destilador de asiento delantero
• Tipo 1 08/80-
• Mexico

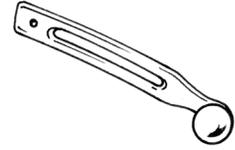

0737 Goma para sujetar el asiento trasero



0737-009 Goma para parar el asiento trasero, por pareja
• Tipo 1 -12/58



0737-01 Goma para parar el asiento trasero
• Tipo 1 02/59-



0736-200 Botón para mover asiento delantero marfil
• Tipo 1 08/54-07/64
• Tipo 14 08/55-07/64
• Tipo 2 08/62-07/67
• Tipo 3 07/62-07/73
• Tipo 181
• Tipo 4



0736-210 Botón para mover asiento delantero negro
• Tipo 1 08/54-07/64
• Tipo 14 08/55-07/64
• Tipo 2 08/62-07/67
• Tipo 3 07/62-07/73
• Tipo 181
• Tipo 4



0736-01 Botón giratorio para mover asiento delantero
• Tipo 1 08/75-



0736-100 Botón para mover asiento delantero, negro
• Tipo 1 08/72-07/75

3110 Rails para asientos Corbeau
 • Tipo 1/ Tipo 14

Plásticos de asientos

Estos plásticos tapan los engranajes de los asientos de Tipo 1 08/72- y Tipo 3 08/72-07/74. Estos plásticos se suelen romper de salir y entrar en el coche.




0730 Plástico exterior, izquierdo
 • Tipo 1 08/72-07/75
 • Tipo 3 08/72-07/74


0731 Plástico exterior, derecho
 • Tipo 1 08/72-07/75
 • Tipo 3 08/72-07/74

0732 Plástico interior, izquierdo
 • Tipo 1 08/72-07/75
 • Tipo 3 08/72-07/74


0733 Plástico interior, derecho
 • Tipo 1 08/72-07/75
 • Tipo 3 08/72-07/74

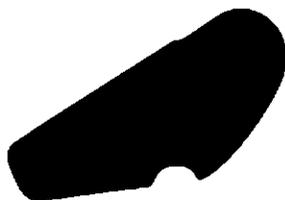

0730-100 Plástico exterior, izquierdo
 • Tipo 1 08/75-

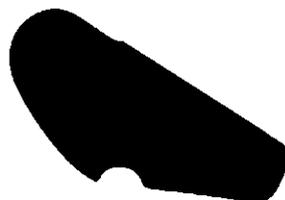


0731-100 Plástico exterior, derecho
 • Tipo 1 08/75-

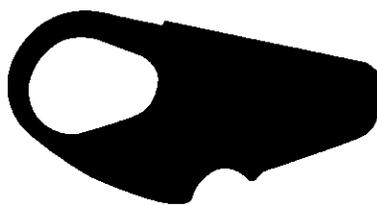

0732-100 Plástico interior, izquierdo
 • Tipo 1 08/75-



0733-100 Plástico interior, derecho
 • Tipo 1 08/75-

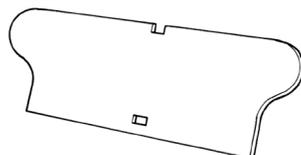

3140 Panel detrás de asiento trasero del año, por unidad
 • Tipo 1 08/64-07/71

Ganchos para banquetas



Estos ganchos sirven para sujetar las banquetas de pasajeros del Tipo 2 al suelo. Hay 2 diferentes ganchos para las banquetas traseras y centrales. Se necesitan 4 de cada para 1 bus. Se trata de una réplica y, por lo tanto, diferente del original, pero en todo caso es una alternativa sólida para los originales que se encuentran raramente. Están hechos de aluminio. Vendidos a la unidad.

8070 Gancho para banqueta trasera, (gancho, bulón , tuerca)
 • Tipo 2 -07/79



8071 Palier para banqueta central (palier, gancho, bulón , tuerca)
 • Tipo 2 -07/79



8072 Bulón y tuerca para fijación de banqueta central
 • Tipo 2 -07/79



8075 Sujeción banqueta trasera
 • Tipo 2 -07/79

Partes de asientos



3190-350 Guía para apoyacabeza
 • Tipo 14 01/69-



3190-500 Bisagra banqueta trasera
 • Tipo 14 08/57-07/74



3190-600 Sujeción banqueta trasera, cabrio, por pareja
 • Tipo 14 10/68-07/74



3190-610 Clavija para banqueta trasera, cabrio, por unidad
 • Tipo 14 08/67-



3190-650 Cerramiento para banqueta trasera, cupé
 • Tipo 14 08/67-



3650-100 Manivela de asiento en color marfil, juego
 • Tipo 2 05/61-08/63



3650-105 Manivela de asiento en color marfil, doble asiento
 • Tipo 2 05/61-08/63



3650-110 Manivela de asiento en color marfil, simple asiento
 • Tipo 2 05/61-08/63



3650-150 Manivela de asiento en color marfil, juego
 • Tipo 2 08/63-07/67



3650-155 Manivela de asiento en color marfil, doble asiento
 • Tipo 2 08/63-07/67



3650-160 Manivela de asiento en color marfil, simple asiento
 • Tipo 2 08/63-07/67

Cinturones

Si quieres un cinturón de seguridad de tipo automático o uno de 5 puntos de anclaje BBT lo tiene para usted.



Estos cinturones de seguridad son destinados principalmente para los corredores. Pero pueden también evidentemente ser utilizados en cualquier escarabajo. Se venden individualmente para cada lado en conjuntos de cinturón de cadera y cinturón transversal. Estos cinturones fueron estudiados para poder ser liberados rápidamente en caso de urgencia. Hay diferentes colores para satisfacer cada preferencia. Vendidos por unidad para cada lado.

0573-50 Cinturón de seguridad de 5 puntos Negro - CROW

0573-51 Cinturón de seguridad de 5 puntos Rojo - CROW

0573-52 Cinturón de seguridad de 5 puntos Azul - CROW

0573-53 Cinturón de seguridad de 5 puntos - Gris - CROW



0573 Cinturones de seguridad universales - negro, por unidad homologación Europea

0573-01 Cinturones de seguridad universales - gris, por unidad homologación Europea

0573-02 Cinturones de seguridad universales - azul, por unidad homologación Europea

0573-04 Cinturones de seguridad universales - beige, por unidad homologación Europea

0573-05 Cinturones de seguridad universales - rojo, por unidad homologación Europea



0573-100 Cinturones seguridad, negro, 2 puntos, por unidad homologación Europea



0573-150 Cinturones seguridad, negro, 3 puntos, homologación Europea, por unidad

Rellenos de asiento

BBT les ofrece para BUS y Escarabajo estos rellenos de asiento en la misma calidad que la de origen. El fabricante de estos rellenos tiene mas de 40 años de experiencia en el tema de rellenos de asientos de coches. Si monta unas fundas nuevas en sus asientos es indispensable cambiar los rellenos, si no cambias los rellenos nunca quedaran bién las formas de sus asientos. Se vende por unidad.



3500 Relleno respaldo delantero
• Tipo 1 08/55-07/64



3501 Relleno respaldo delantero
• Tipo 1 08/64-12/66



3502 Relleno respaldo delantero
• Tipo 1 01/67-07/72



3503 Relleno respaldo delantero, Euro
• Tipo 1 08/67-07/72



3590-000 Apoyacabeza
• Tipo 1 08/67-07/69



3591-000 Apoyacabeza
• Tipo 1 08/69-07/72



3504 Relleno respaldo delantero
• Tipo 1 1973



3505 Relleno respaldo delantero
• Tipo 1 08/73-07/76



3506 Relleno respaldo delantero
• Tipo 1 08/76-07/79



3593-000 Apoyacabeza
• Tipo 1 08/76-



3510 Relleno asiento delantero
• Tipo 1 08/55-07/67



3511 Relleno asiento delantero
• Tipo 1 08/67-07/72



3512 Relleno asiento delantero
• Tipo 1 08/72-07/76



3513 Relleno asiento delantero, mousse
• Tipo 1 08/76-07/79

2



3520 Relleno asiento/respaldo delantero
• Tipo 2 03/55-07/62



3521 Relleno respaldo 1/3 delantero
• Tipo 2 08/62-07/67



3522 Relleno respaldo 2/3 delantero
• Tipo 2 08/62-07/76



3523 Relleno respaldo 1/3 delantero
• Tipo 2 08/67-07/74



3524 Relleno respaldo 1/3 delantero
• Tipo 2 08/74-07/79



3530 Relleno asiento 1/3 delantero
• Tipo 2 08/62-07/67



3530-100 Relleno asiento 1/3 delantero
• Tipo 2 08/67-07/74



3531 Relleno asiento 2/3 delantero
• Tipo 2 08/62-07/76



3532 Relleno asiento 1/3 delantero
• Tipo 2 08/76-07/79



3540 Relleno respaldo 2/3 medio
• Tipo 2 03/55-07/79



3541 Relleno respaldo 1/3 medio
• Tipo 2 03/55-07/79



3542 Relleno respaldo 3/4 medio
• Tipo 2 03/55-07/79



3555 Asiento trasero
• Tipo 1 -07/64



3545 Relleno asiento medio
• Tipo 2 03/55-07/79



3546 Relleno asiento 3/4 medio
• Tipo 2 03/55-07/79



3550 Respaldo trasero
• Tipo 1 -07/64



3551 Respaldo trasero
• Tipo 1 08/64-



3556 Asiento trasero
• Tipo 1 08/64-



3560 Respaldo trasero, descapotable
• Tipo 1 -07/64



3561 Respaldo trasero, descapotable
• Tipo 1 08/64-



3565 Asiento trasero, descapotable
• Tipo 1 -07/72



3566 Asiento trasero, descapotable
• Tipo 1 08/72-



3575 Respaldo trasero
• Tipo 2 03/55-07/79



3580 Asiento trasero
• Tipo 2 03/55-07/79



3592 Apoyacabeza, por unidad
• Tipo 1 08/73-07/76



3184-100 Tirador respaldo por lado
• Tipo 1 12/66-07/72
• Tipo 14 08/67-01/72
• Tipo 2 08/67-12/69 M13



3184-200 Guía para tirador respaldo por lado
• Tipo 1 12/66-07/72
• Tipo 14 08/67-01/72
• Tipo 2 08/67-12/69 M13



3185 Tirador respaldo con guía por lado
• Tipo 1 08/71-



3199-001 Juego reparación para asiento
10 unidades

Fundas de asientos para escarabajo de la marca TMI

El material es de excelente calidad! y de color negro, idénticas a las de origen. Otros colores sobre pedido. Las fundas se venden por juegos de 2 asientos delanteros y un juego de asiento trasero. Hay 3 estructuras de vinilo

Smooth vinyl = vinilo liso.

Basket weave = vinilo trenzado.

Square weave = vinilo trenzado a cuadros. Hay dos denominaciones de modelo de asiento uno se llama US style y el otro Euro style, según si el coche es una versión US o EURO.



3120-010 Smooth vinyl
• 08/54-07/55

3120-020 Smooth vinyl
• 08/55-07/57

3120-030 Smooth vinyl
• 08/57-07/64

3125-010 Smooth vinyl cabrio
• 08/54-07/55

3125-020 Smooth vinyl cabrio
• 08/55-07/64



3120-040 Basket weave
• 08/64-07/67

3125-030 Basket weave cabrio
• 08/64-07/67



3120-050 Basket weave
• 08/67-07/68

3125-040 Basket weave cabrio
• 08/68-07/69



3120-060 Basket weave
• 08/69-07/72

3125-050 Basket weave cabrio
• 08/69-07/72



3120-070 Basket weave
• 08/72-07/73

3125-060 Basket weave cabrio
• 08/72-07/73



3120-100 Basket weave
• 08/76-07/79

3120-110 Basket weave
• 08/76-07/79

3125-090 Basket weave cabrio
• 08/76-07/79

3125-100 Basket weave cabrio
• 08/76-07/79

3129 Apoyacabeza smooth vinyl por pareja



3130-010 Basket weave, Euro Style
• 08/67-07/72

3130-020 Basket weave, Euro Style
• 08/72-07/73

3130-030 Basket weave, Euro Style
• 08/73-07/76

3135-010 Basket weave, Euro Style Cabrio
• 08/67-07/72

3135-020 Basket weave, Euro Style Cabrio
• 08/72-07/73

3135-030 Basket weave, Euro Style Cabrio
• 08/73-07/76



3120-080 Basket weave
• 08/73-07/76

3120-090 Square weave
• 08/73-07/76

3125-070 Square weave cabrio
• 08/73-07/76

3125-080 Square weave cabrio
• 08/73-07/76

Bandeja hueco trasero



Estas bandejas se montan en la parte trasera del coche entre el asiento y la luna trasera. Ideal para montar altavoces.

3145 Bandeja hueco trasero, negro
• Tipo 1

Barras antivuelco

Estas barras antivuelco son obligatorias si tienes un escarabajo de tipo CUP KEVER o racing.



0186 Media jaula, 4-puntos de anclaje



0187 Jaula completa, 6-puntos de anclaje



1

Autometer

Relojes de la marca autometer

La mayoría de los coches de competición de Estados Unidos usan estos relojes en carreras. Algunos nombres legendarios como, Indianápolis, Daytona, Baja 1000, Salt Lakes, etc... Desde ahora BBT tiene para usted estos relojes. Autometer en stock, las medidas son métricas.



2614 Tacómetro Autometer Sport Comp hasta 8.000 rpm Ø 3,75 inch (95 mm)



2613 Tacómetro Autometer Sport Comp hasta 10.000 rpm Ø 3,75 inch (95 mm)



2611 Tacómetro Autometer Sport Comp hasta 8.000 rpm Ø 5 inch (125 mm)



2610 Tacómetro Autometer Sport Comp hasta 10.000 rpm Ø 5 inch (125 mm)



2612 Tacómetro Autometer Sport Comp hasta 10.000 rpm bombilla de alerta Ø 5 inch (125 mm)



2615 Tacómetro Autometer Sport Comp hasta 10.000 rpm bombilla de alerta 'repeat memory' Ø 5 inch (125 mm)



2616-02 Tacómetro Autometer Auto Gage hasta 8.000 rpm luz exterior indicando el cambio de marcha Ø 5 inch (125 mm)



2616-11 Tacómetro Autometer Auto Gage hasta 10.000 rpm luz interior indicando el cambio de marcha Ø 5 inch (125 mm)



2616-12 Tacómetro Autometer Auto Gage hasta 10.000 rpm luz externa indicando el cambio de marcha Ø 5 inch (125 mm)



2616-20 Tacómetro Autometer Auto Gage hasta 10.000 rpm memoria Ø 5 inch (125 mm)



2616-22 Tacómetro Autometer Auto Gage hasta 10.000 rpm luz externa indicando el cambio de marcha y memoria Ø 5 inch (125 mm)

3



2617-1 Tacómetro Autometer Silver
hasta 10.000 rpm
luz indicadora exterior
Ø 5 inch (125 mm)



2617-3 Tacómetro Autometer Carbon
hasta 10.000 rpm
luz indicadora exterior
Ø 5 inch (125 mm)



2617-4 Tacómetro Autometer Cobalt
hasta 10.000 rpm
luz indicadora exterior
Ø 5 inch (125 mm)



2617-5 Tacómetro Autometer C2
hasta 10.000 rpm
luz indicadora exterior
Ø 5 inch (125 mm)



2620 Reloj de presión Sport Comp
• 0-7 Bar
• Ø 2 5/8 inch (67 mm)



2620-1 Mando contacto de presión de aceite, Autometer



2627 Temperatura de aceite Sport Comp
• 40°-120°C
• Ø 2 5/8 inch (67 mm)

2627-1 Mando contacto de temperatura de aceite, Autometer



2630 Voltios Sport Comp
• 8-18 V
• Ø 2 5/8 inch (67 mm)



ATENCIÓN: - No montes este reloj si tu coche crea mas de 60 amperios déjelo en manos de un electricista profesional.

2631 Amperios Sport Comp
• 60-0-60
• Ø 2 5/8 inch (67 mm)



2634 Medidor de gasolina funciona con aforadores de 12-1300 y 1302/03
• Ø 2 5/8 inch (67 mm)



2635 Presión de gasolina, Sport Comp
• 0-1 Bar
• Ø 2 5/8 inch (67 mm)



2640 Soporte de montaje Autometer cromado
• Ø 2 5/8 inch (67 mm)

2641 Soporte de montaje Autometer negro
• Ø 2 5/8 inch (67 mm)

2642 Soporte de montaje Autometer
• Ø 2 5/8 inch (67 mm), carbon

2645 Soporte de montaje Autometer
• Ø 5 inch (125 mm), carbon



Estos indicadores Autometer tienen el mismo diámetro que los indicadores VDO pequeños. (52 mm)

- 2605-01** Voltímetro 'Sport Comp'
- 8-18 V
 - Ø 52 mm



- 2605-02** Nivel de gasolina 'Sport Comp'
- Ø 52 mm



- 2605-03** Temperatura de aceite 'Sport Comp'
- 60-170°C
 - Ø 52 mm



- 2605-04** Presión de aceite 'Sport Comp'
- 0-7 Bar
 - Ø 52 mm



- 2618-01** Indicador de velocidad
- 3-3/8 inch 190KM/H



- 2618-02** Indicador de velocidad
- 3-3/8 inch 190KM/H



- 2604-000** Juego de pegatinas Auto meter, pequeño

- 2604-001** Pegatina Auto meter, grande

Autometer Shift lite kit cristal

Este kit cristal se compone de un cristal y una funda para cubrir la Shift Lite de su Autometer. De esta manera, puede cambiar regularmente el color de su Shift Lite económicamente. Vendido a la unidad



- 2649-01** Autometer Shift lite kit, azul



- 2649-02** Autometer Shift lite kit, amarillo



- 2649-03** Autometer Shift lite kit, rojo

Soporte de Tacómetro, Vintage Speed



- 2603-100** Soporte de tacómetro en el salpicadero para 3 3/8 inch, circulación por la derecha, Vintage Speed




- 2603-101** Soporte de tacómetro en el salpicadero para 3 3/8 inch, circulación por la izquierda, Vintage Speed



- 2603-105** Soporte de tacómetro en el salpicadero para 5 inch, circulación por la derecha, Vintage Speed



- 2603-106** Soporte de tacómetro en el salpicadero para 5 inch, circulación por la izquierda, Vintage Speed

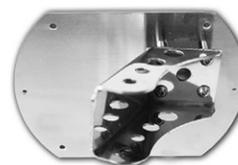

- 2603-100** Soporte de tacómetro en el rejilla del altavoz, para 5 inch, circulación por la derecha, Vintage Speed
- Tipo 1 10/52-07/57

3



2603-151

Soporte de tacómetro en el rejilla del altavoz, para 5 inch, circulación por la izquierda, Vintage Speed


- Tipo 1 10/52-07/57

2

Faros y accesorios

Faros inclinados

Hasta julio de 1967 se monta faros inclinados en sus escarabajos. En USA lo hicieron hasta el año 1966. Desde hace un par de años los locos del escarabajo están montando aletas antiguas en modelos modernos 12/1300 para poder montar estos faros inclinados.

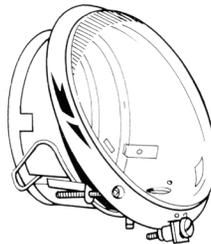

Faro de tipo USA

Estos faros tienen el cristal liso. Por eso es necesario montar ópticas de tipo Sealed-Beam o H4. Estos modelos los encontrarás aquí de bajo. El faro viene con la bombilla de población a la vista, se puede cambiar la bombilla de población por una naranja así tienes el intermitente en el faro, queda auténtico!

- 0600** Faro USA
- Tipo 1 -07/67
 - Tipo 2 -07/67



- 0600-010** Faro USA, calidad superior
- Tipo 1 -07/67




- 0600-050** Faro USA, izquierdo, calidad superior
- Tipo 2 -07/67



- 0600-060** Faro USA, derecho, calidad superior
- Tipo 2 -07/67



- 0599** Cristal de sustitucion fano USA
- Tipo 1 -07/67
 - Tipo 2 -07/67

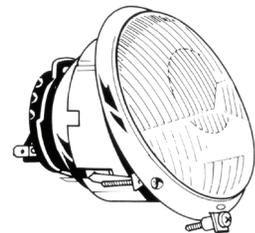

Faro modelo europeo

Estos faros vienen con el cristal rallado y la bombilla está suelta.

- 0600-1** Faro modelo Europeo
- Tipo 1 -07/67, Hella



- 0600-150** Faro modelo Europeo
- Tipo 1 -07/67, Bosch



Viseles cromados



- 0603** Con los tornillos de reglaje 20.10h
- Tipo 1 08/60-07/67
 - USA 10/63-07/66



- 0603-1** Con tornillos de reglaje 20.20h
- Tipo 1 -07/60
 - USA -10/63



- 0603-250** Muelle para montaje de faro
- Tipo 1/ Tipo 2 -07/67



- 0603-20** Tornillo visel
- Tipo 1/Tipo 2 -07/67

- 0603-21** Redondel para tornillo visel
- Tipo 1/Tipo 2 -07/67

- 0619** Cristal de sustitución de faro, Europeo, Bosch
- Tipo 1 -07/67



- 0600-5** Faro delantero, lado izquierdo Europeo (circulación por la derecha), Hella
- Tipo 2 -07/67

- 0600-6** Faro delantero, lado derecho Europeo (circulación por la derecha), Hella
- Tipo 2 -07/67

- 0600-7** Faro delantero, lado izquierdo Europeo, (circulación por la izquierda), Hella
- Tipo 2 -07/67

- 0600-8** Faro delantero, lado derecho Europeo, (circulación por la izquierda), Hella
- Tipo 2 -07/67



- 0619-210** Cristal de sustitución de faro, Europeo, Bosch, por pareja
- Tipo 2 04/60-07/67

Ópticas


Todos los faros de tipo USA llevan la óptica suelta. Hay dos tipos de ópticas:



A. Sealed Beams Estas ópticas están completamente cerradas y no hace falta hombilla. Por unidad.

- 0605** Sealed beam 6V

- 0606** Sealed beam 12V

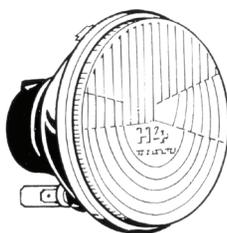

B. Óptica H4 Se acopla igual que el Sealed Beams 7 inch. Esta óptica se puede usar para muchas cosas también vale para otro tipos de coches americanos.

- 0613-2** Óptica H4 sin pie

Faros rectos

Hay dos modelos disponibles:

- Uno con el visel fijo y otro con dos tornillos de regulación.
- Visel sin tornillos de regulación, la regulación se hace en el mismo faro.



Este faro va sujeto al visel con unos clips y todo el conjunto se monta en el agujero de la aleta con un tornillo.

- 0660** Óptica con visel
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 2 08/67- 07/73
 - Tipo 3 04/61-07/73



Hemos incorporado este faro delantero a nuestro stock para auxiliar todos nuestros clientes en todas sus necesidades en cuestión de recambios. Tienen la homologación 'E' que resulta cada vez más importante para pasar los controles técnicos de vehículos, nuestra referencia #0660 no tiene dicha homologación 'E'. Porque el fabricante es Hella, sabemos que es de una cualidad excelente. El cerco de faro delantero a 3 tornillos va incluido. A veces, solamente el reflector necesita ser reemplazado y, para ayudar en la economía, lo vendemos también separadamente. El cerco de faro delantero será igualmente disponible por separado en 2006 al igual que nuestra ref. #0665, eso sí, en una calidad excelente. Se venden a la unidad.

- 0660-5** Faro delantero con cerco Hella, homologado
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 2 08/67- 07/73
 - Tipo 3 04/61-07/73

- 0660-9** Reflector para Faro delantero, Hella
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 2 08/67- 07/73
 - Tipo 3 04/61-07/73



Este faro se monta directamente en el agujero de la aleta con tres tornillos de rosca chapa y el visel se monta con un tornillo encima.

- 0613-1** Óptica para montar bombilla normal homologada
- Tipo 1 08/67-



Igual que la ref. 0613-1, pero monta una bombilla de H4 así que da una luz im- mejorable! La calidad es muy buena pero viene sin visel.

- 0613** Óptica para montar bombilla H4 homologada
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 2 08/67- 07/79
 - Tipo 3 04/61-07/73



Esta óptica es la misma que la referencia # 0613 pero de la marca Hella, así que calidad Alemana y lleva en el cristal gra- bado la E así que no tendrás problemas en la ITV. Vendido por unidad.

- 0613-5** Óptica H3 Hella, homologada

Viseles de faro

Vendido por unidad



- 0665** Visel cromado con tornillo de reglaje en visel (para ref: 0660 y 0660-5)



- 0665-1** Visel cromado con 3 agujeros, por unidad



- 0604** Visel cromado (metal) con el reglaje dentro de la lampara (como 0613 & 0613-1 y para el sistema americano 'Sealed Beam')



- 9630-000** F4 Visel cromado (metal) con el reglaje dentro de la lampara - 1 agujero - cromado
- 08/67-



- 0604-2** Tornillo para visel 0604 con 1 agu- jero (como 0613 & 0613-1 y para el sistema americano 'Sealed Beam')



- 0600-090** Portalámparas luz de estaciona- miento
- Tipo 1/Tipo 2 -67 (USA)



- 0613-10** Portalámparas luz de estaciona- miento
- Tipo 1/Tipo 2 08/73-

Enchufe para óptica

Este enchufe es muy eficaz ya que muchas veces ya no esta, viene con los cables (+/- 30 cm). Vendido por unidad.



- 0600-9** Enchufe para bombilla de óptica de faro delantero
- Tipo 1/Tipo 2 08/60-

Base para 'Sealed Beam'




- 0602** Base para Sealed Beam
- Tipo 1/Tipo 2/Tipo 14 08/67-
 - Tipo 3 04/61-07/73

Faros para Karmann Ghia

CONSEJO

Si quiere cambiar sus faros de KG o los Sealed Beam de los modelos de EEUU. Hay que usar:
 2 x nº 0602: Soporte para Sealed Beam
 2 x nº 0613-2: Faro H4
 2 x nº 0632: Visel faro KG
 2 x nº 0661: H4-lampara 12V o 0661-01 6V
 1 x 0661-20: lampara 12V 4W o 0661-10 6V 4W
 Con esta combinación optienes la mejor calidad a un buen precio.

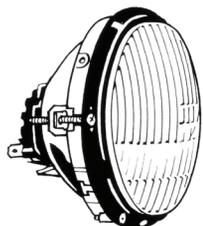

0630 Faro Karmann Ghia
 • Tipo 14 08/60-07/74



0630-100 Cristal de sustitución de faro, Hella
 • Tipo 14 08/60-07/74



0632 Visel para Karmann Ghia modelo americano (Sealed Beam system), cromado
 • Tipo 14 08/55-07/74



0632-1 Visel para Karmann Ghia modelo Europeo, cromado
 • Tipo 14 08/55-07/74

Faro buggy

Fabricado especialmente para Buggy's, hay que usarlos con Sealed Beam (ref: 0605/0606) o con ópticas H4 (ref: 0613-2) se sirven con sujeción y cableado, son cromados y se venden por unidad.



0649 Faro buggy 7 inch cromado

Pestañas para faros

Antes se usaban estas tonterías como antinieblas, ahora estas pestañas se encuentran para todo tipo de faro. Las pestañas se venden por pareja. Los Cat-eye están fabricados para ir con los faros Sealed Beam, se coloca este al faro y el visel y también se venden por pareja.



0611 Pestañas cromadas lisas

0611-1 Pestañas cromadas en inox. lisas

0611-2 Pestañas cromadas modelo pequeño ideal para Karmann Ghia



0614 Pestañas con ranuras, cromadas



0664 Cat-eye (ojos de gato)




9625 Pestañas

Rejillas para faros


Se venden por pareja.



0664-100 Rejillas de faros, por pareja
 • Tipo 1/2 -07/67

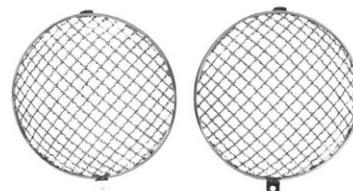

0664-110 Rejillas de faros, por pareja
 • Tipo 1/2 08/67-07/79

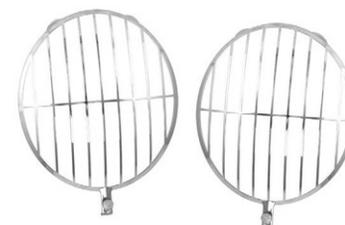

0664-200 Rejillas de faros, modelo Speedster, por pareja
 • Tipo 1/2 -67, Porsche 356

3

3

Pilotos traseros y tulipas

Pilotos Tipo 1



0626-300 Portálamparas luz de piloto, simple, por pareja

- Tipo 1 50-10/52
- -ch. 1-397 022



0626-310 Portálamparas luz de piloto, doble, por pareja

- Tipo 1 50-10/52
- -ch. 1-397 022



0612-820 Tulipa trasero

- Tipo 1 50-10/52



0626-400 Portálamparas luz de piloto, simple, por pareja

- Tipo 1 11/52-07/55
- ch. 1-397 023 - ch. 1-929 745



0626-410 Portálamparas luz de piloto, doble, por pareja

- Tipo 1 11/52-07/55
- ch. 1-397 023 - ch. 1-929 745



0612-720 Tulipa trasero, superior

- Tipo 1 10/52-07/55




0612-725 Tulipa trasero

- Tipo 1 10/52-07/55




0626 Piloto trasero, izquierdo, completo. Titular no incluido nr. 0626-550

- Tipo 1 08/55-07/61

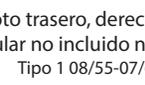

0627 Piloto trasero, derecho, completo. Titular no incluido nr. 0627-550

- Tipo 1 08/55-07/61

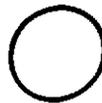

0740-010 Goma para piloto trasero

- Tipo 1 08/55-07/61



0626-510 Tulipa trasero, por unidad

- Tipo 1 08/55-08/61



0626-520 Muelle para montaje del tulipa trasero, por unidad

- Tipo 1 08/55-08/61



0626-530 Aro cromado para piloto trasero, por unidad

- Tipo 1 08/55-08/61



0626-540 Soporte para piloto trasero, izquierdo, por unidad

- Tipo 1 08/55-07/61



0627-540 Soporte para piloto trasero, derecho, por unidad

- Tipo 1 08/55-07/61



0626-550 Soporte piloto trasero, izquierdo
 • Tipo 1 08/55-07/61

0627-550 Soporte piloto trasero, derecho
 • Tipo 1 08/55-07/61



0626-500 Portálamparas para luz de piloto trasero
 • Tipo 1 08/55-07/61



0620 Piloto trasero, izquierdo
 • Tipo 1 1200 08/61-07/73
 • Tipo 1 13/1500 08/61-07/67

0621 Piloto trasero, derecho
 • Tipo 1 1200 08/61-07/73
 • Tipo 1 13/1500 08/61-07/67



Tulipas de recambio

0612-500 Tulipas de recambio con goma y aro cromado completamente rojo, modelo USA por unidad



0612 Tulipas de recambio completamente rojo, modelo USA por pareja



0612-1 Tulipas de recambio Naranja/rojo, modelo Europeo por pareja



0612-20 Tulipa trasero, ahumado, modelo económico, por unidad



0680 Aro cromado de recambio por piloto trasero, por unidad
 • Tipo 1 1200 08/61-07/73
 • Tipo 1 13/1500 08/61-07/67



0622-1 Piloto trasero, izquierdo, Europeo, por unidad
 • Tipo 1 13/1500/1302 08/67-07/73
 • Tipo 1 USA 08/67-07/70

0623-1 Piloto trasero, derecho, Europeo, por unidad
 • Tipo 1 13/1500/1302 08/67-07/73
 • Tipo 1 USA 08/67-07/70



Tulipas de recambio

0622-01 Tulipa trasero Rojo/rojo/rojo por unidad
 • Tipo 1 USA 08/67-07/70



0622-02 Tulipa trasero Rojo/rojo/transparente por unidad
 • Tipo 1 USA 08/67-07/70



0622-03 Tulipa trasero, Europeo ámbar/rojo/rojo por unidad
 • Tipo 1 08/67-07/73



0622-04 Tulipa trasero, Europeo ámbar/rojo/transparente por unidad
 • Tipo 1 08/67-07/73





0624-005 Piloto trasero, izquierdo o derecho, Europeo, pie negro, por unidad

- Tipo 1 12/1300 08/73-
- 1303
- Tipo 181



0624-1 Piloto trasero, izquierdo o derecho, Europeo economy, por unidad

- Tipo 1 12/1300 08/73-
- 1303
- Tipo 181



0625-50 Piloto trasero, izquierdo o derecho, rojo economy, por unidad

- Tipo 1 12/1300 08/73-
- 1303
- Tipo 181



0625-60 Piloto trasero, izquierdo o derecho, blanco economy, por unidad

- Tipo 1 12/1300 08/73-
- 1303
- Tipo 181



0625-1 Piloto trasero, izquierdo o derecho, smoke economy, por unidad

- Tipo 1 12/1300 08/73-
- 1303
- Tipo 181



0675 Piloto trasero, izquierdo, por unidad

- Tipo 1 USA 1300, 08/73-
- 1303
- Tipo 181 US



0676 Piloto trasero, derecho, por unidad

- Tipo 1 USA 1300, 08/73-
- 1303
- Tipo 181 US

Pilotos Tipo 2



0644-500 Piloto trasero, completo, por unidad

- Tipo 2 04/58-08/61 (ch 351 736 - 802 986)



0645-200 Soporte piloto trasero, por unidad

- Tipo 2 08/61-07/71, Tipo 181 -07/71



0645 Tulipa trasera, Europea Naranja/rojo Con el aro cromado integrado

- Tipo 2 08/61-07/71
- Tipo 181

0645-01 Tulipa trasera, Europea Naranja/rojo Con el aro cromado integrado, economy



0644 Tulipa trasera, USA Completamente roja, sin cromado, por unidad

- Tipo 2 08/61-07/71
- Tipo 181



0644-1 Aro cromado para n° 0644, por unidad

- Tipo 2 08/61-07/71
- Tipo 181



0645-400 Piloto trasero, por unidad
• Tipo 2 08/71-07/79



0645-50 Piloto trasero, Europeo, economy, por unidad
• Tipo 2 08/71-07/79



0645-51 Piloto trasero, smoke, economy, por unidad
• Tipo 2 08/71-07/79



0645-52 Piloto trasero, rojo, economy, por unidad
• Tipo 2 08/71-07/79



0645-53 Piloto trasero, blanco, economy, por unidad
• Tipo 2 08/71-07/79



0645-55 Tulipa trasera, Europeo, economy, por unidad
• Tipo 2 08/71-07/79



0645-56 Tulipa trasera, smoke, economy, por unidad
• Tipo 2 08/71-07/79



0645-57 Tulipa trasera, rojo, economy, por unidad
• Tipo 2 08/71-07/79



0645-595 Tapa para lado posterior del piloto trasero, por unidad
• Tipo 2 08/71-07/79

Piloto trasero, Karmann Ghia



0641-1 Tulipa trasera, economy, por unidad
• Tipo 14 08/59-07/66



0642 Tulipa trasera, rojo, Europea, por unidad
• Tipo 14 08/66-07/69



0643 Tulipa trasera, Europea, por unidad
• Tipo 14 08/69-07/71



0629 Tulipa trasera, USA rojo (menos la parte de la marcha atrás), por unidad
• Tipo 14 08/71-

Piloto trasero Tipo 3



0628 Tulipa trasera, modelo USA, completamente rojo, por unidad
• Tipo 3 -07/69



0629 Tulipa trasera, modelo USA, completamente roja (menos la parte de la marcha atrás), por unidad
 • Tipo 3 08/69-

Piloto trasero Custom



Cuantos de ustedes no han querido cambiar sus pilotos delanteros o traseros. Con estos pilotillos su problema ha terminado! Se montan muy fácil, ideal para buggys y Cal-Look's. Se vende por pareja.

0670 Pilotos redondos, en blanco

0671 Pilotos redondos, en naranja

0672 Pilotos redondos, en rojo



Si quieres cambiar de piloto trasero monta un juego de Tear-Drops (lágrimas). Son procedentes de un Ford del año 39 y quedan muy auténticos en tu cuca sea del año que sea! Vendido por unidad.

0647 Piloto trasero Tear drop

4

Intermitentes y iluminación

Pilotos Marchal

Los faros antiniebla se venden con bombillas H1, dos lamparas blancas y dos amarillas con casquillos BA21S 12V 55W de bayoneta. Los faros de largo alcance se venden con una bombilla clásica amarilla BA21S 12V 55W de bayoneta y con dos bombillas clásicas blancas BA21S 12V/55W de bayoneta y 2 H1 12V/55W con sus soportes.



0601-100 Pilotos de antiniebla 'Marchal 660' juego



0601-200 Faros 'Marchal 662/762' juego



0601-201 Marchal recubrimiento (set)

Pilotos antiniebla y marcha atrás



0673 Piloto de marcha atrás universal, negro



0674 Piloto de antiniebla universal, negro

Piloto de marcha atrás en cromado

Este piloto de marcha atrás queda muy original en su escarabajo. Esta completamente cromado. Por encargo podemos pedir la tulipa en rojo y naranja.



0608 Piloto de marcha atrás en cromado



0608-101 Lente para piloto de marcha atrás, rojo



0608-102 Lente para piloto de marcha atrás, anaranjado



0608-150 Goma para piloto de marcha atrás - antiniebla

Piloto marcha atrás y piloto de stop

Estos pilotos se instalan por debajo del soporte de la luz de placa de matrícula y quedan, por lo tanto, casi invisibles. Ud. podrá, ahora, instalar estos accesorios para más seguridad en los escarabajos antiguos sin necesidad de hacer agujeros en la carrocería para fijar la iluminación suplementaria. Los terceros pilotos de stop pueden, evidentemente, servir también como luz trasera de niebla, cuando sea preciso. Se venden sin cables, interruptores ni bombillas. Vendidos a la unidad.



0673-1 Piloto marcha atrás
• Tipo 1 10/52-07/63



0673-2 Piloto marcha atrás
• Tipo 1 08/63-07/66

Soporte de matrícula



0689-006 Lente de luz dentro el iluminación de la placa
• Tipo 1 -10/52



0689-01 Luz placa, completa
• Tipo 1 10/52-07/57



0689-04 Soporte de luz placa
• Tipo 1 10/52-07/57



0689-015 Lente de luz
• Tipo 1 10/52-07/57



0689-10 Luz placa, completa
• Tipo 1 08/57-07/63



0689-105 Lente de luz
• Tipo 1 08/57-07/63



0689-25 Lente de luz (kit)
• Tipo 1 08/63-



7469-100 Soporte para luz de placa de matrícula
• Tipo 2 04/58-07/67



7469-150 Lente para luz de placa de matrícula
• Tipo 2 04/58-07/67



7469-50 Luz de placa de matrícula
• Tipo 2 08/67-07/71



7569-50 Luz de placa de matrícula
• Tipo 2 08/71-08/79



0607 Soporte matrícula con iluminación, cromado


Luz interior



0687-130 Cristal luz interior, sedan
• Tipo 1 -08/52



0687-150 Luz interior, sedan
• Tipo 1 10/52-05/72

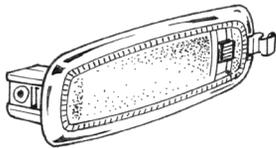

0687 Luz interior, sedan
• Tipo 1 06/72-

0687-1 Luz interior, sedan / Hella
• Tipo 1 06/72-



0688-100 Luz interior, Cabriolet
• Tipo 1 08/64-07/67
• Tipo 14 08/64-07/67



0688 Luz interior, Cabriolet
• Tipo 1 08/67-07/79
• Tipo 14 08/67-07/74



0687-210 Luz interior, soporte
• Tipo 2 -07/67



0687-215 Luz interior, cristal
• Tipo 2 -07/67



0687-220 Luz interior
• Tipo 2 08/67-08/75




0687-23 Luz interior
• Tipo 2 08/75-07/79
• Tipo 25 05/79-08/92



0686-150 Interruptor de luz interior
• Tipo 1 10/52-01/54



0686-1 Interruptor de luz interior
• Tipo 1 01/54-07/60

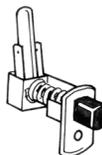

0686 Interruptor de luz interior
• Tipo 1 08/60-
• Tipo 14 08/60-07/74



0766 Goma que va alrededor del interruptor

0766-1 Goma que va alrededor del interruptor, calidad original



0686-155 Interruptor en salpicadero para luz interior
• Tipo 1 10/52-01/54

Intermitentes Tipo 1 Por unidad



0615 Intermitente delantero, izquierdo o derecho, tulipa naranja
• Tipo 1 08/61-10/63



0617 Intermitente delantero, izquierdo o derecho, tulipa blanca
• Tipo 1 08/61-10/63



0616-100 Intermitente delantero, izquierdo o derecho, tulipa naranja alta calidad
• Tipo 1 10/63-07/74



0616-110 Intermitente delantero, izquierdo o derecho, tulipa blanca alta calidad
• Tipo 1 10/63-07/74



Las tulipas económicas, no se pueden usar en soportes de intermitentes originales. Solo valen para las ref. 0616/0616-01/02.

0616-20 Tulipa intermitente delantero de aleta, ámbar, económico
 • Tipo 1 10/63-07/74



0616-21 Tulipa intermitente delantero de aleta, transparente, económico
 • Tipo 1 10/63-07/74



0616-22 Tulipa intermitente delantero de aleta, ahumado, económico
 • Tipo 1 10/63-07/74



0677 Intermitente delantero, izquierdo, tulipa naranja
 Modelo USA, se montan en la aleta.
 • Tipo 1 USA 08/74-

0678 Intermitente delantero, derecho, tulipa naranja
 Modelo USA, se montan en la aleta.
 • Tipo 1 USA 08/74-



0006 Intermitente delantero, izquierdo o derecho, con tulipa naranja
 Modelo europeo. Se monta en el paragolpe.
 • Tipo 1 08/74-



0006-110 Tulipa blanca para montaje en el paragolpe
 • Tipo 1 08/74-

Flecha



0617-50 Flecha 6V (repro)



0617-51 Flecha 12V (repro)



0617-52 Cubre Flecha 6 et 12V (repro)



8200 Muelle para flecha



0661-08 Bombilla para flecha 6V, 3W

0661-28 Bombilla para flecha 12V, 3W

Intermitentes, Tipo 2



0616-490 Tulipa intermitente, blanco
 • Tipo 2 -07/61



0616-50 Tulipa intermitente, izquierda naranja
 • Tipo 2 08/63-07/67

0616-51 Tulipa intermitente, derecha naranja
 • Tipo 2 08/63-07/67



0616-52 Tulipa intermitente, izquierda blanco
 • Tipo 2 08/63-07/67

0616-53 Tulipa intermitente, derecha blanco
 • Tipo 2 08/63-07/67



0616-55 Soporte de lámpara intermitente izquierda
 • Tipo 2 08/63-07/67

0616-56 Soporte de lámpara intermitente derecha
 • Tipo 2 08/63-07/67



0616-62 Tulipa intermitente, izquierda blanco
 • Tipo 2 08/67-07/72



- 0616-63** Tulipa intermitente, derecha blanco
 • Tipo 2 08/67-07/72



- 0616-650** Soporte de lámpara intermitente izquierda
 • Tipo 2 08/67-07/72

- 0616-660** Soporte de lámpara intermitente derecha
 • Tipo 2 08/67-07/72



- 0616-70** Tulipa intermitente izquierda naranja
 • Tipo 2 08/72-07/79

- 0616-71** Tulipa intermitente derecha naranja
 • Tipo 2 08/72-07/79



- 0616-72** Tulipa intermitente izquierda blanco
 • Tipo 2 08/72-07/79

- 0616-73** Tulipa intermitente derecha blanco
 • Tipo 2 08/72-07/79



- 0616-75** Soporte de lámpara intermitente izquierda
 • Tipo 2 08/72-07/79

- 0616-76** Soporte de lámpara intermitente derecha
 • Tipo 2 08/72-07/79

Intermitentes Karmann Ghia



- 0646** Tulipa de intermitente, izquierda o derecha naranja
 • Tipo 14 08/66-07/69
 • Tipo 3 -07/69



- 0640-5** Tulipa intermitente izquierda naranja
 • Tipo 14 08/69-07/74

- 0640-6** Tulipa intermitente derecha naranja
 • Tipo 14 08/69-07/74

Piloto lateral Tipo 3



- 0616-40** Luz lateral rojo/blanco
 • Tipo 3



- 0616-41** Luz lateral naranja
 • Tipo 3



- 7865** Goma para luz lateral, por unidad
 • Tipo 3


5

Mandos y cableado

Mandos de intermitentes Tipo 1




- 0668-9** Mando de intermitentes, gris
 • Tipo 1 08/59-07/61

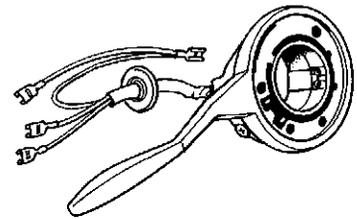


- 0669** Mando de intermitentes, hueso
 • Tipo 1 08/61-07/65

- 0669-1** Mando de intermitentes, negro
 • Tipo 1 08/65-07/67

- 0668-5** Mando de intermitentes, económico
 • Tipo 1 08/67-07/70
 • Tipo 3 08/67-07/69

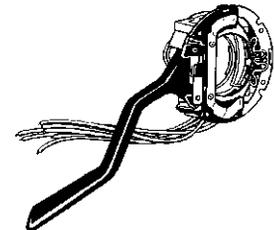

- 0668-5** Mando de intermitentes, económico
 • Tipo 1 1200 08/70-07/75
 • Tipo 1 13/1600 08/70-07/71
 • 1302 -07/71

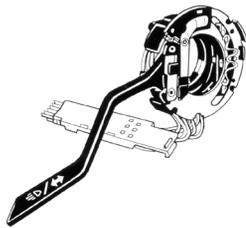

- 0667** Mando de intermitentes
- Tipo 1 1200 08/75-
 - 13/1600 08/71-
 - 1302 08/71-
 - 1303 08/71-
 - Tipo 3/Tipo 4 08/71-

Mando de intermitentes Tipo 2



- 0668-800** Mando de intermitentes 3 cables
- Tipo 2 03/55-05/60



- 0668-810** Mando de intermitentes 6 cables
- Tipo 2 08/57-07/65



- 0668-820** Mando de intermitentes 9 cables
- Tipo 2 08/65-07/67



- 0669-420** Mando de intermitentes
- Tipo 2 08/67-12/70



- 0669-425** Mando de intermitentes sin soporte
- Tipo 2 08/67-12/70



Estos botones de interruptor de intermitentes se puede montar en todo estos años
Tipo 2 03/55-07/65 y Tipo 1 10/52-07/60

- 0668-815** Botón para intermitentes, negro


- 0668-816** Botón para intermitentes, color marfil

- 0668-817** Botón para intermitentes, gris




- 0669-450** Mando de intermitentes
- Tipo 2 08/73-07/79

Mando de limpias

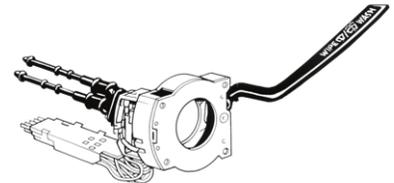

- 2446** Mando de limpias
- Tipo 1 1200 08/75-
 - Tipo 1 13/1600/1303 12/73-
 - Tipo 3/Tipo 4 08/71-

Clausor Con llave

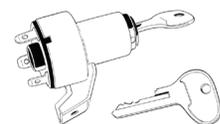


- 0655** Llave de contacto en el salpicadero
- Tipo 1 08/55-07/67




- 0656** Llave de contacto
- Tipo 1 08/67-07/71
 - Tipo 2 08/67-07/70



- 0657** Llave de contacto
- Tipo 1 08/71-
 - Tipo 2 08/70-07/79
 - Tipo 25 05/79-08/92
 - Tipo 181

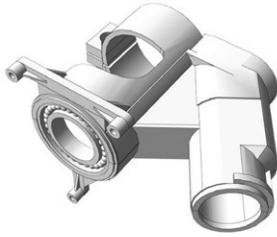

- 0657-9** Antirrobo dirección
- Tipo 1 Mexico
 - Tipo 25 05/79-08/92

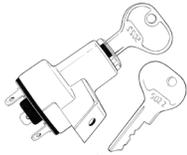


- 0653** Mecanismo contacto
- Tipo 2 -07/67




- 0655-300** Llave de contacto, completo
- Tipo 3 04/61-07/67


Llaves de contactos

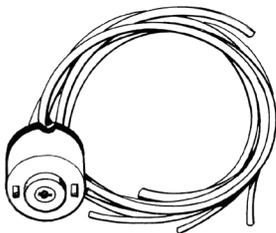


- 0659-1** llave de contacto
- Tipo 1/Tipo 14 08/67-07/70
 - Tipo 2 08/67-07/70
 - Tipo 3 08/67-07/70

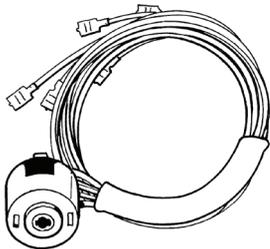

- 0659-2** Llave de contacto
- Tipo 1/Tipo 14 08/70-07/71
 - Tipo 2 08/70-73 ch. 214 2164 059
 - Tipo 3 08/71-
 - Tipo 4 08/71-

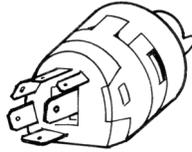

- 0659-3** Llave de contacto
- Tipo 1/Tipo 14 08/72-07/74
 - Tipo 4 08/74-

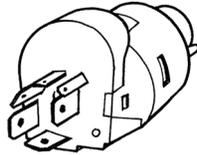

- 0659-4** Llave de contacto
- Tipo 1 08/74-
 - 1303
 - Tipo 2 73 ch 214 2164 060-
 - Tipo 25 05/79-08/92

Baterías



- 0637** 6V, 66 Ah, viene sin ácido



- 0637-050** 6V, 66 Ah, viene sin ácido
- L 187 x B 169 x H 191



- 0637-200** 6V, 84 Ah, viene sin ácido



- 0638** 12V, 44 Ah, viene sin ácido



- 0638-100** Batería, enlace positivo izquierdo, Tipo 2
- 12V 44ah/220A



- 0639** ácido, por litro



- 0875-250** Soporte para montaje batería
- Tipo 1 08/67-
 - Tipo 14 08/67-07/71
 - Tipo 2 08/67-07/79
 - Tipo 3 67-73



Este producto exclusivo de BBT esta copiado del modelo de origen y se usa para montar la tapa de la batería en escarabajos hasta el año 09/52. El juego consiste de 2 ganchos y dos muelles.



0637-9 Juego para montaje de la cubierta batería
 • Tipo 1 -09/52



0637-925 Juego para montaje de la cubierta batería
 • Tipo 1 10/52-55
 • Tipo 2 55-66



0637-950 Cubierta batería
 • Tipo 1 10/52-07/55, Porsche 356



0637-960 Cubierta batería
 • Tipo 2 03/55-07/67

Bombillas



0661-08 Bombilla para Flecha por unidad
 • 6V, 3W

0661-09 Bombilla por unidad
 • 6V, 1.2W

0661-10 Bombilla población por pareja
 • 6V, 4W

0661-11 Bombilla luz de matrícula por pareja
 • 6V, 5W

0661-121 Bombilla intermitente por pareja
 • 6V, 18W

0661-12 Bombilla intermitente por pareja
 • 6V, 21W



0661-131 Bombilla freno y población por pareja
 • 6V, 18/5W

0661-13 Bombilla freno y población por pareja
 • 6V, 21/5W



0661-02 Bombilla óptica por unidad
 • 6V, 35/35W
 • BA20D

0661-14 Bombilla óptica por unidad
 • 6V, 45/40W

0661-15 Bombilla (H4 falsa) por unidad
 • 6V, 60/55W

0661-16 Bombilla alargada de largo por unidad
 • 6V, 5W, 38 mm

0661-17 Bombilla alargada largo por unidad
 • 6V, 10W, 43 mm



0661-18 Bombilla para luz de matrícula por unidad
 • 6V, 10W

0661-20 Bombilla población por pareja
 • 12V, 4W

0661-21 Bombilla para luz de matrícula por pareja
 • 12V, 5W

0661-22 Bombilla para intermitentes y marcha atrás por pareja
 • 12V, 21W

0661-23 Bombilla paro y población por pareja
 • 12V, 21/5W



0661-025 Bombilla óptica por unidad
 • 12V, 35/35W
 • BA20D

0661-24 Bombilla óptica por unidad
 • 12V, 45/40W,

0661 Bombilla por unidad
 • H4 (12V)

0661-25 Bombilla intermitente en naranja por pareja
 • 12V, 21W

0661-26 Bombilla por unidad
 • 12V, 10W



0661-28 Bombilla para flecha 12V, 3W





0661-30 Bombilla reloj salpicadero por unidad
 • 12V

0661-31 Bombilla, largo por unidad
 • 12V, 5W, 38 mm

0661-32 Bombilla, largo por unidad
 • 12V, 10W, 43 mm

0661-33 Bombilla montaje bayoneta por unidad
 • 12V 1.2W

Instalación eléctrica

Estas instalaciones eléctricas están hechas a mano y vienen con los colores exactos de la época. ATENCION! Como las instalaciones están hechas en USA puede que tengan algunos cables más ya que en USA los escarabajos tenían más extras.



0691-5353 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 10/52-03/53

0691-5455 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 04/53-07/55

0691-5657 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 08/55-07/57

0691-5859 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 08/57-07/59

0691-6060 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 08/59-07/60

0691-6161 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 08/60-07/61

0691-6264 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 08/61-07/64

0691-6565 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 08/64-07/65


0691-6666 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 08/65-07/66

0691-6767 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 08/66-07/67

0691-6869 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 08/67-07/69

0691-7071 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 08/69-07/71

0691-7273 Instalación eléctrica
 • Tipo 1 08/71-07/73

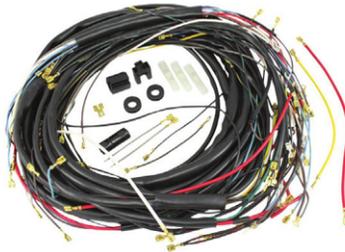

0694-5863 Instalación eléctrica
 • Tipo 2 08/58-07/63

0694-6464 Instalación eléctrica
 • Tipo 2 08/63-07/64

0694-6565 Instalación eléctrica
 • Tipo 2 08/64-07/65

0694-6667 Instalación eléctrica
 • Tipo 2 08/65-07/67




0694-6869 Instalación eléctrica
 • Tipo 2 08/67-07/69




0694-7071 Instalación eléctrica
 • Tipo 2 08/69-07/71



0694-7272 Instalación eléctrica
 • Tipo 2 08/71-07/72

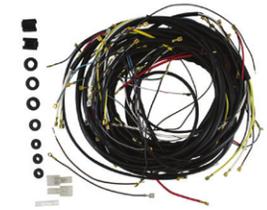

0693-6165 Instalación eléctrica
 • Tipo 14 08/60-07/65

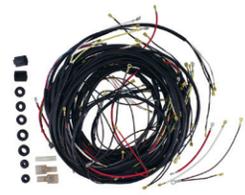

0693-6666 Instalación eléctrica
 • Tipo 14 08/65-07/66




0693-6767 Instalación eléctrica
 • Tipo 14 08/66-07/67



0693-6869 Instalación eléctrica
 • Tipo 14 08/67-07/69



0693-7071 Instalación eléctrica
• Tipo 14 08/69-07/71

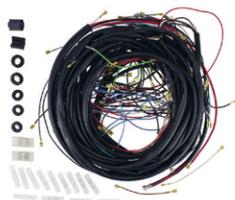

0693-7273 Instalación eléctrica
• Tipo 14 08/71-07/73



Instalación eléctrica universal

0690 Instalación eléctrica universal, ideal para buggy, sin caja de fusibles.



Instalación eléctrica universal



0695-500 Clipi para montaje dal instalación eléctrica, por unidad
• Tipo 1 08/64-

Cables de baterías



0634-500 Cable de batería, negro 920 mm
• Tipo 1 -07/66



0634-510 Cable de batería, negro 840 mm, rojo 1050 mm
• Tipo 1 08/66-, Tipo 2 08/66-07/71



0634-520 Cable de batería, negro 1130 mm
• Tipo 2 -52 ch. -20-041711



0634-530 Cable de batería, negro 825 mm
• Tipo 2 52-07/66



0634-540 Cable de batería, negro 540 mm, rojo 980 mm
• Tipo 2 08/71-07/79

Bornes de baterías y cables de masa



0634 Cable de masa de 20 cm Plano en los dos extremos con agujero.



0634-1 Cable de masa de 30 cm Plano en los dos extremos con agujero.

3



0634-2 Cable de masa de 33 cm de largo
Con un agujero en el extremo y un
borne en la otra.



0635 Bomes + & -, por pareja

Conectores



0695-100 Conectores
• 1 > 1



0695-101 Conectores
• 2 > 2



0695-102 Conectores
• 3 > 3



0695-105 Conectores
• 1 > 2

Caja de fusibles & fusibles



0662-475 Caja de fusibles para 2 fusibles
• Tipo 1 01/54-08/59



0662-485 Caja de fusibles para 4 fusibles
• Tipo 1 10/52-08/60



0662-495 Caja de fusibles para 6 fusibles
• Tipo 1 -01/54
• Tipo 2 -06/60



0662-505 Caja de fusibles para 8 fusibles
• Tipo 1
• Tipo 2



0662-50 Caja de fusibles para 8 fusibles
• Tipo 1/ Tipo 14 -07/66



0662-51 Caja de fusibles para 10 fusibles
• Tipo 1/ Tipo 14 08/66-04/71
• Tipo 2 -08/66
• Tipo 3 -07/65



0662-515 Caja de fusibles para 10 fusibles
• Tipo 2 08/67-07/69



0662-52 Caja de fusibles para 12 fusibles
• Tipo 1/ Tipo 14 05/71-
• Tipo 2 08/69-07/79
• Tipo 3 08/65-



0662-55 Tapa para caja de fusibles, 8 fusibles
• Tipo 1/ Tipo 14 -07/66



0662-56 Tapa para caja de fusibles, 10
fusibles
• Tipo 1/ Tipo 14 08/66-04/71
• Tipo 2 -08/66
• Tipo 3 -07/65



0662-57 Tapa para caja de fusibles, 12
fusibles
• Tipo 1/ Tipo 14 05/71-
• Tipo 2 08/66-07/79
• Tipo 3 08/65-




0662-590 Clip para caja de fusibles
 • Tipo 1/2 08/59-07/71




0662-008 Fusible 8A

0662-016 Fusible 16A

Reles de luz larga, intermitentes, Limpia parabrisas, interruptor

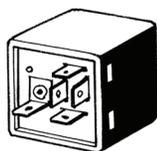

0684 Rele luz larga
 • 12V

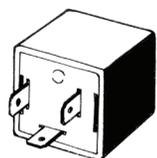


0685 Cajetín intermitente
 • 12V



0685-5 Caja mecanismo intermitente 6V, empalmes planos



2447 Rele limpiaparabrisas
 • Tipo 1 08/71-
 • Tipo 25 05/79-08/92

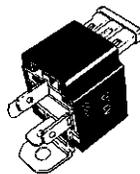

0681-5 Rele 6V 30A, con fusible 15A



0681-505 Rele 6V 40A, sin fusible




0636-5 Interruptor a pie para luces Hella
 • Tipo 1 1200 -07/65
 • Tipo 1 1300 -07/68
 • Tipo 14 -07/65
 • Tipo 2 10/52-07/65


Interruptor salpicadero



0636-550 Interruptor de luces
 • Tipo 1 /Tipo 14 -07/67, Tipo 2 08/67-07/67

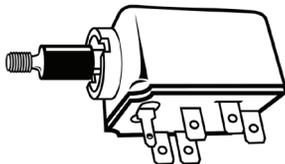

0636-6 Interruptor de luces
 • Tipo 1/14 08/67-, Tipo 2 08/70-07/79

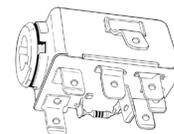

0636-2 4-interruptor de intermitentes
 • Tipo 1 12/13/1302 08/65-
 • Tipo 14 08/65-



0636-275 Botón para 4-interruptor de intermitentes, para salpicadero sin cubierta
 • Tipo 1/2 08/68-07/74



0636-050 Interruptor universal, verde, rojo, amarillo



0636 Mando de una función sin botón
 • Tipo 1/Tipo 14/Tipo 2 -07/66



0636-950 Botón interruptor, negro, 5mm
 • Tipo 1/Tipo 14/Tipo 2 -07/66



0636-951 Botón interruptor, color marfil, 5mm
 • Tipo 1/Tipo 14/Tipo 2 -07/66



0663-025 Interruptor ventilación
 • 1200L
 • 1302/03





0636-90 Tuerca para interruptor salpicadero
 • M10

0636-91 Tuerca para interruptor salpicadero
 • M14

Mando de limpias



2444-100 Mando de limpias
 • Tipo 1 -07/67
 • Tipo 14 08/66-07/67



2444-150 Botón mando de limpias, color marfil
 • Tipo 1 -07/67
 • Tipo 14 08/66-07/67



2444-151 Botón mando de limpias, color gris
 • Tipo 1 -07/67
 • Tipo 14 08/66-07/67



2444-110 Mando de limpias
 • Tipo 1 08/67-07/71
 • Tipo 2 08/67-07/72
 • Tipo 14 08/67-07/71



2448-100 Mando de limpias
 • Tipo 2 03/55-07/64

Ventilación



0544-150 Botón para Ventilación/ Tapa guantera
 • Tipo 1/Tipo 14 08/68-07/79

Encendedor

Siempre viene bien tener un encendedor a mano en su coche, es un accesorio bonito, viene igual que como en los años '68 con el botón en color, van a 6V y a 12V, vendido por unidad



0658 Encendedor 6/12V - Negro

0658-01 Encendedor 6/12V - Gris

0658-02 Encendedor 6/12V - Marfil

Claxon - Bocina



0650 Claxon 6V



0651 Claxon 12V



1818 Junta contacto claxon, por unidad

Motor de arranque



1595 Motor de arranque 12V
 • Tipo 1/Tipo 14 08/67-
 • Tipo 2 -07/75 1600cc

1595-1 Motor de arranque 12V, Bosch
 • Tipo 1/Tipo 14 08/67-
 • Tipo 2 -07/75 1600cc

1596 Motor de arranque 6V, piñón pequeño, Arranque como el intercambio es necesario!
 • Tipo 1/Tipo 14 08/65-
 • Tipo 2 -07/67

1596-1 Motor de arranque 6V, Arranque como el intercambio es necesario!
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65
 • Tipo 2 -07/67



1595-450 Motor de arranque Compu-Fire 12V/ 2 KW para caja de cambios 002 y volante motor de 130 dientes
 • Tipo 1/Tipo 14 08/67-
 • Tipo 2 08/67-07/75 1600cc



1595-950 Motor de arranque Compu-Fire 12V/ 2 KW para caja de cambios 091 y volante motor de 130 dientes
 • Tipo 2 08/75-07/92



Este motor de arranque tiene muchas ventajas con respecto a el de origen. Tiene una potencia de 1,4KW contra los solo 0,7 KW que tiene el de origen, asi que puede con motores de mas compresión. Su peso también es menor sólo 2KG, así que es ideal para la gente que busca ganar peso para coches de competición.

1595-4 Motor de arranque 12V/ 1.4 KW (cromado)
 • Tipo 1/Tipo 14 08/67-
 • Tipo 2 -07/75 1600cc



1593 Tornillo para motor de arranque M10x110



Este casquillo es nesecario a la hora de cambiar tu instalación electrica de 6V a 12V, ya que el motor de arranque de 12V tiene el eje más estrecho que el de 6V. Tambien tener en cuenta la cantidad de dientes que tiene el volante de motor.



1594 Casquillo starter, 6V a 12V



1594-06 Casquillo starter, 6V original

1594-12 Casquillo starter, 12V original

Accesorios eléctrico



Con este aparato su bateria siempre estara perfectamente cargada y lista para arrancar su vehículo.

0638-5 Cargador 6V/12V



Si quieres montar una radio moderna de 12V en tu escarabajo de 6V. BBT te ofrece este transformador, es una buena opción. Por un lado entra 6V y por el otro saca 12V.

0699 Transformador 6V > 12V



0699-100 Transformador limpiaparabrisas 6V - 12V, 4 ohm



Como ya sabeis la calefacción de un escarabajo no es óptima. Esta calefactor eléctrico es una buena opción, ideal par desempeñar el parabrisas y la luna trasera. Viene con cableado, mando y fusible.

0698 Calefactor eléctrico
 • 12V/ 168W

3



1
Cables

Cables de embrague



- 0900-01** Cable de embrague
- Tipo 1 2667 mm, -07/60 (ch. -3 192 507)



- 0900-02** Cable de embrague, pero no con motor 30 Din cv - 36 SAE cv
- Tipo 1/14 2250 mm, 08/60-07/61 (ch. -3 192 507 - 4 010 994)



- 0902** Cable de embrague
- Tipo 1/14 2270 mm, -07/60 (ch. -3 192 507) 08/61-01/63 (4 010 995 - 5 261 829)
 - Tipo 1 30 pk/cv std 08/60-01/66 (ch. 3 192 507 - 116 532 999)
 - Tipo 1 + Mex 2270 mm, 04/74- (ch. 114 2663 260-)
 - 1302/03 04/74- (ch. 134 2663 260-)



- 0900-03** Cable de embrague, pero no con motor 30 Din cv - 36 SAE cv
- Tipo 1/14 2258 mm, 02/63-01/66 (ch. 5 261 830 - Tipo 1 116 532 299 /Tipo 14 146 532 999)

- 0900-04** Cable de embrague
- Tipo 1/14 2260 mm, 02/66-07/71 (ch. Tipo 1 116 533 000 /Tipo 14 146 533 000 - Tipo 1 111 3200 000 /Tipo 14 141 3200 000)



- 0900** Cable de embrague
- Tipo 1/14 2281 mm, 08/71-03/74 (ch. Tipo 1 112 2000 001 / Tipo 14 142 2000 001 - Tipo 1 114 2663 259 / Tipo 14 144 2663 259)
 - 1302/03 08/71-03/74 (ch. 112 2000 001 - 134 2663 259)



- 0902** Cable de embrague
- Tipo 1/14 2270 mm, -07/60 (ch. -3 192 507) 08/61-01/63 (4 010 995 - 5 261 829)
 - Tipo 1 30 pk/cv std 08/60-01/66 (ch. 3 192 507 - 116 532 999)
 - Tipo 1 + Mex 2270 mm, 04/74- (ch. 114 2663 260-)
 - 1302/03 04/74- (ch. 134 2663 260-)




- 0904** Cable de embrague, volante a la izquierda/derecha
- Tipo 2 3116 mm, LHD 04/55-06/59 (ch. 20 117 902 - 469 505)
 - 09/61-08/67 (ch. 835 705 - 217 148 459)
 - RHD 06/59-09/61 (ch. 469 506 - 835 704)



- 0904-01** Cable de embrague, volante a la izquierda, LHD
- Tipo 2 3110 mm, 06/59-09/61 (ch. 469 506 - 835 704)



- 0904-09** Cable de embrague, volante a la derecha, RHD
- Tipo 2 3135 mm, 03/55-06/59 (ch. 20-117 902 - 469 505)
 - 09/61-08/67 (ch. 835 705 - 217 148 459)

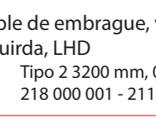

- 0904-02** Cable de embrague, volante a la izquierda, LHD
- Tipo 2 3200 mm, 08/67-07/71 (ch. 218 000 001 - 211 2300 000)



- 0904-03** Cable de embrague, volante a la izquierda, LHD
- Tipo 2 3196 mm, 08/71-07/73 (ch. 212 2000 001 - 213 2300 000)



- 0904-05** Cable de embrague, volante a la izquierda/derecha
- Tipo 2 3215 mm, LHD 08/73-07/79 (ch. 214 2000 001 - 219 2153 964)
 - RHD 08/71-07/79 (ch. 212 2000 001 - 219 215 3964)



- 0904-10** Cable de embrague, volante a la derecha, RHD
- Tipo 2 3245 mm, 08/67-07/69 (ch. 218 000 001 - 219 300 000)



- 0904-11** Cable de embrague, volante a la derecha, RHD
- Tipo 2 3254 mm, 08/69-07/71 (ch. 210 0000 001 - 211 2300 000)

- 0903-01** Cable de embrague, volante a la izquierda/derecha
- Tipo 3 2333 mm, -01/65 (-ch. 315 125 560)



- 0903** Cable de embrague, volante a la izquierda/derecha
- Tipo 3 2333 mm, 02/65- (ch. 315 125 561-)



Cables de acelerador



- 0910-005** Cable de acelerador
- Tipo 1 2660 mm, -10/52 (ch. -1 397 022)



- 0910-01** Cable de acelerador, volante a la izquierda, LHD
- Tipo 1/14 2650 mm, 08/57-12/65 (ch. 1 600 440 - Tipo 1 116 460 613 /Tipo 14 146 460 613)



- 0910-02** Cable de acelerador, volante a la derecha, RHD
- Tipo 1/14 2615 mm, 08/60-12/65 (ch. 1 600 440 - Tipo 1 116 460 613 /Tipo 14 146 460 613)



- 0910-03** Cable de acelerador, volante a la izquierda, LHD, 1302 incluido
- Tipo 1/14 2627 mm, 12/65-07/71 (ch. Tipo 1 116 460 614 / Tipo 14 146 460 614 - Tipo 1 111 3200 000 /Tipo 14 141 3200 000)



- 0910-04** Cable de acelerador, extra largo para motor Tipo 1 con doble carburación
- Tipo 1/14 2715 mm



- 0910-05** Cable de acelerador, volante a la derecha, RHD, 1302 incluido
- Tipo 1/14 2635 mm, 12/65-07/71 (ch. Tipo 1 116 460 614 /Tipo 14 146 460 614 - Tipo 1 111 3200 000 /Tipo 14 141 3200 000)

- 0910-06** Cable de acelerador, volante a la izquierda/derecha
- Tipo 1/14 2630 mm, 11/52-07/57 (ch. T 1 1 397 023 - 1 600 439)
 - Tipo 1/14 ,volante a la derecha 08/57-07/60 (ch. 1 600 440 - 3 192 506)



- 0910** Cable de acelerador, volante a la izquierda/derecha, 1302/03 incluido. Tambien para Tipo 3 simple admisión y carburador doble
- Tipo 1/14 2650 mm, 08/71- (ch. Tipo 1 112 2000 001- /Tipo 14 142 2000 001-)
 - Tipo 3



- 0912** Cable de acelerador, Todos los USA 1303 superbeetle com motor inyección



- 0919** Tubo de conducto por donde pasa el cable de acelerador por la campana 34 cv hasta 50 cv



- 0915-12** Cable de acelerador, volante a la izquierda/derecha, LHD/RHD
- Tipo 2 3564 mm, volante a la izquierda -10/64 (ch. -215 036 650)
 - volante a la derecha 01/55-10/64 (ch. 20 117 902 - 215 036 650))



- 0915** Cable de acelerador, volante a la izquierda/derecha, LHD/RHD
- Tipo 2 3576 mm, 10/64-08/67 (ch. 215 036 650 - 217 148 459)



- 0915-01** Cable de acelerador, volante a la izquierda, LHD
- Tipo 2 3670 mm, 08/67-10/68 (ch. 218 000 001 - 219 060 788)

- 0915-02** Cable de acelerador, volante a la izquierda, LHD
- Tipo 2 3680 mm, 10/68-07/71 (ch. 219 060 789 - 211 2300 000)



- 0915-05** Cable de acelerador, volante a la izquierda, LHD
- Tipo 2 3668 mm, Tipo 2 1600 cc 08/72-07/79 (ch. 213 2000 001 - 219 2153 694)
 - Tipo 2 17/1800 cc 08/72-07/75 (ch. 213 2000 001 - 215 2300 000)



- 0915-08** Cable de acelerador, volante a la izquierda, LHD, inyección
- Tipo 2 3458 mm, Tipo 2 08/75-07/79 (ch. 216 2000 001 - 219 2153 964)



- 0915-09** Cable de acelerador, volante a la izquierda, LHD, con doble carburación
- Tipo 2 3655 mm, Tipo 2 08/75-07/79 (ch. 216 2000 001 - 219 2153 964)



0915-10 Cable de acelerador, volante a la izquierda, LHD

- Tipo 2 3668 mm, Tipo 2 08/71-07/72 (ch. 212 2000 001 - 212 2300 000)



0915-15 Cable de acelerador, volante a la derecha, RHD

- Tipo 2 3470 mm, Tipo 2 08/67-07/69 (ch. 218 000 001 - 219 300 000)



0915-07 Cable de acelerador, volante a la derecha, RHD

- Tipo 2 3420 mm, Tipo 2 1600 cc 08/69-07/72 (ch. 210 2000 001 - 212 2300 000)
- Tipo 2 1700 cc 08/71-07/72 (ch. 212 2000 000 - 212 2300 000)



0915-16 Cable de acelerador, volante a la derecha, RHD

- Tipo 2 3620 mm, Tipo 2 1600 cc 08/72-02/76 (ch. 213 2000 001 - 216 2100 000)

0915-17 Cable de acelerador, volante a la derecha, RHD

- Tipo 2 3780 mm, Tipo 2 1600 cc 02/76-07/79 (ch. 216 2100 001 - 219 2153 964)



0915-18 Cable de acelerador, volante a la derecha, RHD

- Tipo 2 3605 mm, Tipo 2 17/18/2000 cc 08/72-02/76 (ch. 213 2000 001 - 216 2100 000)

0915-19 Cable de acelerador, volante a la derecha, RHD

- Tipo 2 3765 mm, Tipo 2 2000 cc 02/76-07/79 (ch. 216 2100 001 - 219 2153 964)



0913-01 Cable de acelerador para motor con un carburador

- Tipo 3 2530 mm

0913 Cable de acelerador para admisión y carburador doble

0913-02 NLA

- Tipo 3 2665 mm, 08/65-

Cable de chocke



0940 Cable de chocke, chocke manual, todos 30 cv

- Tipo 1 08/52-



0941-000 Cable de chocke, 4180 mm - 30cv Hasta chasis número - 3 192 506

- Tipo Tipo 14 - 07/60

Cables de freno de mano



0920-025 Cable de freno de mano de amortiguador telescópico

- Tipo 1 3138 mm, -07/55 (- ch. 1 929 745)



0920-01 Cable de freno de mano

- Tipo 1/14 1926 mm, 08/55-07/57 (ch. 1 929 746 - 1 600 439)



0920-03 Cable de freno de mano

- Tipo 1/14 535/1752 mm, 08/57-12/64 (ch. 1 600 440 - Tipo 1 115 400 108 / Tipo 14 145 400 108)



0920-06 Cable de freno de mano, para suspensión con trompetas

- Tipo 1/14 550/1789 mm, 12/64-07/67 (ch. Tipo 1 115 400 109 / Tipo 14 145 400 109 - Tipo 1 117 999 000 / Tipo 14 147 999 000)



0920 Cable de freno de mano, para suspensión con trompetas

- Tipo 1/14 520/1783 mm, 08/67-07/72 (ch. Tipo 1 118 000 001 / Tipo 14 148 000 001 - Tipo 1 112 3200 000 / Tipo 14 142 3200 000)



0920-07 Cable de freno de mano, para suspensión IRS

- Tipo 1/14 550/1814 mm, 08/64-07/72 (ch. Tipo 1 115 000 001 / Tipo 14 145 000 001 - Tipo 1 112 3200 000 / Tipo 14 142 3200 000)



0921 Cable de freno de mano

- Tipo 1/14 550/1749 mm, 08/72- (ch. Tipo 1 113 2000 001 - / Tipo 14 143 2000 001 -)



0922 Cable de freno de mano, modelos Suecos

- Tipo 1 550/1769 mm, 12/1300 08/72-07/74 (ch. 113 2000 001 - 114 2999 000)
- Tipo 1 1303 08/72-02/75 (ch. 133 2000 001 - 135 2259 792)





- 0920-05** Cable de freno de mano, modelos Suecos
- Tipo 1 550/1799 mm, 1303 02/75- (ch. 135 2259 793-)



- 0922-080** Cable de freno de mano
- Tipo 2 3168 mm, 03/55-09/59 (ch. 20-117 902 - 501 706)



- 0922-090** Cable de freno de mano
- Tipo 2 3330 mm, 59-60 (ch 501 707 - ch 614 455)



- 0923-00** Cable de freno de mano
- Tipo 2 3460 mm, 05/60-08/63 (ch. 614 456 - 1 144 281)



- 0923-01** Cable de freno de mano
- Tipo 2 3480 mm, 08/63-08/67 (ch. 1 144 282 - 217 148 459)
 - Italy -02 65 (ch. -215 098 337)



- 0923-02** Cable de freno de mano, menos Italianos
- Tipo 2 530/3340 mm, 08/67-04/68 (ch. 218 000 001 - 218 104 707)



- 0923-04** Cable de freno de mano, Modelo Italiano
- Tipo 2 380/3145 mm, 04/68-07/79 (ch. 218 104 708 - 219 2153 964)



- 0923-05** Cable de freno de mano, Modelo Italiano
- Tipo 2 380/3145 mm, 08/67-04/68 (ch. 218 000 001 - 218 104 707)

- 0923-07** Cable de freno de mano, Menos Italiano
- Tipo 2 380/3443 mm, 04/68-07/71 (ch. 218 104 708 - 211 2300 000)
 - Servo 08/69-07/71 (ch. 210 2000 001 - 211 2300 000)



- 0923-09** Cable de freno de mano, Menos Italiano
- Tipo 2 380/2960 mm, 08/71-07/79 (ch. 212 2000 001 - 219 2153 964)
 - Servo 08/71-07/79 (ch. 212 2000 001 - 219 2153 964)



- 0924** Cable de freno de mano
- Tipo 3 660/1760 mm, -03/65 (- ch. 315 144 905)




- 0924-01** Cable de freno de mano
- Tipo 3 990/1770 mm, 03/65-07/67 (ch. 315 144 906-317 500 000)



- 0924-02** Cable de freno de mano. No valga para Automáticos '68-, Variants con carga de más de 1 tonelada y modelos con frenos que se regulan solos 08/72-
- Tipo 3 660/1790 mm, 03/67- (ch. 318 000 001-)

Cables de cuentakilometros

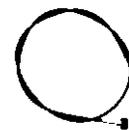

- 2699-01** Cable de cuentakilometros
- 1275 mm
 - Tipo 1 10/52-07/57 (ch. 1-397 023 - 1 600 439)
 - Tipo 14 08/66-07/71 (ch. 147 000 001 - 141 3200 000)
 - Tipo 181



- 2699-02** Cable de cuentakilometros
- Tipo 1 1235 mm, 08/57-07/65 (ch. 1 600 440 - 115 999 000)



- 2699-50** Cable de cuentakilometros, volante a la derecha
- Tipo 1 1545 mm, 08/65- (ch. 116 000 001-)



2699-03 Cable de cuentakilómetros
 • Tipo 1 1195 mm, 08/65- (ch. 116 000 001)-
 • Tipo 181 RHD



2699-04 Cable de cuentakilómetros
 • Tipo 1 1302/03, 1390 mm



2699-51 Cable de cuentakilómetros, volante a la derecha
 • 1860 mm
 • Tipo 1 1302/03
 • Tipo 14 -07/71



2699-05 Cable de cuentakilómetros
 • 1167 mm, Tipo 14 -07/66 (- ch. 146 1021 300)
 • Tipo 3




2695 Cable de cuentakilómetros
 • Tipo 1 1210 mm, 08/57-07/65 (ch. 1 600 440 - 115 999 000)



2696 Cable de cuentakilómetros
 • Tipo 1 1302/03, 1410 mm



2696-01 Cable de cuentakilómetros
 • Tipo 1 1302/03, 355 + 1050 mm

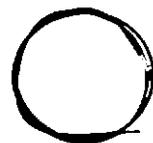


2699-10 Cable de cuentakilómetros
 • Tipo 2 -03/55 (- ch. 20-117 902)



2699-11 Cable de cuentakilómetros
 • Tipo 2 04/55-07/67 (ch. 20 - 117 903 - 217 148 459)




2699-60 Cable de cuentakilómetros, volante a la derecha
 • Tipo 2 04/55-07/67 (ch. 20 - 117 903 - 217 148 459)

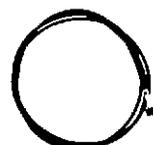

2699-12 Cable de cuentakilómetros
 • Tipo 2 08/67-07/79



2699-61 Cable de cuentakilómetros, volante a la derecha
 • Tipo 2 08/67-07/79

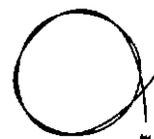

2698 Cable de cuentakilómetros
 • Tipo 2 04/55-07/67 (ch. 20 - 117 903 - 217 148 459)



2697 Cable de cuentakilómetros
 • Tipo 2 08/67-07/79



2694 Clip para cable de cuentakilómetros

Cable para abrir el capó



0960 Cable para abrir el capó
 • Tipo 1/14 -07/67



0960-001 Cable para abrir el capó, color marfil
 • Tipo 1/14 -07/67



0961 Cable para abrir el capó
 • 1940 mm, Tipo 1/14 08/68-



0962 Tubo de cable para abrir el capó
 • 1775 mm, Tipo 1/14 08/68-

Cables para la tapa de gasolina



0935 Cable de tapa gas
 • Tipo 1 08/68-07/70



0936 Cable de tapa gas
 • Tipo 1 08/70-



0934 Cable de tapa gas
 • 1302



0937 Tirador cable tapa gas
 • Tipo 1 08/68-07/70



0938 Tirador cable tapa gas
 • Tipo 1 08/70-

Cable para abrir el capó motor Karmann Ghia



0963-250 Cable del capó motor
 • Tipo 14



0963-260 Cable para abrir el capó motor, color de marfil
 • Tipo 14, 2680 mm

Cable de calefacción



0729-200 Mecanismo para la manipulación de la calefacción
 • Tipo 1 10/52-07/64
 • Tipo 2 07/51-07/67



0930-030 Cable de calefacción
 • ??? mm, Tipo 1 49-51, (ch 162 444 - 243 730)



0930-040 Cable de calefacción
 • ??? mm, Tipo 1 51-07/55, (ch 243 731 - 929 745)



0930-05 Cable de calefacción
 • 3670 mm, Tipo 1/14 04/55-10/62, (ch 929 746 - 5 199 979)



0930-06 Cable de calefacción
 • 3665 mm, Tipo 1/14 11/62-07/64, (ch 5 199 980 - 6 502 399)



0930-070 Cable de calefacción
 • ??? mm, Tipo 1 08/64-07/72, (ch 115 000 001 - 112 3200 000)




0930-080 Cable de calefacción
 • ??? mm, Tipo 1 08/72-, (ch 113 2000 001-)



0930-100 Cable de calefacción
 • 1375-1389 mm, 1303 08/72-07/74, Tipo 3 08/66-




0930-110 Cable de calefacción
 • 1342 mm, 1303 08/74-

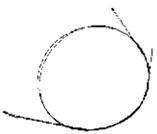

0930-150 Cable de calefacción bajo del asiento trasero
 • ??? mm, Tipo 1 08/64-07/72 (ch 115 000 001 - 112 3200 000)



0930-160 Cable de calefacción bajo del asiento trasero
 • ??? mm, Tipo 1 08/72- (ch 113 2000 001-)

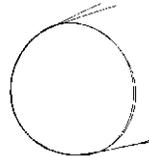

0930

Cable de calefacción
 • Tipo 1/14 08/64-



0931-020

Cable de calefacción
 • Tipo 2 03/55-07/67 (ch. 20-117 902 - 217 148 459)




0931-100 Cable de calefacción, izquierdo, circulación por la derecha
 • 4115 mm, Tipo 2 1600cc, 08/67-07/71



0931-110 Cable de calefacción, izquierdo, circulación por la derecha
 • 4130 mm, Tipo 2 1600cc, 08/71-07/72



0931-115 Cable de calefacción, izquierdo, circulación por la derecha
 • 4126 mm, Tipo 2 17/18/2000 cc 08/71-07/72

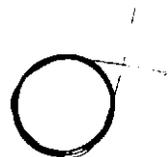

0931-120 Cable de calefacción, izquierdo, circulación por la derecha
 • 4115 mm, Tipo 2 1600cc, 08/72-07/79



0931-125 Cable de calefacción, izquierdo, circulación por la derecha
 • 4100 mm, Tipo 2 17/18/2000 cc 08/72-07/79



0931-150

Cable de calefacción, derecho, Tipo 2 circulación por la derecha 08/67-10/68, circulación por la izquierda -07/71
 • 4205 mm, Tipo 2 1600 cc



0931-160 Cable de calefacción, derecho, circulación por la derecha
 • 4320 mm, Tipo 2 1600 cc, 11/68-07/71




0931-175 Cable de calefacción, derecho, circulación por la derecha
 • 4313 mm, Tipo 2 17/18/2000 cc 08/71-07/72




0931-180 Cable de calefacción, derecho, circulación por la derecha
 • 4310 mm, Tipo 2 1600 cc 08/72-07/79



0931-185 Cable de calefacción, derecho, circulación por la derecha
 • 4225 mm, Tipo 2 17/18/2000 cc 08/72-07/79

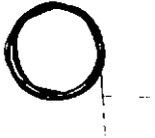

0931-215 Cable de calefacción, izquierdo, circulación por la izquierda
 • 4330 mm, Tipo 2 17/18/2000 cc 08/71-07/72

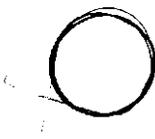

0931-220 Cable de calefacción, izquierdo, circulación por la izquierda
 • 4330 mm, Tipo 2 1600 cc 08/72-07/79



0931-225 Cable de calefacción, izquierdo, circulación por la izquierda
 • 4280 mm, Tipo 2 17/18/2000 cc 08/72-07/79




0931-270 Cable de calefacción, derecho, circulación por la izquierda
 • 4383 mm, Tipo 2 1600 cc 08/71-07/72



0931-280 Cable de calefacción, derecho, circulación por la izquierda
 • 4465 mm, Tipo 2 1600 cc 08/72-07/79



0931-285 Cable de calefacción, derecho, circulación por la izquierda
 • 4465 mm, Tipo 2 17/18/2000 cc 08/72-07/79

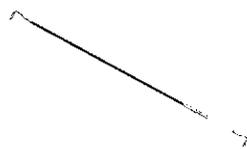

0931-550 Cable de calefacción, central, abajo del salpicadero, circulación por la izquierda
 • 461 mm, Tipo 2 08/72-07/79

2

Accesorios para cables

Accesorios de cable



0907 Palomilla cable de embrague
 • Tipo 1/ Tipo 14/ Tipo 3 04/65-



0905-200 Clip cable de embrague
 • Tipo2 - 07/71



0905-201 Clip cable de embrague
 • Tipo 2 08/71-07/79




0908-01 Goma chasis para cable de embrague, de gas y de starter
 • Tipo 1 - 07/58




0908 Pasador de goma para cable de embrague
 • Tipo 1/ Tipo 14 08/58-



0909 Funda cable de embrague 335 mm
 • Tipo 1/ Tipo 14 -70 ch.111 3200 000
 • 114 2398 011 - 114 2663 259
 • Tipo 2 -07/67
 • Tipo 3

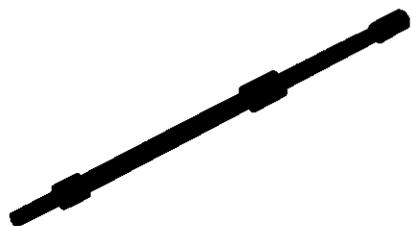

0909-01 Funda cable de embrague de 353 mm
 • Tipo 1/ Tipo 14 ch.112 2000 001 - 114 2398 010 /70-74
 • Tipo 2 08/67-07/79

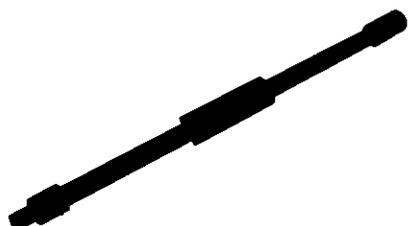

0909-02 Funda cable de embrague de 330 mm
 • Tipo 1 74- ch.114 2663 260-



0909-500 Soporte para funda cable de embrague
 • Tipo 1/ Tipo 14 72-74



0909-501 Soporte para funda cable de embrague
 • Tipo 1/ Tipo 14 74-



0910-500 Funda cable de gas
 • Tipo 1 11/65-



0917 Engrasador cable de gas



0918 Kit de montaje para cable calentador para Intercambiador
 • Tipo 1
 • Tipo 2
 • Tipo 4 17/1800cc



0919-1 Funda de metal que traspasa la campan de un 25 cv y 30 cv, cable acelerador



0918-1 Enganche para cable acelerador



Este conjunto para acortar los cables es ideal para facilitar el trabajo de instalación de un Buggy o de un Kitcar sobre un chasis corto. Incluye todos los elementos necesarios para acortar cables, sirgas, etc...

0950 Conjunto para acortar los cables



0738 Capuchón de salida de cable de calefacción
 • Tipo 1/ Tipo 14 08/57-



0738-1 Junta de sirga del cable de embrague



0929-200 Tuercas de reglaje, por pareja
 • Tipo 1/ Tipo 14 08/64-



0962-250 Revestimiento para cable de abrir el maletero y capó
 • Tipo 14 08/67-74

Adaptador para cable cuentakilómetros

Con este adaptador puedes montar un cable normal de escarabajo en tu Karmann Ghia del 08/71-07/74.



2693 Adaptador para cable cuentakilómetro Karmann Ghia
 • Tipo 14 08/71-07/74



3

Frenos

Frenos traseros Tipo 1

- 1239-90** Muelle de regulador trasero
 - Tipo 1/14

- 1239-91** Regulador dentado de frenos
 - Tipo 1/14

- 1239-92** Tornillo de regulación frenos
 - Tipo 1/14

- 1239-93** Clip sobre barra freno mano
 - Tipo 1/14

- 1239-94** Pasador palanco de freno de mano
 - Tipo 1/14

- 

- 1239-95** Clip para pasador palanco de freno de mano
 - Tipo 1/14

- 1239-96** Palanca de freno de mano, izquierda
 - Tipo 1/14 10/57-

- 

- 1239-961** Palanca de freno de mano, derecha
 - Tipo 1/14 10/57-

- 1239-97** Soporte freno de mano, izquierdo
 - Tipo 1/14 10/57-

- 1239-98** Soporte freno de mano, derecho
 - Tipo 1/14

- 1295** Tapón de registro zapatas
 - Tipo 1/14



1293-300 Anclaje de zapatas izquierdo, trasero
 • Tipo 1-10/57



1294-300 Anclaje de zapatas derecho, trasero
 • Tipo 1-10/57



1293-5 Anclaje de zapatas izquierdo, trasero
 • Tipo 1/14 08/67-



1294-5 Anclaje de zapatas derecho, trasero
 • Tipo 1/14 08/67-

1290 Clavo de zapata, por unidad
 • Tipo 1/14



1239-890 Palanca freno de mano, izquierda
 • Tipo 1 09/57-08/72

1239-891 Palanca freno de mano, derecha
 • Tipo 1 09/57-08/72

Frenos traseros Tipo 2



1239-400 Muelle de regulador trasero
 • Tipo 2 08/63-07/79



1239-21 Regulador dentado de frenos
 • Tipo 2 04/55-



1239-22 Tornillo de regulación frenos
 • Tipo 2 04/55-



1239-23 Clip sobre barra freno mano
 • Tipo 2 08/63-



1239-260 Leva entre zapatas, izquierda
 • Tipo 2 03/55-07/71

1239-270 Leva entre zapatas, derecha
 • Tipo 2 03/55-07/71



1239-360 Leva entre zapatas, izquierda/derecha, por unidad
 • Tipo 2 08/71-01/73



1239-46 Leva entre zapatas, izquierda
 • Tipo 2 02/73-

1239-47 Leva entre zapatas, derecha
 • Tipo 2 02/73-



1239-170 Soporte freno de mano, izquierdo
 • Tipo 2 03/55-07/63

1239-180 Soporte freno de mano, derecho
 • Tipo 2 03/55-07/63

1293-9 Anclaje de zapatas izquierdo, trasero
 • Tipo 2 08/70-

1294-9 Anclaje de zapatas derecho, trasero
 • Tipo 2 08/70-

1239-240 Palanca freno de mano, izquierda
 • Tipo 2 03/55-07/71

1239-250 Palanca freno de mano, derecha
 • Tipo 2 03/55-07/71

Cables de freno

Casi todo los cables NOS que habian en el mercado se han agotado, así que BBT ha buscado un proveedor que los reproduce. Son de muy buena calidad. Estos cables los gastaban todo los escarabajos anterior al 1949 y todo los escarabajos Standaard hasta -04/62 (Nr ch. -4630937). hacen falta dos para adelante y dos para atrás. Vendido por unidad.



0925 Cable de freno delantero
 • Tipo 1 -04/50
 • Tipo 1 std. -04/62



0925-01 Cable de freno trasero
 • Tipo 1 -04/50
 • Tipo 1 std. -04/62

Bombas de freno y accesorios

Para estar seguro de que pides la bomba adecuada para tu escarabajo. Lo suyo es medir el diámetro del cilindro de la bomba.



1200-700 Kit montaje para bomba de freno
 • Tipo 1 12/1300



1200-710 Kit montaje para bomba de freno
 • Tipo 1 1302/03



1200-1 Goma de entrada a bomba
 • Tipo 1/14 -07/67



1200-9 Goma de entrada a bomba
 • Tipo 1/14 08/67-07/71
 • Tipo 2 08/67-07/79



1200-95 Goma de entrada a bomba
 • Tipo 1/14 08/71-




1200-80 Entrada plástico bomba
 • Tipo 1/14 08/71-

1200-81 Entrada plástico bomba
 • Tipo 1/14 08/67-08/71



1200-400 Goma protección por bomba freno
 • Tipo 1/14

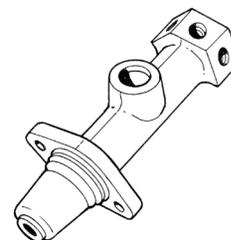


1200 Bomba de freno 19 mm un solo circuito
 • Tipo 1/14 -07/65



1200-2 Bomba de freno 19 mm un solo circuito, ATE
 • Tipo 1/14 -07/65



1200-1 Goma de entrada a bomba
 • Tipo 1/14 -07/67

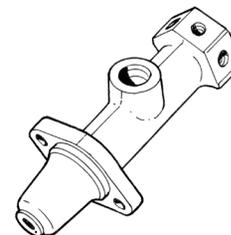


1201 Bomba de freno 17 mm un solo circuito
 • Tipo 1/14 08/65-07/67



1200-1 Goma de entrada a bomba
 • Tipo 1/14 -07/67




1201-1 Bomba de freno 17 mm un solo circuito, ATE
 • Tipo 1/14 08/65-07/67

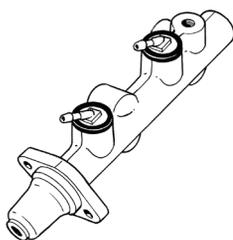

1202 Bomba de freno doble circuito
 • Tipo 1/14 08/67-



1202-1 Bomba de freno doble circuito, ATE
 • Tipo 1/Tipo 14 08/67-

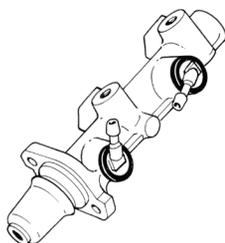


1203 Bomba de freno doble circuito
 • 1302/03




1203-1 Bomba de freno doble circuito, ATE
 • 1302/03




1205 Bomba de freno
 • Tipo 2 -07/66

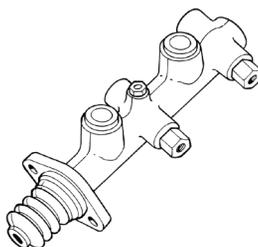


1205-5 Bomba de freno
 Final splitwindow, sin servo
 • Tipo 2 08/66-07/67

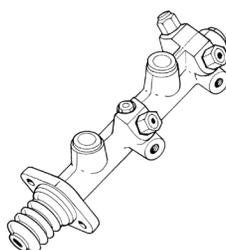


1205-4 Bomba de freno
 Inicio baywindow, sin servo
 • Tipo 2 08/67-07/69

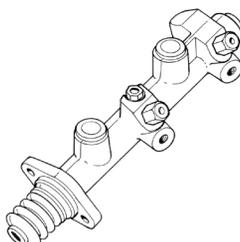

1205-2 Bomba de freno, sin servo
 • Tipo 2 08/69-07/70

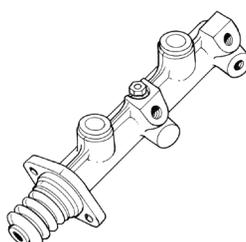

1205-3 Bomba de freno, sin servo
 • Tipo 2 08/70-07/79

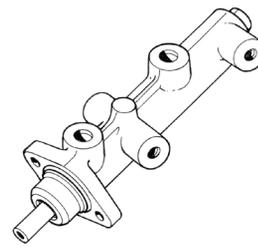

1205-1 Bomba de freno, con servo
 • Tipo 2 08/70-07/79



1208-450 Servo
 • Tipo 2 -12/73, -ch 214 2110 465



1208-5 Servo, ATE
 • Tipo 2 01/74-07/79



Este manguito se encuentra entre la tubería del motor al servo freno en todo los modelo Tipo 2 posterior al año 08/73 que lleven servo freno. Y el mismo manguito lo encontramos entre el tubo de desahogo de la boca de llenado de gasolina y el depósito de gasolina en modelo Tipo 25.


1208-100 Manguito entre la tubería del motor y servo freno
 • Tipo 2 08/73-07/79
 • Tipo 25 05/79-08/92



1208-150 Tubo entre bomba de freno y recipiente de líquido
 • Tipo 2 08/71-07/79




1206-1 Bomba de freno, ATE
 • Tipo 3 -07/65

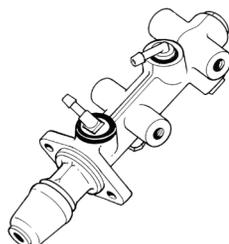


1206 Bomba de freno doble circuito, ATE
 • Tipo 3 08/68-07/74

Bombines de freno por unidad

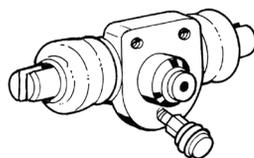


1213 Bombín, delantero ATE
 • Tipo 1 -10/57
 • Tipo 2 -03/55

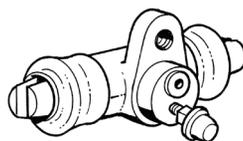

1210 Bombín, delantero TRW-VARGA
 • Tipo 1 12/1300 10/57-
 • Tipo 14 10/57-




1210-1 Bombín, delantero ATE
 • Tipo 1 12/1300 10/57-
 • Tipo 14 10/57-

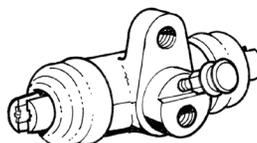


1212 Bombín, delantero Tipo 3 trasero
 • 1302/03
 • Tipo 3 08/65-




1212-1 Bombín, delantero Tipo 3 trasero ATE
 • 1302/03
 • Tipo 3 08/65-

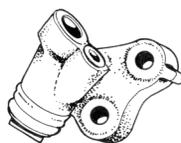

1217 Bombín delantero, izquierdo
 • Tipo 2 03/55-06/63

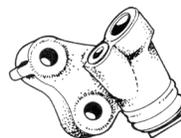

1218 Bombín delantero, derecho
 • Tipo 2 03/55-06/63

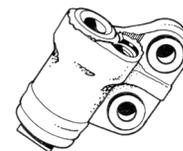

1215 Bombín delantero, izquierdo
 • Tipo 2 07/63-07/70



1215-1 Bombín delantero, izquierdo, ATE
 • Tipo 2 07/63-07/70




1216 Bombín delantero, derecho
 • Tipo 2 07/63-07/70



1216-1 Bombín delantero, derecho, ATE
 • Tipo 2 07/63-07/70




1224 Bombín trasero ATE
 • Tipo 1 -10/57

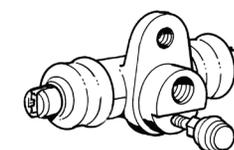

1220 Bombín trasero
 • Tipo 1/ Tipo 14 10/57-07/64




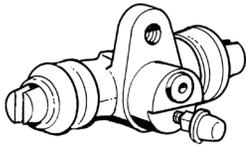

1221 Bombín trasero TRW-VARGA
 • Tipo 1/ Tipo 14 08/65-07/67




1221-1 Bombín trasero ATE
 • Tipo 1/ Tipo 14 08/65-07/67

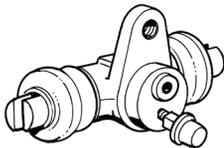

1223 Bombín trasero TRW-VARGA
 • Tipo 1/ Tipo 14 08/67-




1223-1 Bombín trasero ATE
 • Tipo 1/ Tipo 14 08/67-

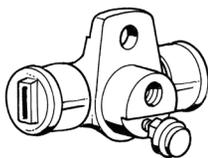

1227 Bombín trasero 22 mm
 • Tipo 2 -07/71



1227-1 Bombín trasero, ATE 22 mm
 • Tipo 2 -07/71

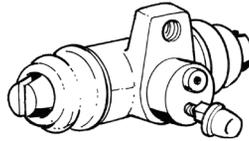

1228 Bombín trasero 23.8 mm, TRW-VARGA
 • Tipo 2 08/71-07/79
 • Tipo 25 05/79-08/92



1228-1 Bombín trasero 23.8 mm, ATE
 • Tipo 2 08/71-07/79
 • Tipo 25 05/79-08/92



1224-12 Bombín trasero ATE, de 4 agujeros, 19mm
 • 356 01/50-12/63



1213-12 Kit de reparación ATE, bombín pre A/delantero
 • 356 pre A



1224-52 Kit de reparación ATE, bombín trasero, 19mm
 • 356 pre A

Sangrador de bombín



1229 Sangrador de bombín
 • Tipo 1/ Tipo 14




1229-01 Purgador para mordaza VARGA-TRW

1229-20 Sangrador de bombín
 • Tipo 2 -07/71

1229-9 Tapón de goma para sangrador

Pinza de freno

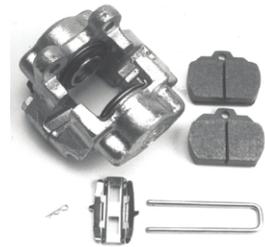

1248 Pinza izquierda/ derecha, viene con pastillas y clips incluidos. por unidad
 • Tipo 1/ Tipo 14 08/65-
 • Tipo 3 -07/71



1248-090 Pinza, delantera izquierda
 • Tipo 2 08/70-07/72



1248-1 Pinza, delantera izquierda
 • Tipo 2 08/72-07/79



1249-1 Pinza, delantera derecha
 • Tipo 2 08/72-07/79

Kit de reparación pinza de freno

Estos kits de reparación son de muy buena calidad (calidad ATE) el kit se constituye de dos toricas para el cilindro, chapas de cilindro, dos guardapolvos y dos anillos que sujetan los guarda polvos. Vendido para una pinza.



1246 Kit de reparación para pinza ATE
 • Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3 -07/71

1246-1 Kit de reparación para pinza ATE
 • Tipo 1/Tipo 14 08/71-

1246-2 Kit de reparación para pinza, GIRLING
 • Tipo 1/Tipo 14
 • Tipo 3 -07/71



1246-5 Kit de reparación para pinza, ATE
 • Tipo 2 08/70-07/72



1246-6 Kit de reparación para pinza, ATE
 • Tipo 2 08/72-07/79
 • Tipo 25 05/79-06/86

Juegos de montaje de frenos

Estos juegos de montaje son de calidad Alemana y vienen con todo lo necesario para montar 4 zapatas.



1247 Juego de montaje para zapatas de frenos, ATE pinza de freno
 • Tipo 1/ Tipo 14 08/67-
 • 1302 -07/71
 • 1303 08/72-07/79

1247-01 Juego de montaje para zapatas de frenos, Girling
 • 1302 08/71-07/72

1247-02 Juego de montaje para zapatas de frenos, Girling
 • Tipo 1 08/72-07/79/ Tipo 14 08/72-

1247-20 Juego de montaje para zapatas de frenos
 • Tipo 2 08/70-07/72

1247-21 Juego de montaje para zapatas de frenos, ATE
 • Tipo 2 08/72-07/79
 • Tipo 25 05/79-07/86

1247-22 Juego de montaje para zapatas de frenos, Girling
 • Tipo 2 08/74-07/79

1247-4 Juego de montaje para zapatas de frenos
 • Tipo 4



1248-001 Tornillos para pinza, por pareja
 • Tipo 1/ Tipo 3 -07/71



1248-095 Adaptador de montaje
 • Tipo 2 08/72-07/85 - Tipo 2 08/69-07/72

Funda contacto de luz de freno

Estas fundas se montan en la bomba de freno.



1250 Contacto de luz de freno, 2-polos

1250-01 Funda contacto de luz de freno, 2-patillas

1251 Contacto de luz de freno, 3-polos



1251-005 Contacto de luz de freno, 3-polos, calidad Alemana

1251-01 Funda contacto de luz de freno, 3-patillas

Pinzas de frenos Hi-performance para Tipo 1

Estas pinzas Hi-performance están fabricadas para los foros de la velocidad. Los que realmente quieren que su escarabajo se pare cuando ellos quieren. Vienen con 6 pistones así que la frenada mejora considerablemente al igual que su peso 800 gramos menos que los de origen. No hay que olvidar de montar el sangrador para arriba y hace falta una pequeña reforma el la chapa guardapolvo. Vendido por unidad.



1249-5 Pinza Hi-performance
 • Tipo 1/Tipo 14 08/65-
 • Tipo 3 -07/71



1249-55 Pastillas de frenos para 1249-5



1249-56 Tobera para #1249-5

Freno de mano hidráulico

Ideal para buggy's o dragster si quieres hacer un burn-out




1296 Freno de mano hidráulico

Zapatas de freno


Vendidas por juegos de 4 (2 ruedas, 1 vía)



1234-000 Zapatas, 4 unidades
Delantera/trasera
Tipo 1/ Tipo 14 01/54-10/57

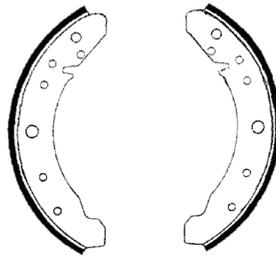


1232 Zapatas
230 x 40
Delanteras
Tipo 1/ Tipo 14 08/57-07/64

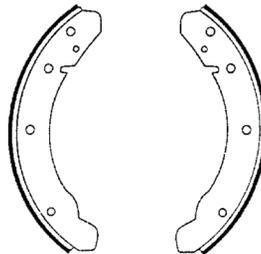


1230 Zapatas
230 x 40
Delanteras
Tipo 1 08/64-
Traseras
Tipo 1 1200 11/67-
13/15/1600 08/67-
1302/03




1230-1 Zapatas
230 x 40
Delanteras
Tipo 1 08/64-
Traseras
Tipo 1 1200 11/67-
13/15/1600 08/67-
1302/03

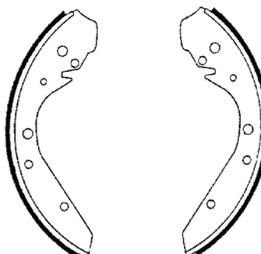


1231 Zapatas
248 x 46
Delanteras
1302/03
Traseras
Tipo 3 08/63-
Tipo 4
SP2

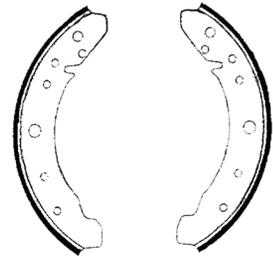


1233 Zapatas
230 x 30
Traseras
Tipo 1/ Tipo 14 08/57-07/64

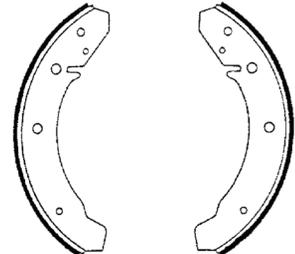


1235 Zapatas
230 x 30
Traseras
Tipo 1 1200 08/64-11/67
13/1500 08/64-07/67

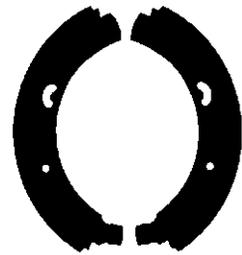


1236-800 Zapatas
240 x 52
Delanteras
Tipo 2 03/55-07/63

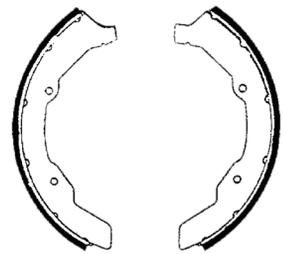


1237 Zapatas
250 x 56
Delanteras
Tipo 2 08/63-07/70

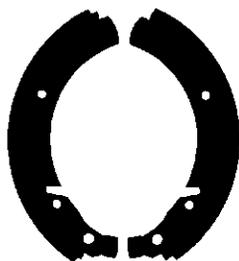


1236-900 Zapatas
240 x 40
Traseras
Tipo 2 03/55-07/63
T181 swing

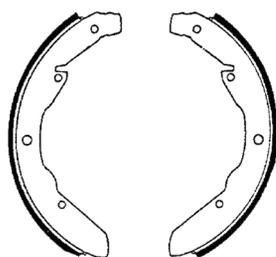


1237-1 Zapatas
250 x 46
Traseras
Tipo 2 08/63-07/70

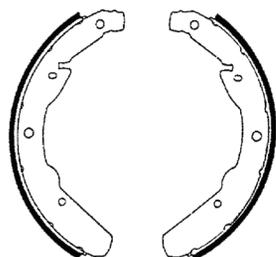

1238 Zapatas
252 x 56
Traseras
Tipo 2 08/70-07/71

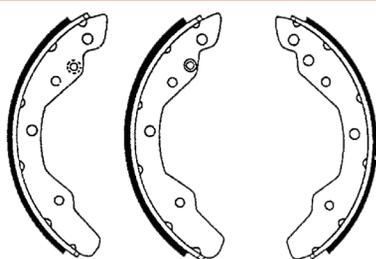

1238-1 Zapatas
252 x 56
Traseras
Tipo 2 08/71-12/72

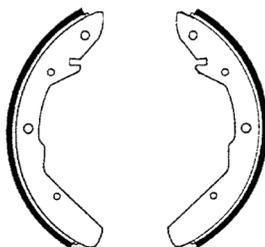

1238-2 Zapatas
252 x 56
Traseras
Tipo 2 01/73-07/79

Montaje de zapatas

Estos Kit incluyen todo lo necesario para el montaje de las zapatas de freno en tu escarabajo o Tipo 2, Tipo 3. Cada juego viene con los clips y muelles necesarios para 2 ruedas.



1239 Kits de montaje de zapatas universal
• Tipo 1/ Tipo 14 08/67-

1239-05 Kits de montaje para zapatas de freno, delantero
• Tipo 1/Tipo 14 08/57-07/64

1239-06 Kits de montaje para zapatas de freno, trasero
• Tipo 1/Tipo 14 08/57-07/64

1239-07 Kits de montaje para zapatas de freno, delantero
• Tipo 1/ Tipo 14 08/64-

1239-08 Kits de montaje para zapatas de freno, trasero
• Tipo 1/ Tipo 14 08/64-
• 1302/03 08/70-

1239-09 Kits de montaje para zapatas de freno, delantero
• 1302/03

1239-10 Kits de montaje para zapatas de freno, delantero
• Tipo 2 03/55-07/70



1239-105 Juego de muelles para montaje de la zapatas de freno, trasero, 8 piezas
• Tipo 2 03/55-07/63

1239-11 Kits de montaje para zapatas de freno, trasero
• Tipo 2 08/63-07/79

1290 Remaches para el montaje de ferodo, por unidad



1239-170 Soporte cable freno mano, izquierdo
• Tipo 2 03/55-07/63

1239-180 Soporte cable freno mano, derecho
• Tipo 2 03/55-07/63



1239-260 Leva entre zapatas, izquierda
• Tipo 2 03/55-07/71

1239-270 Leva entre zapatas, derecha
• Tipo 2 03/55-07/71




1239-95 Clip en forma de U para palanca de freno de mano.

1293-5 Anclaje zapatas de freno, izquierdo, trasero
• Tipo 1 08/67-

1294-5 Anclaje zapatas de freno, derecho, trasero
• Tipo 1 08/67-


Pastillas de freno

Venidas por 4 piezas. (para dos ruedas una vía)

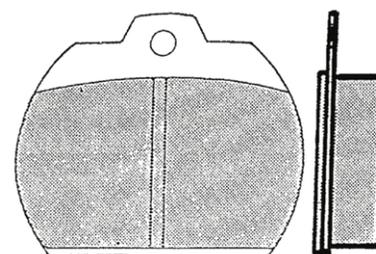

1240 Pastillas de freno
• 63 x 52 x 16.5mm
• Tipo 1 08/72-
• 1303 08/72-




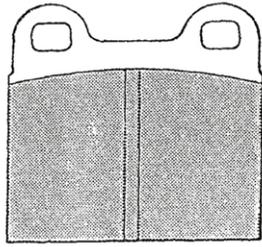


Usado por BBT # 1248




- 1243** Pastillas de freno
- 56 x 53 x 15mm
 - Tipo 1 08/71-08/72
 - 1302 08/71-
 - 1303 -08/72
 - Tipo 3 -07/71

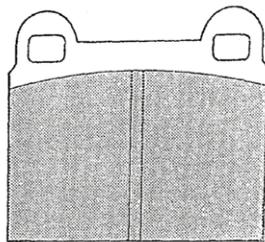


- 1241** Pastillas de freno
- 62 x 56 x 15mm
 - Tipo 3 07/71-
 - Tipo 4 -07/72

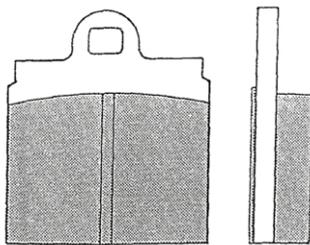

- 1242** Pastillas de freno
- 50 x 58 x 15mm
 - Tipo 1 -08/71
 - 1303 -08/71

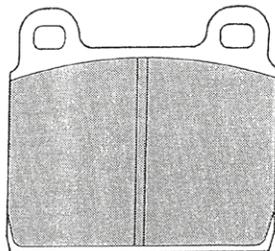

- 1244** Pastillas de freno
- 77 x 70 x 15mm
 - Tipo 2 08/70-07/72

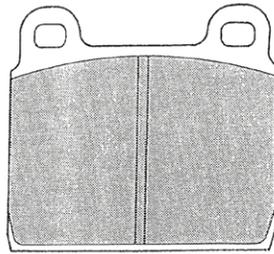

- 1245** Pastillas de freno
- 77 x 70 x 19mm
 - Tipo 2 08/72-07/79
 - Tipo 25 08/79-07/85

Latiguillo de freno



- 1260** Latiguillo delantero macho-hembra, 480 mm
- Tipo 1 49-07/65
 - Tipo 2 50-02/55



- 1261** Latiguillo delantero con tambor macho-hembra, 385 mm
- Tipo 1 08/65-
 - Tipo 3 08/65-07/67



- 1262** Latiguillo delantero con frenos de disco macho-hembra, 355 mm
- Tipo 1 08/66-
 - Tipo 3 08/67-07/73
 - Tipo 2 trasero 08/67-07/72



- 1263** Latiguillo delantero hembra-hembrar, 330 mm
- 1302/3 09/73-07/79
 - Tipo 2 delantero 08/70-



- 1263-100** Latiguillo delantero hembra-hembra, 300 mm
- 1302/03 08/70-08/73



- 1264** Latiguillo delantero macho-hembra, 440 mm
- Tipo 1 08/64-07/66
 - Tipo 2 03/55-07/70
 - T181



- 1265** Latiguillo trasero, caja de cambio con trompetas hembra-hembra, 270 mm
- Tipo 1/ Tipo 14/ Tipo 3
 - Tipo 2 03/55-07/67
 - Tipo 2 derecho trasero 08/67-07/79
 - T181



- 1266** Latiguillo trasero, caja de cambio con cardan macho-hembra, 245 mm
- Tipo 1/ Tipo 14/ Tipo 3 / T181



- 1264-005** Latiguillo delantero macho-hembra, 455 mm
- Tipo 2 08/67-07/70



- 1264-1** Latiguillo trasero, izquierdo macho-hembra, 280 mm
- Tipo 2 08/70-07/79

Tapones de inspección zapatas

Si has perdido algún tapón de inspección de zapatas a la hora de regular las zapatas aquí tienes todo el juego (16 piezas).



1295 Tapones de inspección de zapatas


Líquido de frenos Dot4



1299-500 Líquido de freno DOT4
• 500 ml

1299 Líquido de freno DOT4
• 1l

Latigillos

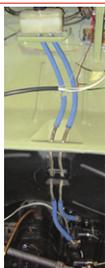

1258 Latiguillo de goma azul 0,5 m
Del depósito a la bomba de freno.



1258-050 Latiguillo de goma azul, rollo de 5 m
Del depósito a la bomba de freno.




1258-100 Tubería para líquido de frenos del recipiente a bomba, 1m
• Tipo 1-07/67



1258-001 Tuberías
Para líquido de frenos del recipiente a bomba, metal
• Tipo 1-07/67



1258-002 Tuberías
Por líquido de frenos del recipiente a bomba, metal
• Tipo 1 08/67-

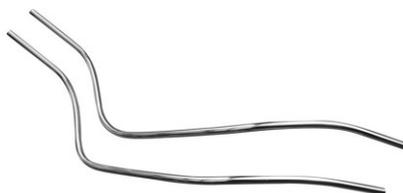

1258-003 Tuberías
Por líquido de frenos del recipiente a bomba, metal
• 1302/03 08/70-

Recipiente de líquido de freno



1257-03 Recipiente de líquido de freno
• Tipo 1 12/53-01/57



1257-04 Recipiente de líquido de freno
• Tipo 1 01/57-07/60



1257-05 Recipiente de líquido de freno
• Tipo 1 12/53-07/61



1257-11 Recipiente de líquido de freno, cuadrado
• Tipo 1 08/61-07/66



1257-115 Recipiente de líquido de freno circuito doble
• Tipo 1 08/66-07/67



1257-12 Recipiente de líquido de freno, rectangular
• Tipo 1 08/67-




1257-10 Tapón para depósito de líquido de freno
• Tipo 1 08/61-



1257-130 Recipiente de líquido de freno encima de la bomba de freno
• Tipo 1 08/67-



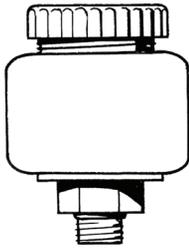

1257-20 Recipiente de líquido de freno
• Tipo 2 -07/66

1257-21 Recipiente de líquido de freno calidad Alemana
• Tipo 2 -07/66



1257-220 Recipiente de líquido de freno
• Tipo 2 08/66-07/67



1257-23 Depósito líquido de freno
• Tipo 2 08/67-07/72



1257-24 Depósito líquido de freno
• Tipo 2 08/72-07/79



1257-25 Recipiente de líquido de freno, para servo
• Tipo 2 08/72-07/79



1257-550 Goma para tubo de líquido de freno
• Tipo 2 08/67-08/79

Latiguillos metálicos

Estos latiguillos están hechos a medida y vienen rematados al final. Están hecho para escarabajos con el volante a la izquierda. Y la calidad es Alemana.



1254-01 Kit latiguillos metálicos de frenos, original
• Tipo 1/Tipo 14 -07/57

1254-02 Kit latiguillos metálicos de frenos circuito simple, original
• Tipo 1/Tipo 14 08/57-07/66

1254-03 Kit latiguillos metálicos, doble circuito swing, original
• Tipo 1/Tipo 14 08/66-

1254-04 Kit latiguillos metálicos, doble circuito IRS, original
• Tipo 1/Tipo 14 08/66-

1254-05 Kit latiguillos metálicos, disco, original
• 1302/03 -07/74

1254-06 Kit latiguillos metálicos, disco, original
• 1303 08/74-07/79

1254-07 Kit latiguillos metálicos, tambor, original
• 1302/03 -07/74

1254-08 Kit latiguillos metálicos, tambor, original
• 1303 08/74-07/79


1254-20 Kit latiguillos metálicos, original
• Tipo 2 -03/55

1254-21 Kit latiguillos metálicos, original
• Tipo 2 03/55-04/56 ch 170,000

1254-22 Kit latiguillos metálicos, original
• Tipo 2 04/56-07/63

1254-23 Kit latiguillos metálicos, circuito simple, original
• Tipo 2 08/63-07/66

1254-24 Kit latiguillos metálicos, circuito doble, original
• Tipo 2 08/66-07/67

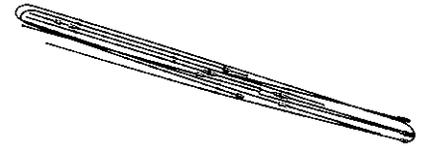

1254-300 Kit latiguillos metálicos
• Tipo 2 08/67-07/69

1254-310 Kit latiguillos metálicos
• Tipo 2 08/69-07/70


1254-320 Kit latiguillos metálicos
• Tipo 2 08/70-07/71

1254-330 Kit latiguillos metálicos
• Tipo 2 08/70-07/71
• servo

1254-340 Kit latiguillos metálicos
• Tipo 2 08/71-07/72

1254-350 Kit latiguillos metálicos
• Tipo 2 08/72-11/72

1254-360 Kit latiguillos metálicos
• Tipo 2 12/72-07/79

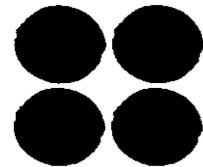

1255 Pasamuros de goma para latiguillos, 4 piezas



1256 Empalme en forma de T



1269 Clips de sujeción de latiguillos, por unidad
• Tipo 1/Tipo 14



1269-300 Clips de sujeción de latiguillos, por unidad
• Tipo 2 08/67-07/79

Anclaje de zapatas por unidad



1291-500 Anclaje de zapatas, delantero
• Tipo 1 08/67-



1293-300 Anclaje de zapatas, trasero, izquierdo
• Tipo 1 -10/57



1294-300 Anclaje de zapatas, trasero, derecho
• Tipo 1 -10/57



1293-450 Anclaje de zapatas, trasero, izquierdo
• Tipo 1 08/64-07/67




1294-450 Anclaje de zapatas, trasero, derecho
• Tipo 1 08/64-07/67



1293-5 Anclaje de zapatas, trasero, izquierdo
• Tipo 1 08/67-



1294-5 Anclaje de zapatas, trasero, derecho
• Tipo 1 08/67-

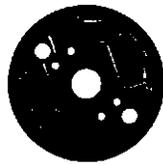

1291-800 Anclaje de zapatas, delantero, izquierdo
• Tipo 2 03/55-08/63



1292-800 Anclaje de zapatas, delantero, derecho
• Tipo 2 03/55-08/63



1293-800 Anclaje de zapatas, trasero, izquierdo
• Tipo 2 03/55-08/63



1294-800 Anclaje de zapatas, trasero, derecho
• Tipo 2 03/55-08/63



1291-825 Anclaje de zapatas, delantero, izquierdo
• Tipo 2 08/63-07/67



1292-825 Anclaje de zapatas, delantero, derecho
• Tipo 2 08/63-07/67



1293-825 Anclaje de zapatas, trasero, izquierdo
• Tipo 2 08/63-07/67



1294-825 Anclaje de zapatas, trasero, derecho
• Tipo 2 08/63-07/67



1291-850 Anclaje de zapatas, delantero, izquierdo
• Tipo 2 08/67-07/70



1292-850 Anclaje de zapatas, delantero, derecho
• Tipo 2 08/67-07/70



1293-850 Anclaje de zapatas, trasero, izquierdo
 • Tipo 2 08/67-07/70




1294-850 Anclaje de zapatas, trasero, derecho
 • Tipo 2 08/67-07/70

1293-9 Anclaje de zapatas, trasero, izquierdo
 • Tipo 2 08/70-07/79

1294-9 Anclaje de zapatas, trasero, derecho
 • Tipo 2 08/70-07/79

Tambor de freno por unidad

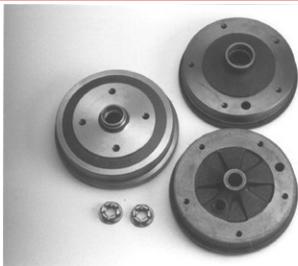

1283 Tambor delantero, 5 agujeros
 • Tipo 1 10/57-07/65



1284 Tambor delantero, 5 agujeros
 • Tipo 1 08/65-07/67



1280 Tambor delantero, 4 agujeros
 • Tipo 1 08/67-



1286 Tambor delantero, 4 agujeros
 • Tipo 1 1302/03

1287-01 Tambor delantero, 5 agujeros
 • Tipo 2 08/63-07/67



1285 Tambor trasero, 5 agujeros
 • Tipo 1 10/57-07/66



1281 Tambor trasero, 4 agujeros
 • Tipo 1 08/67-

1287-10 Tambor trasero, 5 agujeros
 • Tipo 2 03/55-07/63

1287-11 Tambor trasero, 5 agujeros
 • Tipo 2 08/63-07/67

1288 Tambor trasero, 5 - agujeros
 • Tipo 2 68- (ch. 218 109 823) -07/71



1289 Tambor trasero, 5 agujeros
 • Tipo 2 08/70-07/79

1282-1 Tambor trasero, 5 agujeros
 • Tipo 3 08/63-07/65

1282 Tambor trasero
 • Tipo 3 08/66-07/74

1449 Tuerca de eje trasero
 • Tipo 1/ Tipo 14/ Tipo 2/ Tipo 3 -07/63

1448 Tuerca de eje trasero
 • Tipo 2 08/63-07/79
 • Tipo 25 05/79-07/92



1445 Buje para tambor trasero
 • Tipo 3 08/65-

Disco de freno por unidad



1270 Disco de freno
 • Tipo 1/ Tipo 14/ Tipo 3 -06/71



1271 Chapa detrás disco
 • Tipo 1 12/1300

1272 Chapa detrás disco
 • Tipo 1 1302/03



1275-100 Disco de freno
 • Tipo 2 08/70-07/72



1275 Disco de freno
 • Tipo 2 08/72-07/79



1271-180 Chapa detrás disco, izquierdo
 • Tipo 2 08/71-08/79



1271-190 Chapa detrás disco, derecho
 • Tipo 2 08/71-08/79

Anillos de separación para tambores traseros

Estos anillos se usan para convertir un escarabajo de 4 tornillos a uno de 5 tornillos. Ideal cuando quieres montar llantas como Empi 5 brazos, BRM..., se monta el estrecho por dentro y el ancho por fuera del tambor. Vendido en un juego para un coche



1412 Anillos de separación para cambio de 4 a 5 tornillos parte trasera

Tambores y discos adaptar

Estos frenos de discos y tambores estan perforados a las medidas (5x130)Porsche (fuchs) o (4 x 100) de Golf. La ventaja es que con ellos ya no te hace falta un adaptador de llanta. Se pueden montar sin problemas en la mangueta de origen. Vendidos por unidad.



1280-999 Tambor delantero Sin agujeros
• Tipo 1 08/67-

1280-1 Tambor delantero 5 agujeros (5x130) Porsche
• Tipo 1 08/67-

1280-2 Tambor delantero 4 agujeros (4x100) Golf
• Tipo 1 08/67-



1270-999 Disco de freno sin agujeros
• Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3



1270-1 Disco de freno 5 agujeros (5x130) Porsche
• Tipo 1/Tipo 14/ Tipo 3



1270-2 Disco de freno 4 agujeros (4x100) Golf
• Tipo 1/Tipo 14/ Tipo 3



1281-999 Tambor trasero sin agujeros
• Tipo 1 08/67-



1281-1 Tambor trasero 5 agujeros (5x130) Porsche
• Tipo 1 08/67-



1281-2 Tambor trasero 4 agujeros (4x100) Golf
• Tipo 1 08/67-



1286-1 Tambor delantero 4 agujeros (4x130) escarabajo y 5 agujeros (5x130) Porsche
• 1302/03

1286-2 Tambor delantero 4 agujeros (4x100) Golf
• 1302/03

Multiplicador de frenada mecanico

Todos sabemos lo que es frenar poco. Gracias a este sistema tienes un 30% más de frenada. Una vez montado notarás enseguida la diferencia, no querrás volver al sistema viejo. Se vende con todo lo necesario para su montaje.



1297 Multiplicador de frenada

Pasta bombines de freno



1298 Pasta de bombine de freno (ATE) 180gr


Sangrador de freno



8600 Sangrador de freno

Kit de frenos de disco

Con este Kit podrás dar le frenos de discos en la parte trasera de tu escarabajo. El freno de mano es mecánico. El Kit consiste de dos discos, dos plaquetas de sujeción, dos bujes, dos pinzas cables de freno de mano y todo lo demás para su montaje.

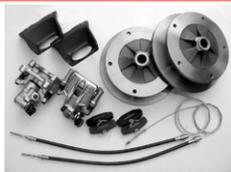

1276-01 Kit de discos delanteros 5x205
Se debe utilizar únicamente con las manguetas rebajadas, siempre que se hayan hecho los oportunas ajustes.
• Tipo 1 -07/65

1276-03 Kit de discos traseros 5x205
• Tipo 1 08/67-07/68

1276-04 Kit de discos traseros 5x205
• Tipo 1 08/68-

1276-10 Kit de discos traseros 5x205
Para ejes cortos
• Tipo 1 -07/67

1276-11 Kit de discos traseros 5x205
• Tipo 1 08/67-07/72 swing
• Tipo 1 08/68-07/72 IRS

1276-12 Kit disco trasero 5x205
• Tipo 1 08/72- IRS

1278 Kit de frenos de disco trasero para caja de cambio con cardan (IRS) 4x130
• Tipo 1 08/68-

1279 Kit de frenos de disco trasero para cambio con trompetas (Swing) 4x130
• Tipo 1 08/67-

1279-1 Juego de pastillas de frenos Para ref. 1278 y 1279 vendido por juegos 4 pastillas para 2 pinzas

4

Amortigüadores



1318 Amortigüador delantero/trasero Tipo 1 50-52



1301 Amortigüador delantero Tipo 1/14 12/52-07/65 Tipo 2 -07/67 trasero Tipo 1 Tipo 2 -07/67



1301-005 Amortigüador trasero Tipo 1 1303 IRS



1301-1 Amortigüador trasero Tipo 2 08/67-07/71



1301-2 Amortigüador trasero Tipo 2 08/71-07/79



1302 Amortiguador delantero
Tipo 1/14 12/13/1500 08/65-



1315-1 Amortiguador delantero MC Pherson
3 tornillos
Type 1 1302/1303 -07/73



1302-1 Amortiguador delantero
Tipo 2 08/67-07/79



1314 Cabeza de amortiguador delantero
Tipo 1 08/65-

Amortiguadores de gas 'KYB'



1303 Amortiguador de gas
Tipo 1/ Tipo 14 delantero 12/52-07/65
Tipo 1 trasero swing
Tipo 2 -07/67 delantero/trasero
Tipo 2 08/67-07/79 delantero
Tipo 3 delantero/trasero
T181 trasero



1304 Amortiguador de gas, delantero
• Tipo 1 08/65-/Tipo 14 08/65-/
Tipo 181



1306 Amortiguador de gas
bajado a tope
Tipo 1/ Tipo 14 delantero 12/52-07/65
Tipo 1 trasero swing
Tipo 2 -07/67 delantero/trasero
Tipo 2 08/67-07/79 delantero
Tipo 3 delantero/trasero
T181 trasero



1307 Amortiguador de gas, delantero
bajado a tope
• Tipo 1 08/65-/Tipo 14 08/65-/
Tipo 181



1308 Amortiguador de gas, delantero
'Heavy Duty'
• Tipo 1 08/65-/Tipo 14 08/65-/
Tipo 181



1309 Amortiguador de gas, 'Heavy Duty'
Tipo 1/ Tipo 14 delantero 12/52-07/65
Tipo 1 trasero swing
Tipo 2 -07/67 delantero/trasero
Tipo 2 08/67-07/79 delantero
Tipo 3 delantero/trasero
T181 trasero



1309-100 Amortiguador de gas, 'Heavy Duty'
Tipo 2 08/67-07/79 trasero




1315 Amortiguador de gas, delantero
Mc Pherson con 3 tornillos
• 1302/03 -07/73




1317 Amortiguador de gas, delantero
Mc Pherson con 2 tornillos
• 1303 08/73-07/79


Amortiguadores de dirección

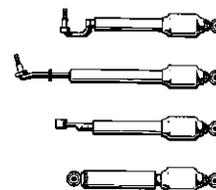


1312 Amortiguadores de dirección
• Tipo 1 03/60-

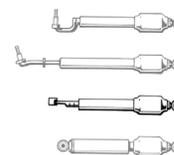

1313 Amortiguadores de dirección
• 1302/03

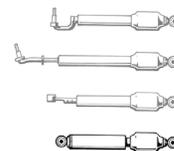

1316 Amortiguadores de dirección
• Tipo 2 03/55-07/79

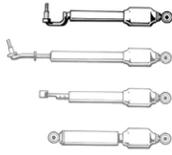

- 1310** Amortiguadores de dirección
- Tipo 3

Amortiguadores con muelles

Estos amortiguadores hidráulicos están reforzados con muelles cromados muy útiles para levantar una parte trasera demasiado hundida, o para levantar un Buggy o un Baja. Se venden por pares.




- 1375** Amortiguadores hidráulicos con muelles cromados delantero/trasero
- Tipo 1/ Tipo 14 delantero 12/52-07/65
 - Tipo 1 trasero swing
 - Tipo 2 -07/67

- 1376** Amortiguadores hidráulicos con muelles cromados, delantero
- Tipo 1/Tipo 14 08/64-



Puente delantero Tipo 1 -07/65 original

Nuestros puentes vienen con rodamientos de aguja incluidos pero sin láminas ni brazos de suspensión.

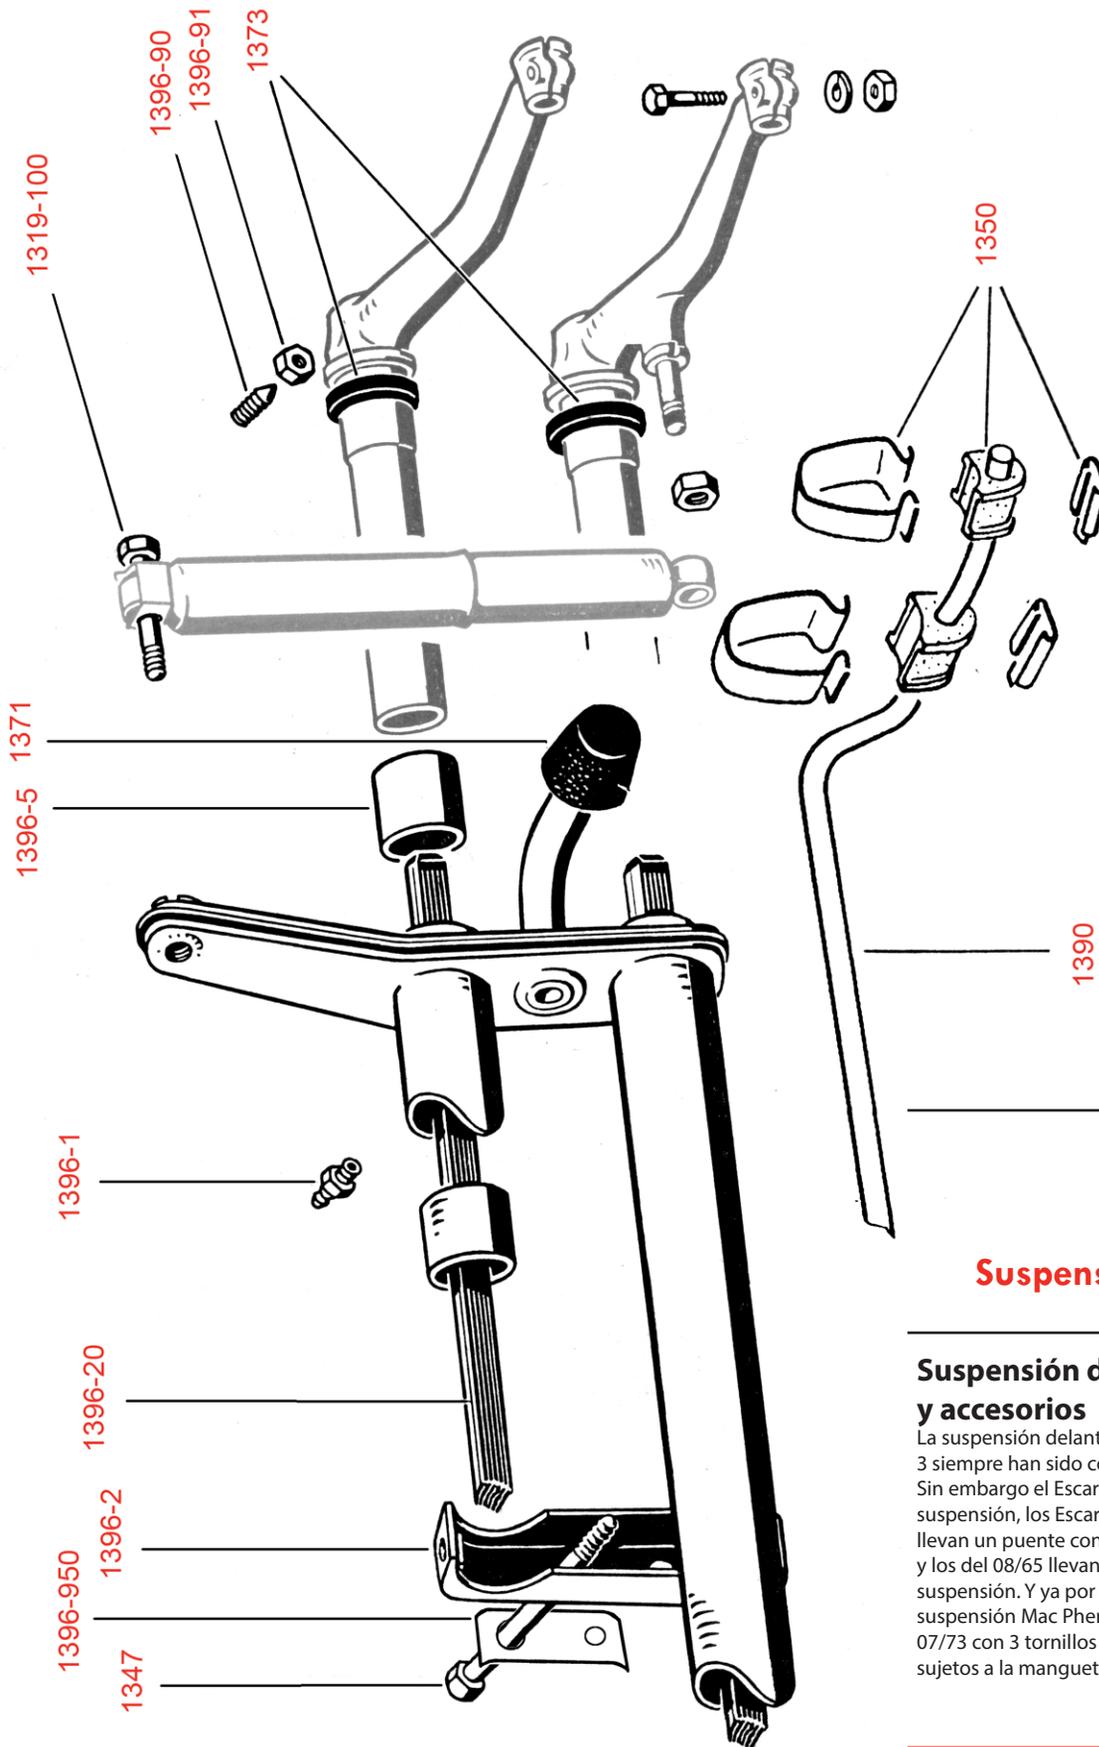

5

Suspensión delantera

Suspensión delantera Tipo 1 y accesorios

La suspensión delantera de los Tipo 2 y Tipo 3 siempre han sido con puente delantero. Sin embargo el Escarabajo tiene 2 tipos de suspensión, los Escarabajos hasta el 07/65 llevan un puente con manguetas encasilladas y los del 08/65 llevan un puente con rótulas de suspensión. Y ya por último los 1302/03 llevan suspensión Mac Pherson (con muelles) del 07/73 con 3 tornillos y del 08/73 con 2 tornillos sujetos a la mangueta.

© BBT 2015 - Exploded View 4-04 / G4C556



- 0704** Goma superior para puente y carrocera
 Por pareja
 • 12/1300
 • Tipo 14



- 0704-050** Placa fijación tren delantero a carrocera
 • 12/1300
 • Tipo 14




- 1319-100** Tornillo amortiguador delantero por pareja
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/62




- 1347** Tornillos de puenete delantero de medida original por pareja



- 1350** Juego de bridas estabilizadora, los dos lados
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65

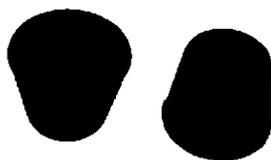

- 1371** Tope de suspensión entre brazos por pareja
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65

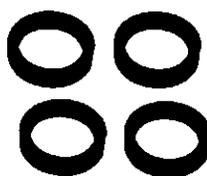

- 1373** Gomas entre brazos y puente delantero por 4 unidades
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65



Estos casquillos están hechos de uritano, puedes montar estos casquillos en vez de, ideal para escarabajos todo terreno. Pero no es muy práctico para la calle.

- 1374-7** Casquillos de uritano interior y exterior
 • Tipo 1 -07/65

- 1390** Barra estabilizadora delantera
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65



- 1396-1** Engrasadores de puente, A8 por unidad

- 1396-20** Barras de torsión para tren delantero, longitud standard por pareja
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65



- 1396-5** Rodamientos para puente delantero
 Tipo 1/ Tipo 14 arriba 08/65-
 Tipo 1/ Tipo 14 arriba y abajo 08/61-07/65



- 1396-90** Tornillo central del tren delantero




- 1396-91** Tuerca para tornillo central del tren delantero



- 1396-950** Chapa de seguridad de tornillos de puente delantero por pareja
 • Tipo 1 -07/65

Puente delantero Tipo 1 08/65- original

Nuestros puentes vienen con rodamientos de aguja incluidos pero sin laminas ni brazos de suspensión.

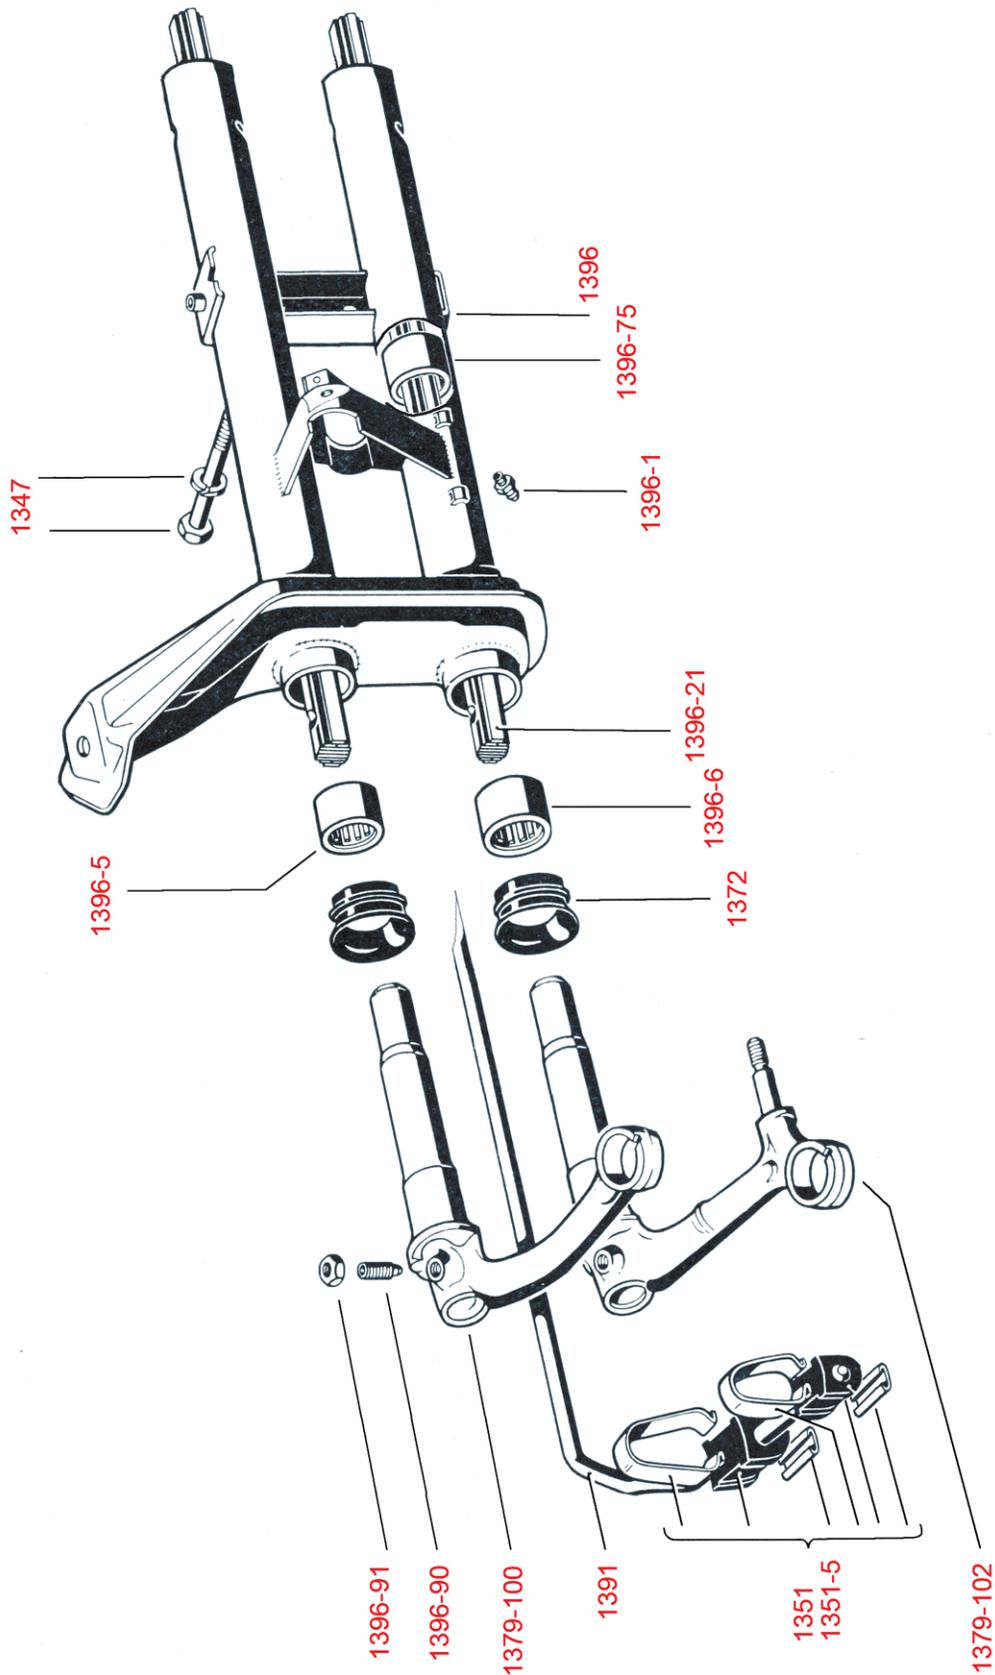

© BBT 2015 - Exploded View 4-05 / G4C557



- 0704** Goma superior para puente y carrocera
Por pareja
- 12/1300
 - Tipo 14




- 0704-050** Placa fijación tren delantero a carrocera
- 12/1300
 - Tipo 14



- 1347** Tornillos de puente delantero de medida original por pareja




- 1351** Juego de bridas estabilizadora, los dos lados
- Tipo 1/Tipo 14 08/65-

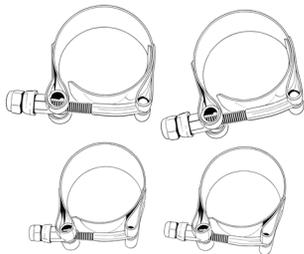

Este sistema es sin duda mucho más sencillo de montar que el de origen. Sólo lleva un par de años en el mercado. Con estas bridas no te harán falta ni alicates de fontanero, ni martillos, ni alicates de presión con un destornillador basta. Están hechos de acero inoxidable y vienen en juegos de 4 (dos grandes y dos pequeños)

- 1351-1** Anclajes delanteros en acero inox con pernos para barra estabilizadora delantera
- 12/13/15/1600/Tipo 14

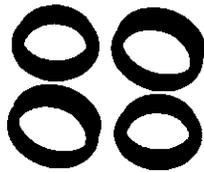

- 1372** Gomas entre brazos y puente delantero
4 unidades
- Tipo 1/Tipo 14 08/65-

- 1374-8** Casquillos de uritano exterior para puente delantero con rótulas de suspensión
- Tipo 1 08/65-



Estos casquillos están hechos de uritano, puedes montar estos casquillos al lado de los rodamientos de aguja, ideal para escarabajos todo terreno. Pero no es muy práctico para la calle.

- 1374-9** Casquillos de uritano interior y exterior para puente delantero con rótulas de suspensión
- Tipo 1 08/65-

- 1391** Barra estabilizadora
- Tipo 1/Tipo 14 08/65-

- 1396** Puente delantero
- Tipo 1/Tipo 14 08/65-



- 1396-1** Engrasadores de puente, A8 por unidad


- 1396-21** Barras de torsión para tren delantero, longitud standard por pareja
- Tipo 1/Tipo 14 08/65-



- 1396-5** Rodamientos para puente delantero
Tipo 1/ Tipo 14 arriba 08/65-
Tipo 1/ Tipo 14 arriba + abajo 08/61-07/65



- 1396-6** Rodamientos para puente delantero, abajo
- Tipo 1/Tipo 14 08/65-
 - Tipo 3

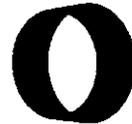

- 1396-75** Fleje interior tren delantero original
- Tipo 1/Tipo 14 08/65-




- 1396-90** Tornillo central del tren delantero



- 1396-91** Tuerca para tornillo central del tren delantero

Tren delantero Puma Tipo 1 -07/65

Si prefieres puedes montar un puente Puma, de esta manera podrás regular la altura de tu escarabajo. Esta hecho de una pieza y no llevan soldaduras.

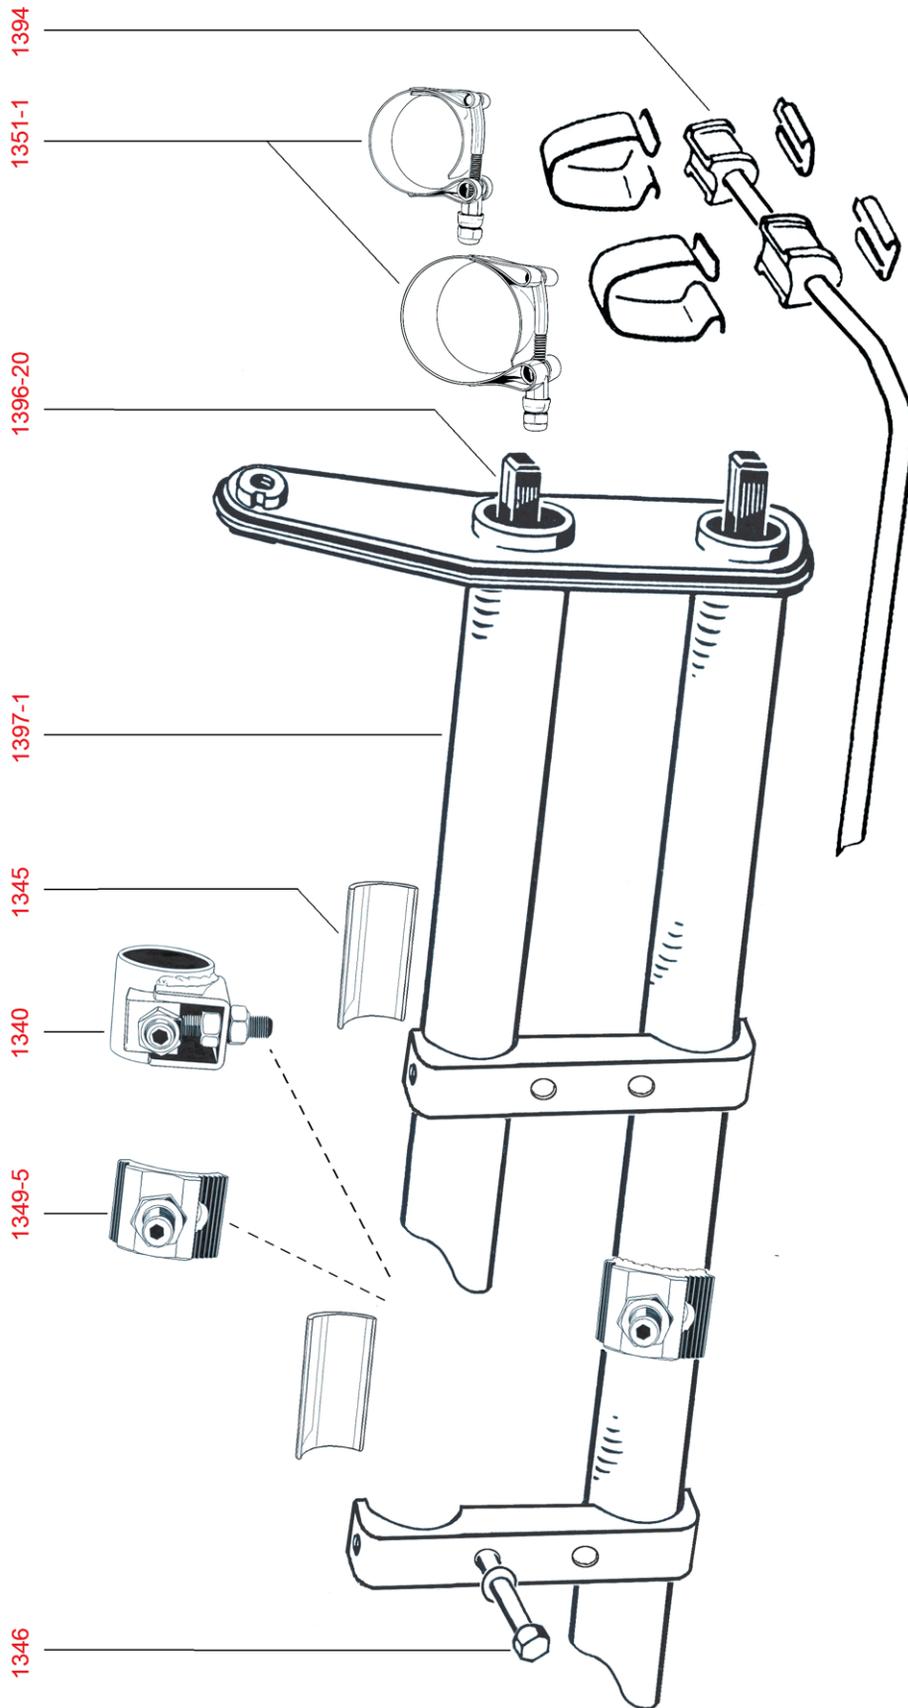

© BBT 2015 - Exploded View 4-06 / G4C558




1329-50 Kit barra de dirección, corto
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/68



Esta pieza sustituye el agarre central de las ballestas en el puente (y es regulable). Se corta a medida y se suelda en el mismo sitio que se ha cortado. Para obtener un buen resultado lo suyo es montar uno abajo y otro arriba. Se venden por unidad e incluye instrucciones de montaje (un buen consejo es que lo monte un soldador profesional)


1340 Cilindro de regulación para soldar
 • Tipo 1 -07/65

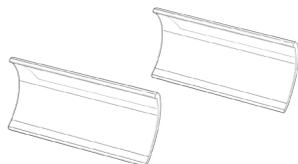

Estas chapas en forma de media luna se montan detrás de un puente bajado, así consigues una geometría ideal para tu escarabajo bajado. Vendido por pareja




1345 Caster shim set

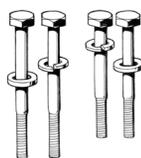


Cuando montes un puente regulable y coloques un caster shim set art. nr. 1345, te harán falta unos tornillos más largos que los originales BBT los tiene de dureza 8.8 DIN la preferida para el montaje

1346 Tornillos de puente delantero más largos por pareja

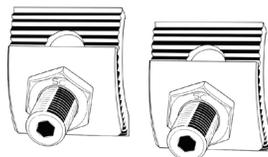

Este kit sway-a-way se suelda sobre el tren delantero, disponiendo así del mismo sistema que en un tren delantero puma para escarabajo. Este kit contiene 2 grandes engranajes, 2 engranajes pequeños y 2 tornillos c/ tuercas. Vendido en kit para un coche.

1349-5 Kit sway-a-way tren delantero hasta 8 cm más bajo

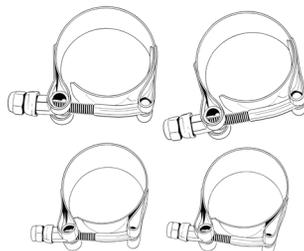

Este sistema es sin duda mucho más sencillo de montar que el de origen. Sólo lleva un par de años en el mercado. Con estas bridas no te harán falta ni alicates de fontanero, ni martillos ni alicates de presión con un destornillador basta. Están hechos de acero inoxidable y vienen en juegos de 4 (dos grandes y dos pequeños)

1351-1 Anclajes delanteros en acero inox con pernos para barra estabilizadora delantera
 • 12/13/15/1600/Tipo 14



Estos casquillos están hechos de uritano, puedes montar estos casquillos al lado de los rodamientos de aguja, ideal para escarabajos todo terreno. Pero no es muy práctico para la calle.

1374-7 Casquillos de uritano interior y exterior para puentes encasquillados
 • Tipo 1 -07/65

1394 Barra estabilizadora para escarabajos bajados
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65

1390-5 Barra de estabilización delantera, corta
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65

1396-20 Barras de torsión para tren delantero, longitud standard por pareja
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65



1397-50 Tren delantero Puma regulable escarabajo corto 2 pulgadas menos
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65


1397-1 Puente delantero de tipo Puma
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65

1397-51 Barras de torsión para tren delantero Puma cortas 2 pulgadas menos por pareja
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65



Tren delantero Puma Tipo 1 08/65-

Si prefieres puedes montar un puente Puma, de esta manera podrás regular la altura de tu escarabajo. Esta hecho de una pieza y no llevan soldaduras.

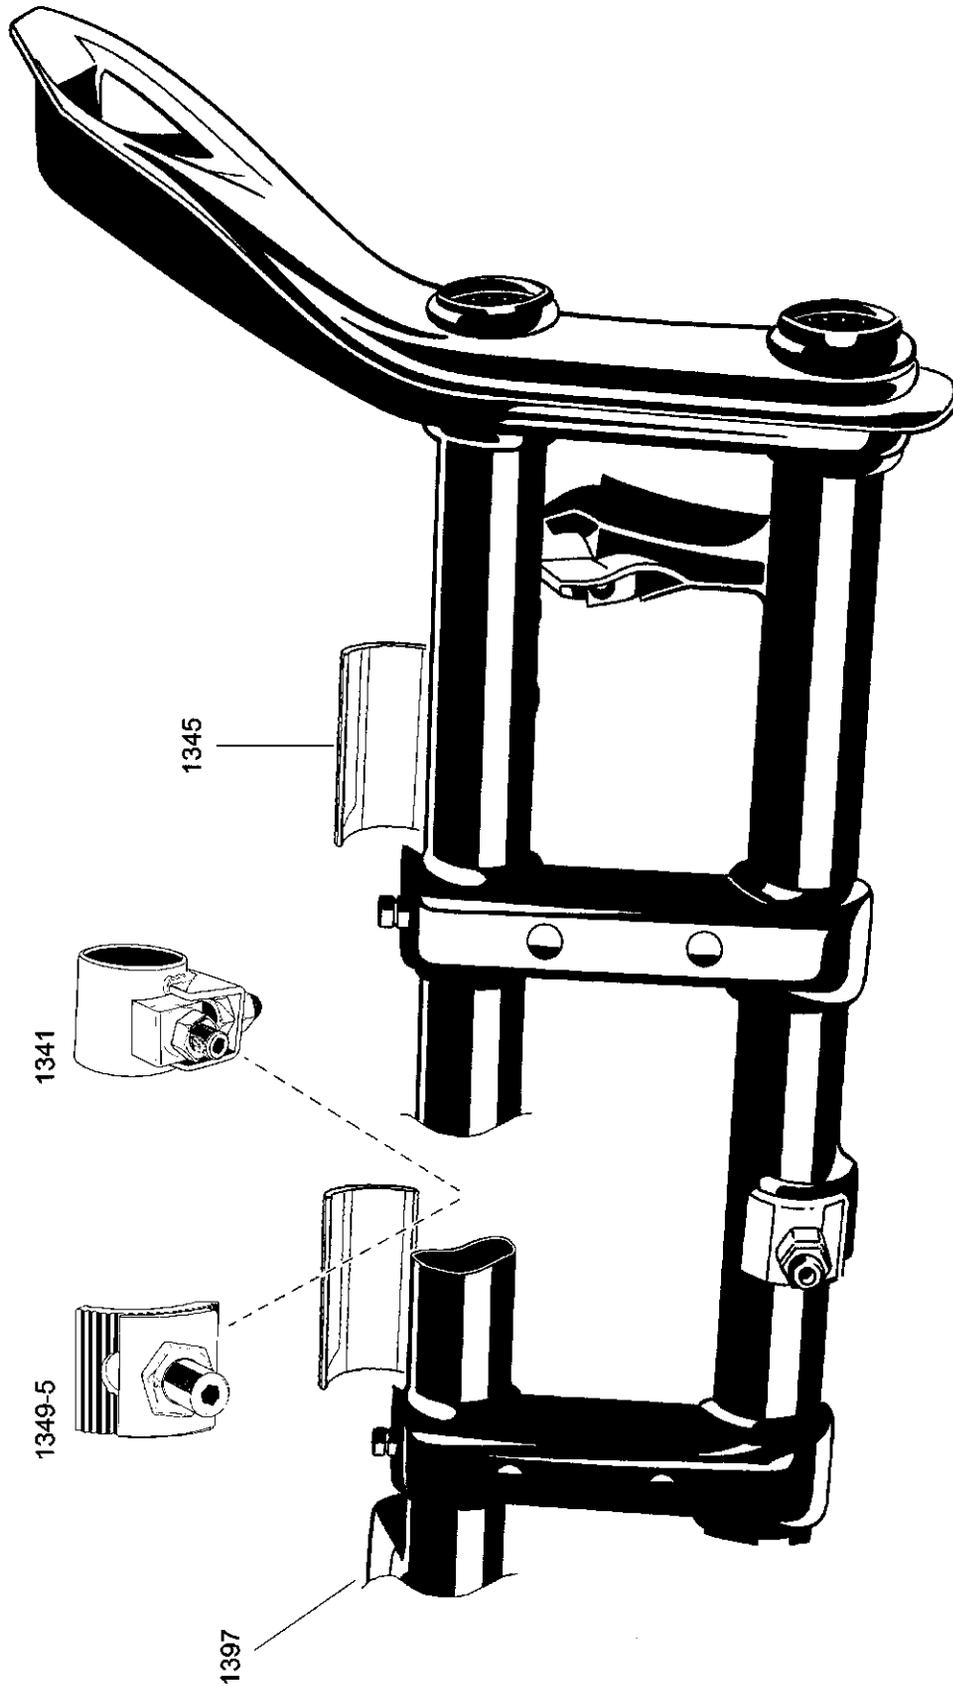

© BBT 2015 - Exploded View 4-07 / G4C559




1329-60 Kit barra de dirección, corto
• Tipo 1/Tipo 14 08/68-



Esta pieza sustituye el agarre central de las ballestas en el puente (y es regulable). Se corta a medida y se suelda en el mismo sitio que se ha cortado. Para obtener un buen resultado lo suyo es montar uno abajo y otro arriba. Se venden por unidad e incluye instrucciones de montaje (un buen consejo es que lo monte un soldador profesional). por unidad.


1341 Cilindro de regulación para soldar
• Tipo 1 08/65-

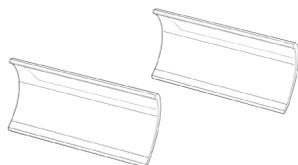

Estas chapas en forma de media luna se montan detrás de un puente bajado, así consigues una geometría ideal para tu escarabajo bajado. Vendido por pareja.



1345 Caster shim set

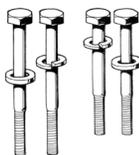


Cuando montes un puente regulable y coloques un caster shim set art. nr. 1345, te harán falta unos tornillos mas largos que los originales BBT los tiene de dureza 8.8 DIN la preferida para el montaje.

1346 Tornillos de puente delantero mas largos por pareja




Estos anillos están torneados en forma cilíndrica exterior y cónica interior. Hay que taladrar el asiento de la rótula en el brazo de la mangueta de dirección al diámetro indicado para instalar estos suplementos que permiten colocar las rótulas de cabeza para abajo. Ello evitará el roce de las bieletas contra el depósito de combustible en los coches muy rebajados. Vendidas por pares acompañadas de instrucciones de montaje en inglés!

1348 Cambiador de altura de rótula

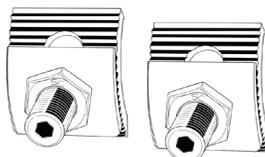

Este kit sway-a-way se suelda sobre el tren delantero, disponiendo así del mismo sistema que en un tren delantero puma para escarabajo. Este kit contiene 2 grandes engranajes, 2 engranajes pequeños y 2 tornillos c/ tuercas. Vendido en kit para un coche.

1349-5 Kit sway-a-way tren delantero hasta 8 cm más bajo

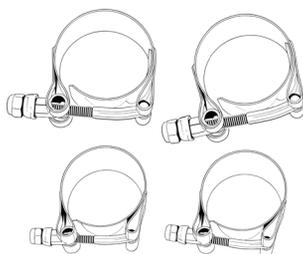

Este sistema es sin duda mucho más sencillo de montar que el de origen. Sólo lleva un par de años en el mercado. Con estas bridas no te harán falta ni alicates de fontanero, ni martillos ni alicates de presión con un destornillador basta. Están hechos de acero inoxidable y vienen en juegos de 4 (dos grandes y dos pequeños)

1351-I Anclajes delanteros en acero inox con pernos para barra estabilizadora delantera de Escarabajo
• 12/13/15/1600/Tipo 14



1391-5 Barra de estabilización delantera, corta 2 inch
• Tipo 1/Tipo 14 08/65-

1395 Barra estabilizadora para escarabajos bajados
• Tipo 1/Tipo 14 08/65-

1397 Puente delantero de tipo Puma
• Tipo 1/Tipo 14 08/65-

1396-21 Barras de torsión para tren delantero, longitud standard por pareja
• Tipo 1/Tipo 14 08/65-




1397-60 Tren delantero Puma regulable corto 2 pulgadas menos
• Tipo 1/Tipo 14 08/65-

1397-61 Barras de torsión para tren delantero Puma cortas 2 pulgadas menos por pareja
• Tipo 1/Tipo 14 08/65-



Suspensión delantero 1302/03 MC Pherson

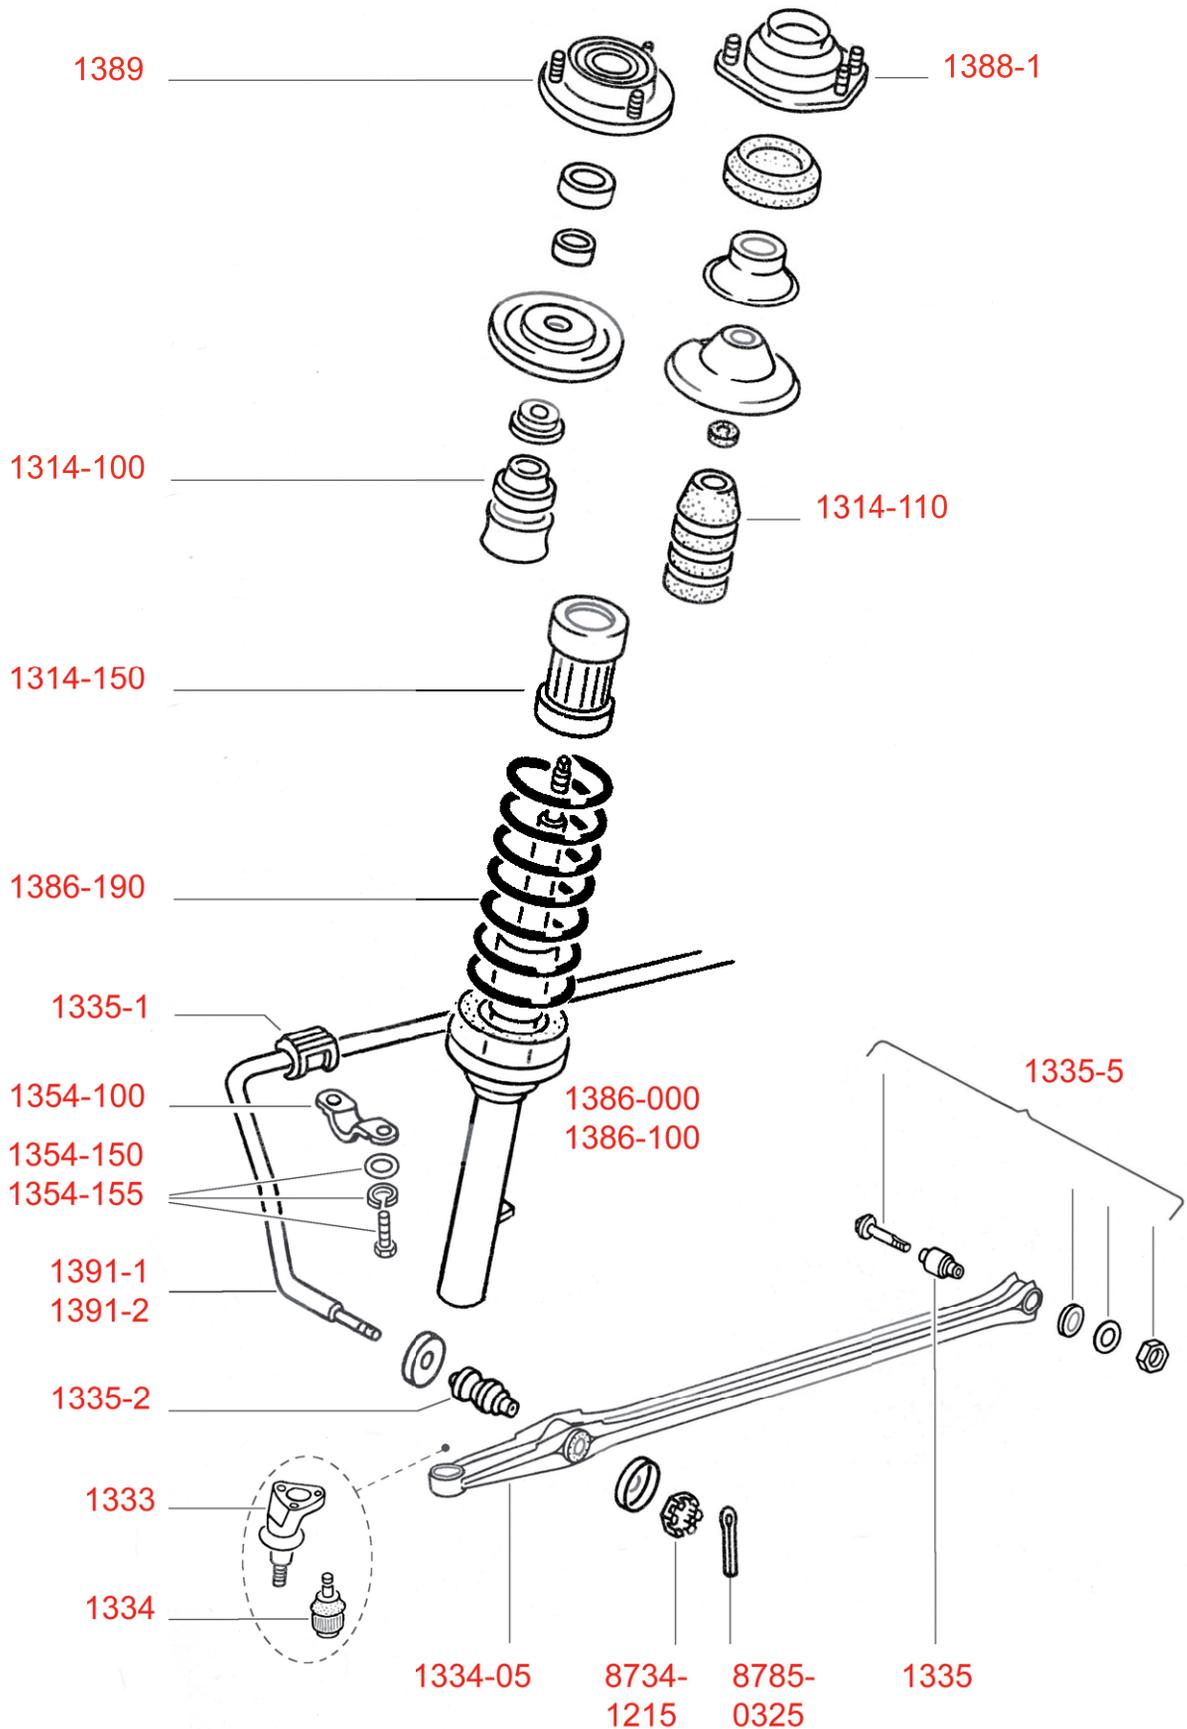

© BBT 2015 - Exploded View 4-08 / G4C5510



1314-100 Goma de amortiguador, arriba
• 1302/03 -07/73



1314-110 Goma de amortiguador, arriba
• 1303 08/73-



1314-150 Mascarilla de amortiguador, arriba
• 1302/03



1333 Rótula de suspensión montaje 3 tornillos
• 1302/03 -07/73



1334 Rótula de suspensión montaje 2 tornillos
• 1303 08/73-



1334-05 Brazo de suspensión
• 1303 08/73-



1335 Sinembloc que va metido a presión en el brazo de la mangueta por unidad
• 1302/03



1335-1 Goma que sujeta la barra estabilizadora por unidad
• 1302/03



1335-250 Sinembloc metido a presión, por donde pasa la barra estabilizadora por unidad
• 1302/03 -07/73



1335-2 Sinembloc metido a presión, por donde pasa la barra estabilizadora por unidad
• 1302/03 08/73-



1335-3 Sinembloc por donde pasa el amortiguador de dirección por pareja
• 1302/03




Gracias a estas excéntricas nuevas podrás dejar la caída perfecta a tu 1302/1303.



1335-5 Excéntricas juego completo, 1 lado
• 1302/03



1354-100 Soportes barra estabilizado por pareja
• 1302/03

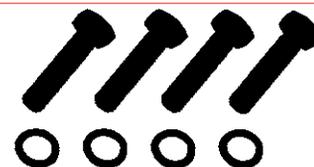

1354-150 Kit de bulones para soporte barra estabilizado 4 unidades
• 1302/03 -12/73

1354-155 Kit de bulones para soporte barra estabilizado 4 unidades
• 1303 01/74-



1385 Muelles bajados, 4-5 cm por pareja
• 1302/03



1386-000 Pata de suspensión, ocasión
• 1302/03 -07/73

4



1386-100 Pata de suspensión, ocasión, izquierdo
 • 1303 08/73-



1386-110 Pata de suspensión, ocasión, derecho
 • 1303 08/73-



1386-190 Muelle, ocasión, por unidad
 • 1302/03



1386-200 Goma entre pata de suspensión y muelle de suspensión, por unidad
 • 1302/03



1388-1 Rodamiento superior
 • 1303 08/73-



1389 Rodamiento superior
 • 1302/03 -07/73

Con estas barras estabilizadoras de 2 cm. de grosor consigues una estabilidad ideal. Se fabrican para adelante y para atrás. La delantera se monta en el mismo sitio que la de origen. En el kit vienen instrucciones de montaje.

1391-1 Barra estabilizadora delantera
 • 1302/03 -07/73

1391-2 Barra estabilizadora delantera
 • 1302/03 08/73-

Cuando corras en la Cup kever o te guste la velocidad esta barra de refuerzo es ideal, mantiene la rigidez en las curvas para 1302/03.


1391-3 Refuerzo de suspensión
 • 1302/03



8734-1215 Tuerca M12 x 1,5
 • Tipo 1/Tipo 2/Tipo 14/Tipo 3

8785-0325 Pasador 3 x 25 mm
 • Tipo 1/Tipo 2/Tipo 14/Tipo 3

Manguetas y accesorios Tipo 1 -07/65

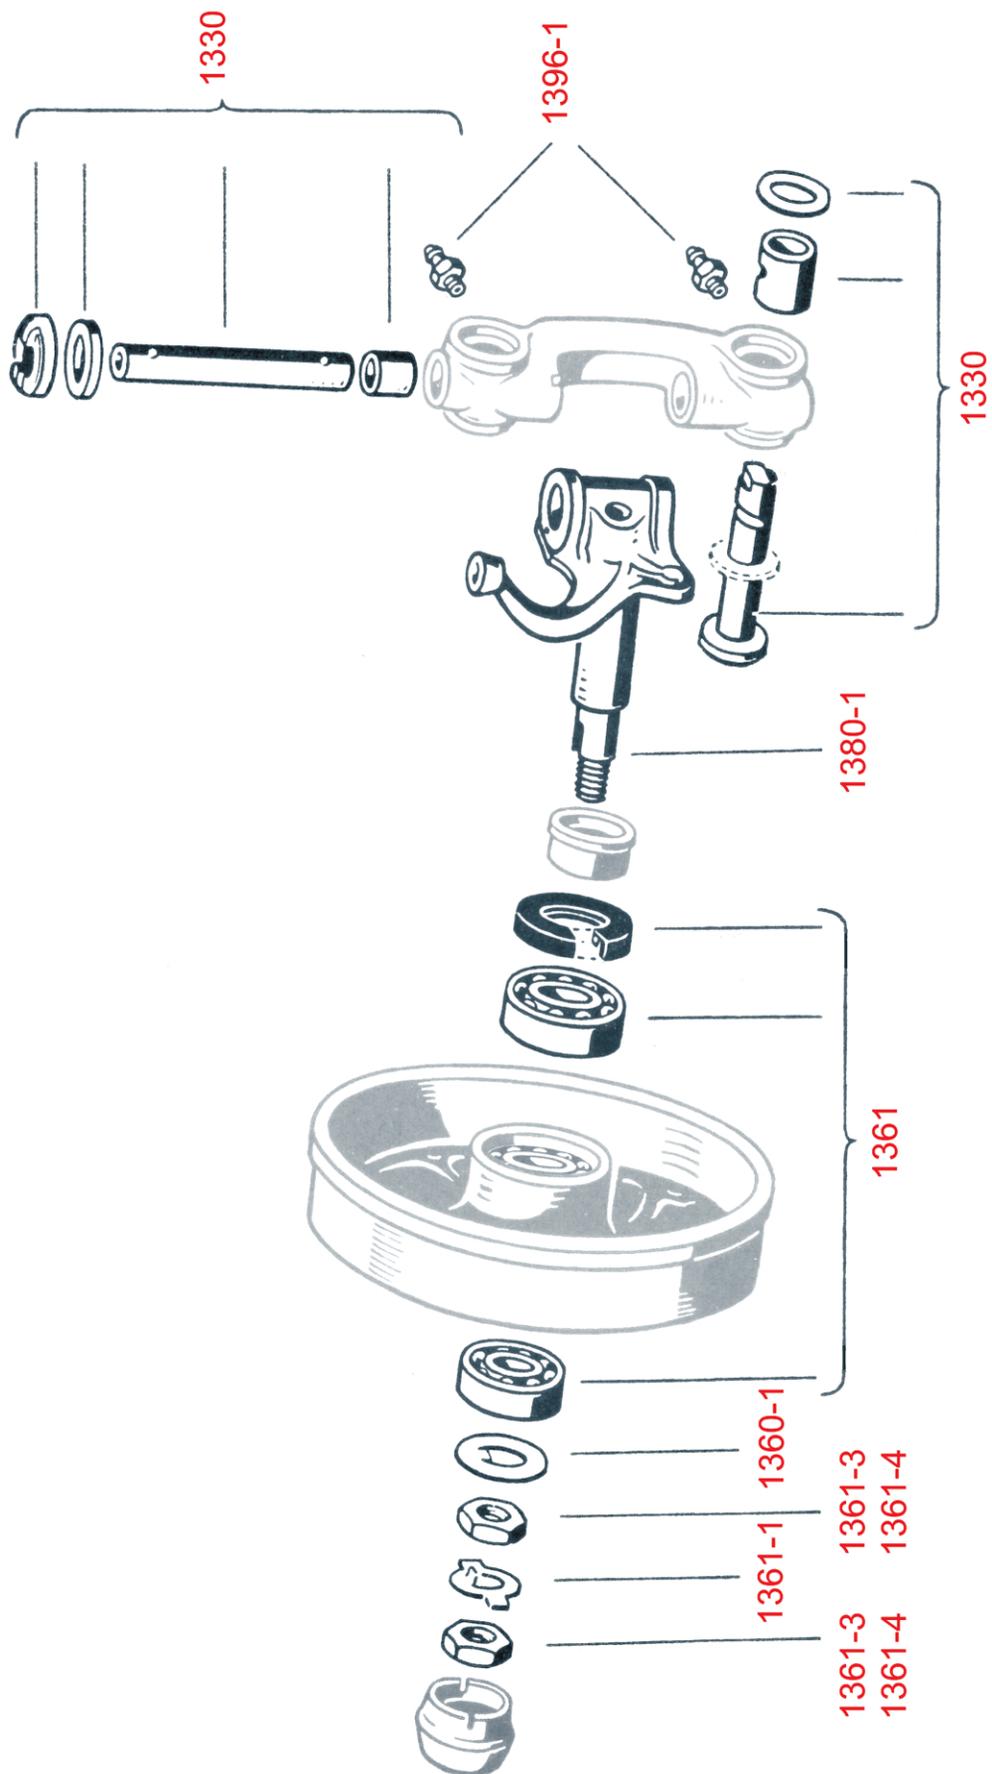

© BBT 2015 - Exploded View 4-09 / G4C5S11




1330 Kit de reparación de casquillos horizontales y verticales, izquierdo y derecho
 • Tipo 1/14 -07/65



1360-1 Arandela de sujeción de rodamientos
 • Tipo 1/14 -07/65
 • Tipo 2 -07/79



1361 Rodamientos de rueda delanteros, por lado
 • Tipo 1/14 -07/65

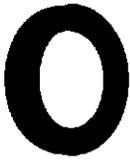

1361-010 Reten de rodamiento, delantero
 • Tipo 1/14 -07/65



1361-050 Anillo de separación para montaje del rodamientos en las manguetas, por lado
 • Tipo 1/14 -07/65

1361-1 Arandela de sujeción de tuerca está metida entre las 2 tuercas del eje
 • Tipo 1/14 -07/65



1361-3 Tuerca de buje, izquierdo por unidad
 • Tipo 1/14 -07/65

1361-4 Tuerca de buje, derecho por unidad
 • Tipo 1/14 -07/65


1380-1 Manguetas de tipo encasquillado para bajar, con tambor por pareja
 • Tipo 1/14 -07/65



1381-1 Manguetas de tipo encasquillado para bajar, con discos por pareja
 • Tipo 1/14 -07/65

1396-1 Engrasadores de puente, A8 por unidad

Manguetas y accesorios Tipo 1 08/65-

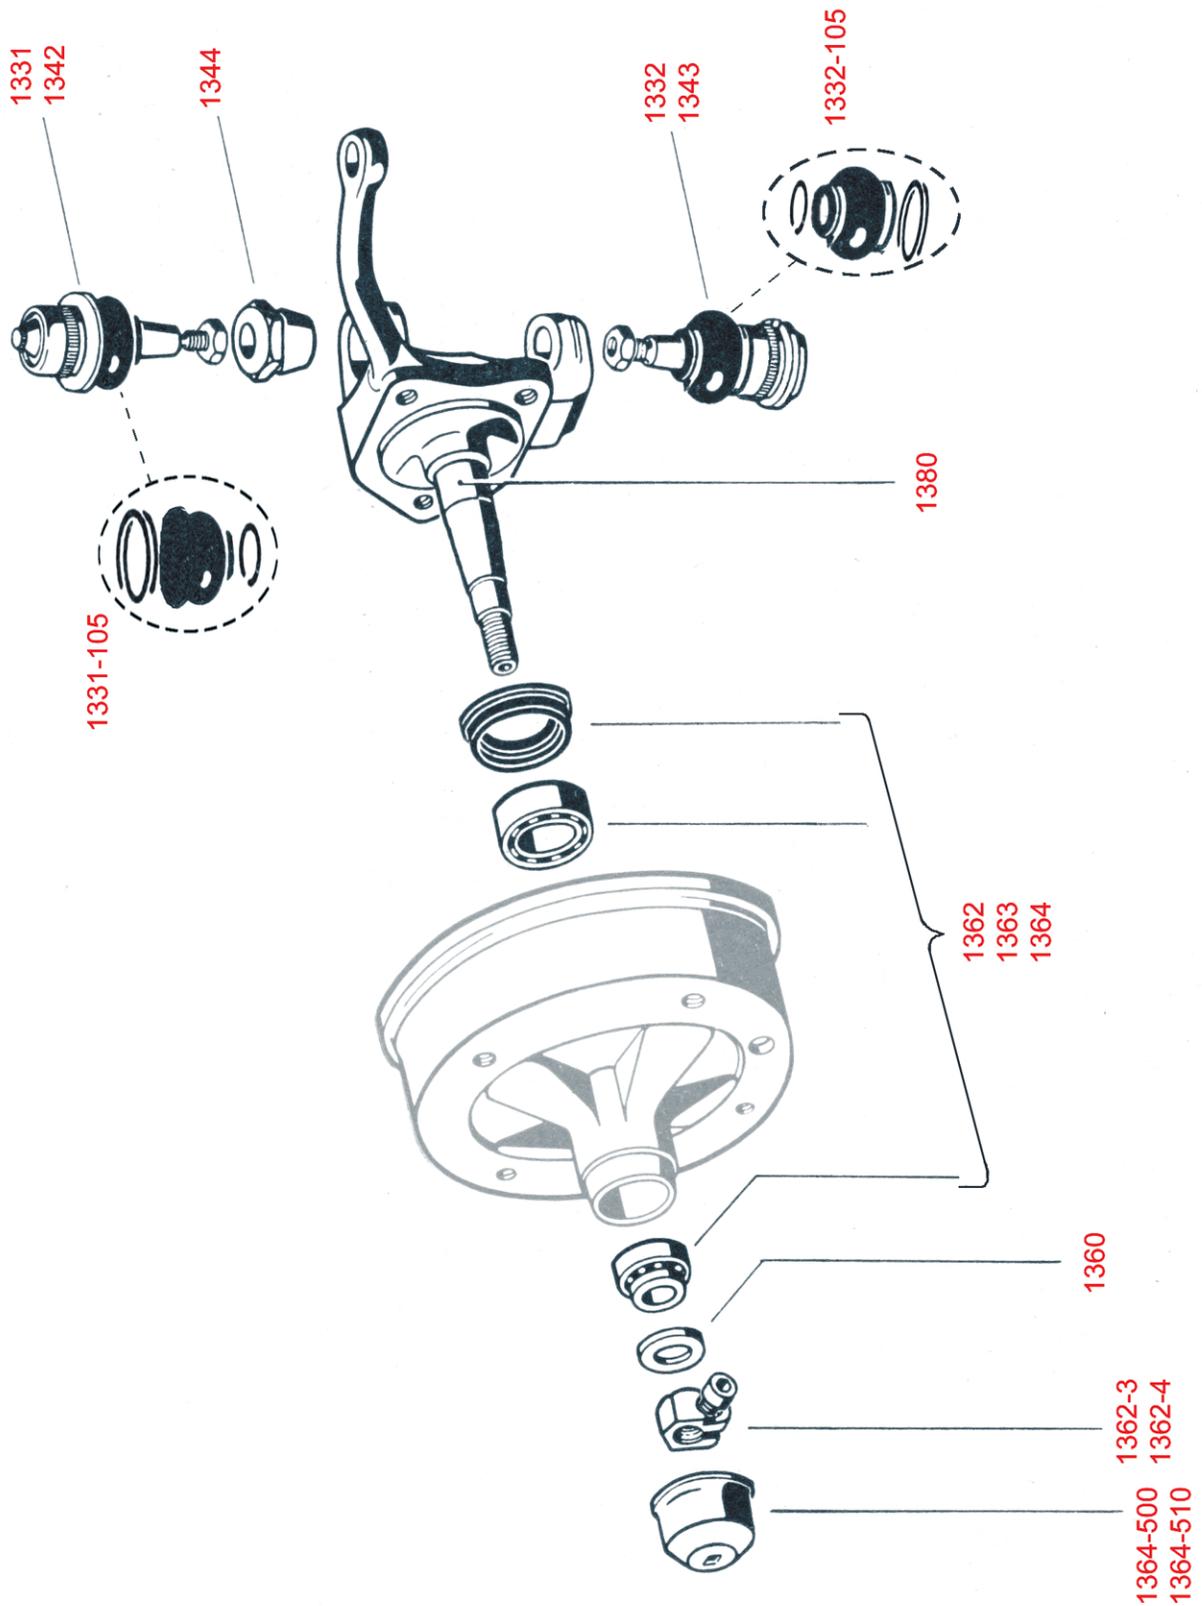



1331 Rótula de suspensión, arriba, por unidad
 • Tipo 1/Tipo 14 08/65-



1331-105 Goma + clips rótula suspensión, arriba juego/1 rótula
 • Tipo 1/Tipo 14



1332 Rótula de suspensión, abajo, por unidad
 • Tipo 1/Tipo 14 08/65-



1332-105 Goma + clips rótula suspensión, abajo juego/1 rótula
 • Tipo 1/Tipo 14



Cuando tu escarabajo esta bajado (Super bajo!) es posible que las excéntricas originales no te den la caída que hace falta. Gracias a estas super excéntricas tendrás la caída exacta.



1344 Super excéntricas

1360 Arandela de sujeción de rodamientos por unidad
 • Tipo 1/Tipo 14 08/65-



1362 Rodamientos de tambor delanteros, por lado
 • Tipo 1/Tipo 14 08/67-

1362-3 Tuerca buje delantero, izquierdo por unidad
 • Tipo 1/Tipo 14 08/65-

1362-4 Tuerca buje delantero, derecho por unidad
 • Tipo 1/Tipo 14 08/65-



1363 Rodamientos para disco delanteros, por lado
 • Tipo 1/Tipo 14 08/67-



1364 Rodamientos delanteros para tambor y disco, por lado
 • Tipo 1/Tipo 14 08/65-07/67




1364-010 Reten de rodamiento de tambor, delantero
 • Tipo 1/14 08/65-07/67



1362-010 Reten de rodamiento de tambor, delantero
 • Tipo 1/14 08/67-



1363-010 Reten de rodamiento de disco, delantero
 • Tipo 1/14 1968 + Tipo 3 08/65-07/67

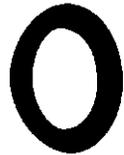

1363-011 Reten de rodamiento de disco, delantero
 • Tipo 1/14 08/67-



1364-500 Tapabuje delantero, izquierdo
 • Tipo 1/Tipo 14 08/65-

1364-510 Tapabuje delantero, derecho
 • Tipo 1/Tipo 14 08/65-



La mejor manera de bajar un escarabajo (más o menos uno 7 cm) es con estas manguetas bajas tu escarabajo sin cambiar el ángulo de las rotulas de suspensión ni el recorrido del amortiguador. Sin bricolage ni soldaduras!

1380 Manguetas para bajar, con tambor por pareja

- Tipo 1/Tipo 14 08/65-

1381 Manguetas para bajar, con discos por pareja

- Tipo 1/Tipo 14 08/65-



Si quieres darle frenos de disco a un 12/1300, 08/65-, estas manguetas son iguales que las de origen.

1382 Mangueta izquierda para disco

1383 Mangueta derecha para disco




1382-1 Mangueta para freno de disco, izquierdo original

- Tipo 1/Tipo 14 08/65-

1383-1 Mangueta para freno de disco, derecho original

- Tipo 1/Tipo 14 08/65-

Puente delantero Tipo 2 -07/67

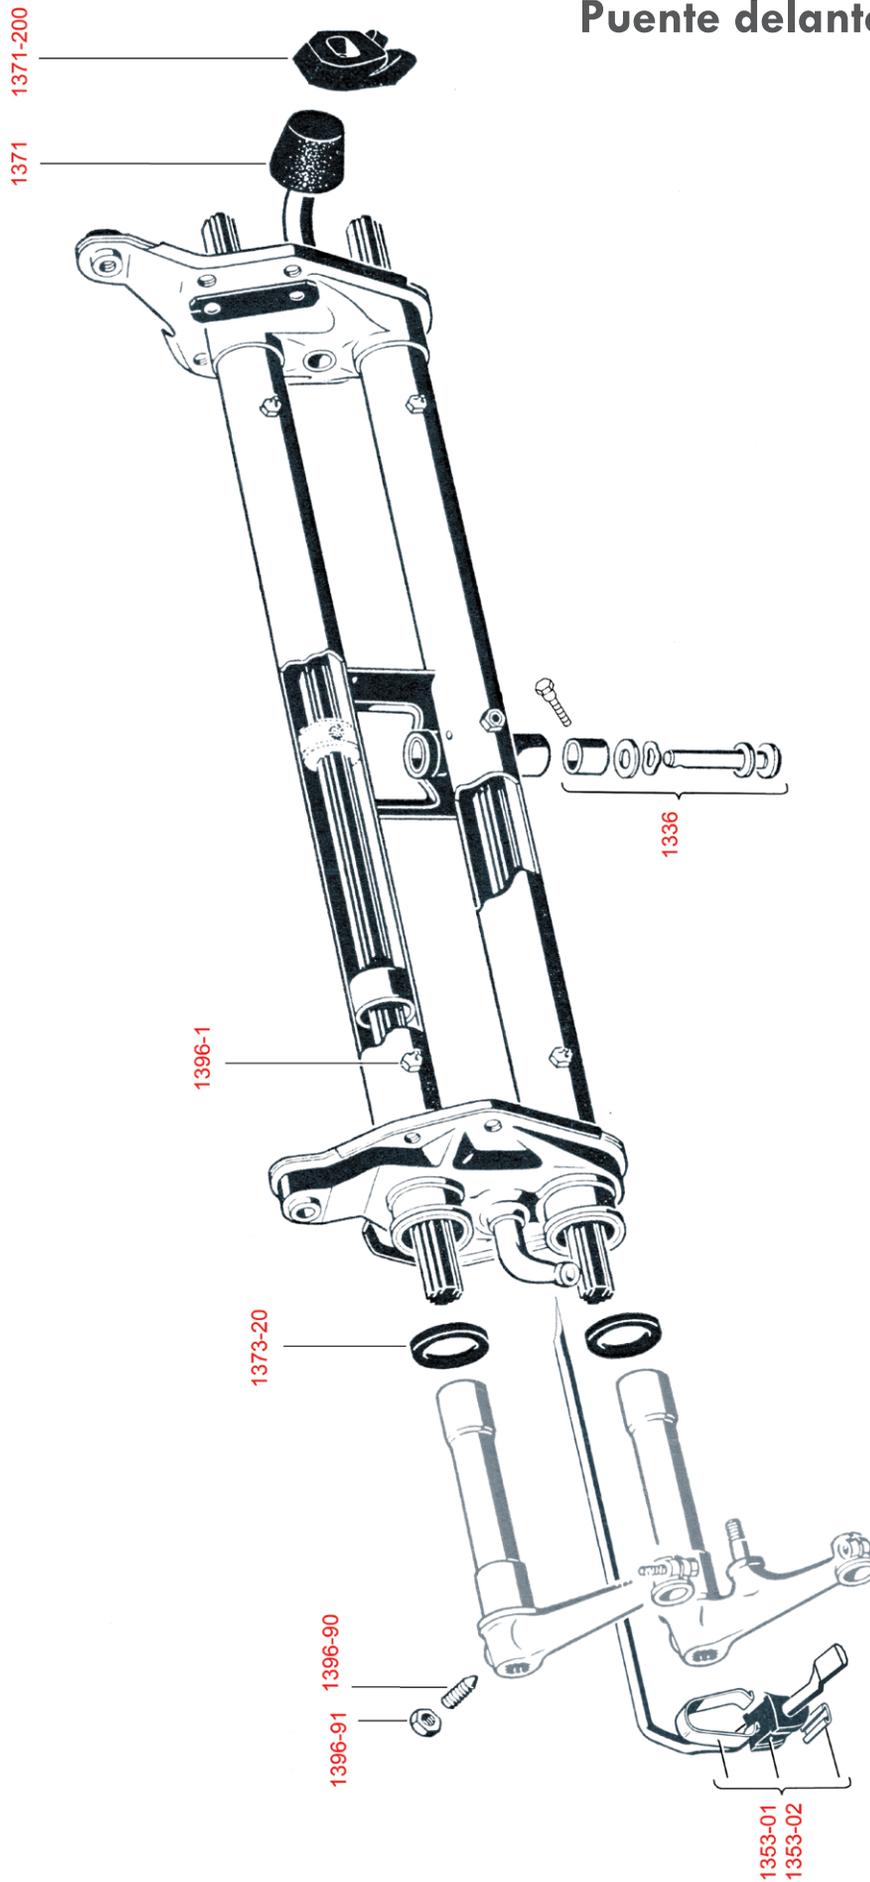

© BBT 2015 - Exploded View 4-11H / G4C5S13


1336 Kit de reparación de casquillo, central
 • Tipo 2 03/55-07/67



1347-200 Tornillos para montaje del tren delantero, por 4 unidades
 • Tipo 2 03/55-07/67



1347-210 Anillo para montaje del tren delantero, Inox, por unidad
 • Tipo 2 03/55-07/67

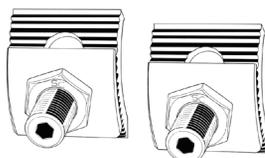

1349-1 Kit sway-a-way tren delantero, hasta 15cm más bajo, a soldar, por pareja
 • Tipo 2 -07/79

1353-01 Kit de sujeción estabilizadora, izquierdo
 • Tipo 2 -07/67

1353-02 Kit de sujeción estabilizadora, derecho
 • Tipo 2 -07/67



1371 Tope de suspensión entre brazos por pareja
 • Tipo 1/Tipo 14 -07/65
 • Tipo 2 -07/63



1371-200 Tope de suspensión entre brazos por unidad
 • Tipo 2 08/63-07/67



1373-20 Retenes brazos delantero, 4 unidades original
 • Tipo 2 -07/67



1374-200 Casquillos de uritano
 • Tipo 2 03/55-07/63

1374-210 Casquillos de uritano
 • Tipo 2 08/63-07/67




1386-1 Engrasadores de puente, A8 por unidad



1386-91 Tuerca para tornillo central del tren delantero


1386-90 Tornillo central del tren delantero

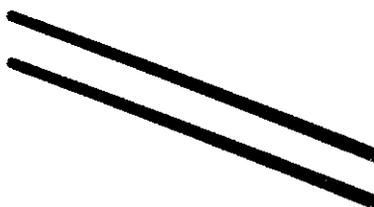

1386-300 Barras de torsión para tren delantero, longitud standard, por pareja
 • Tipo 2 03/55-07/79



Manguetas Tipo 2 -07/67

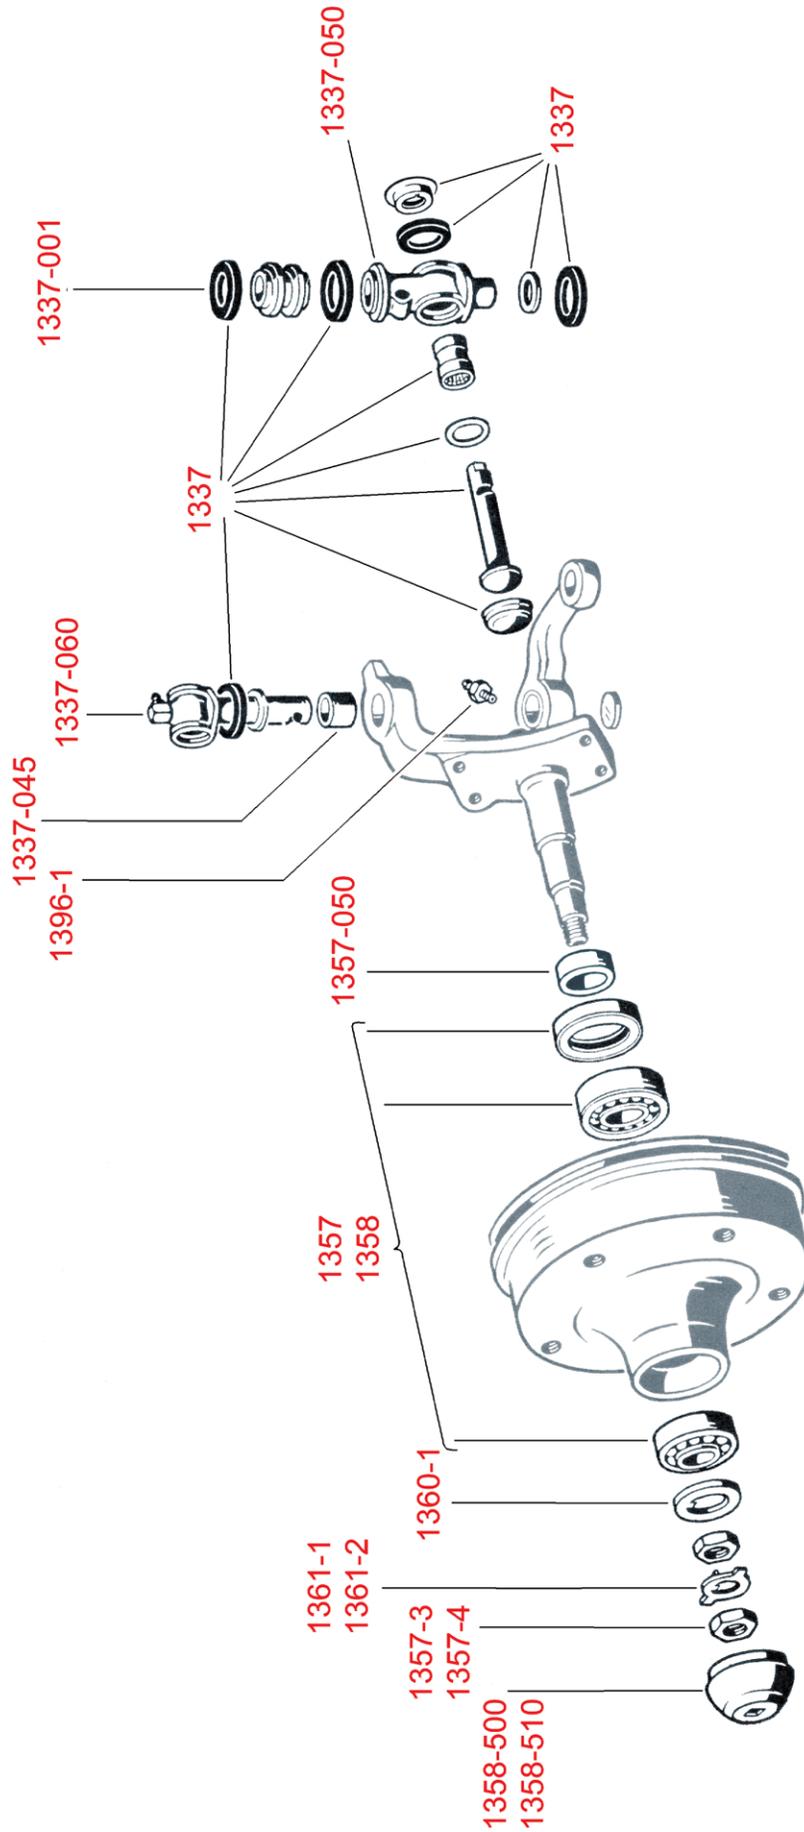

© BBT 2015 - Exploded View 4-12H / G4C5S14



1337 Kit de reparación, horizontal, por juego
 • Tipo 2 08/63-07/67



1337-001 Goma para pivote de dirección por unidad
 • Tipo 2 -07/67



1337-045 Anillo para pivote de dirección
 • Tipo 2 08/62-07/67



1337-050 Pivote de dirección, inferior, por unidad
 • Tipo 2 08/63-07/67



1337-060 Pivote de dirección, superior, por unidad
 • Tipo 2 08/63-07/67



1337-150 Tornillo de parada para dirección, por unidad, (max 25 Nm)
 • Tipo 2 -07/67



1338 Kit de reparación de casquillo, horizontal, por juego
 • Tipo 2 -07/63



1338-006 Juego pivote de dirección
 • Tipo 2 08/62-07/63



1357 Kit rodamiento delantero, por lado
 • Tipo 2 03/55-07/63



1357-050 Anillo de separación para montaje del rodamientos en las manguetas, por lado
 • Tipo 2 03/55-07/63



1357-3 Tuerca de buje, Izquierda, por unidad
 • Tipo 2 50-07/63



1357-4 Tuerca de buje, Derecha, por unidad
 • Tipo 2 50-07/63



1358 Kit rodamiento delantero, por lado
 • Tipo 2 08/63-07/67



1358-010 Reten de rodamiento, delantero
 • Tipo 2 -08/63



1358-010 Reten de rodamiento, delantero
 • Tipo 2 08/63-07/67

1358-3 Tuerca eje de mangueta, izquierda, por unidad
 • Tipo 2 08/63-07/67

1358-4 Tuerca eje de mangueta, derecha, por unidad
 • Tipo 2 08/63-07/67



1358-500 Capuchon mangueta, izquierda, por unidad
 • Tipo 2 08/63-07/70

1358-510 Capuchon mangueta, derecha, por unidad
 • Tipo 2 08/63-07/70





- 1360-1** Arandela de sujeción de rodamientos, por unidad
- Tipo 1/Tipo 14 -07/65
 - Tipo 2 -07/79

- 1361-2** Arandela de sujeción rodamiento, por unidad
- Tipo 2 50-07/63

- 1361-1** Arandela de sujeción rodamiento, por unidad
- Tipo 2 08/63-07/67



- 1396-101** Engrasador
- M10x1




- 1396-102** Engrasador,, esquina de 45°
- M10x1



- 1396-103** Engrasador,, esquina de 90°
- M10x1


- 1396-1** Engrasadores de puente, A8 por unidad

Puente delantero Tipo 2 08/67-

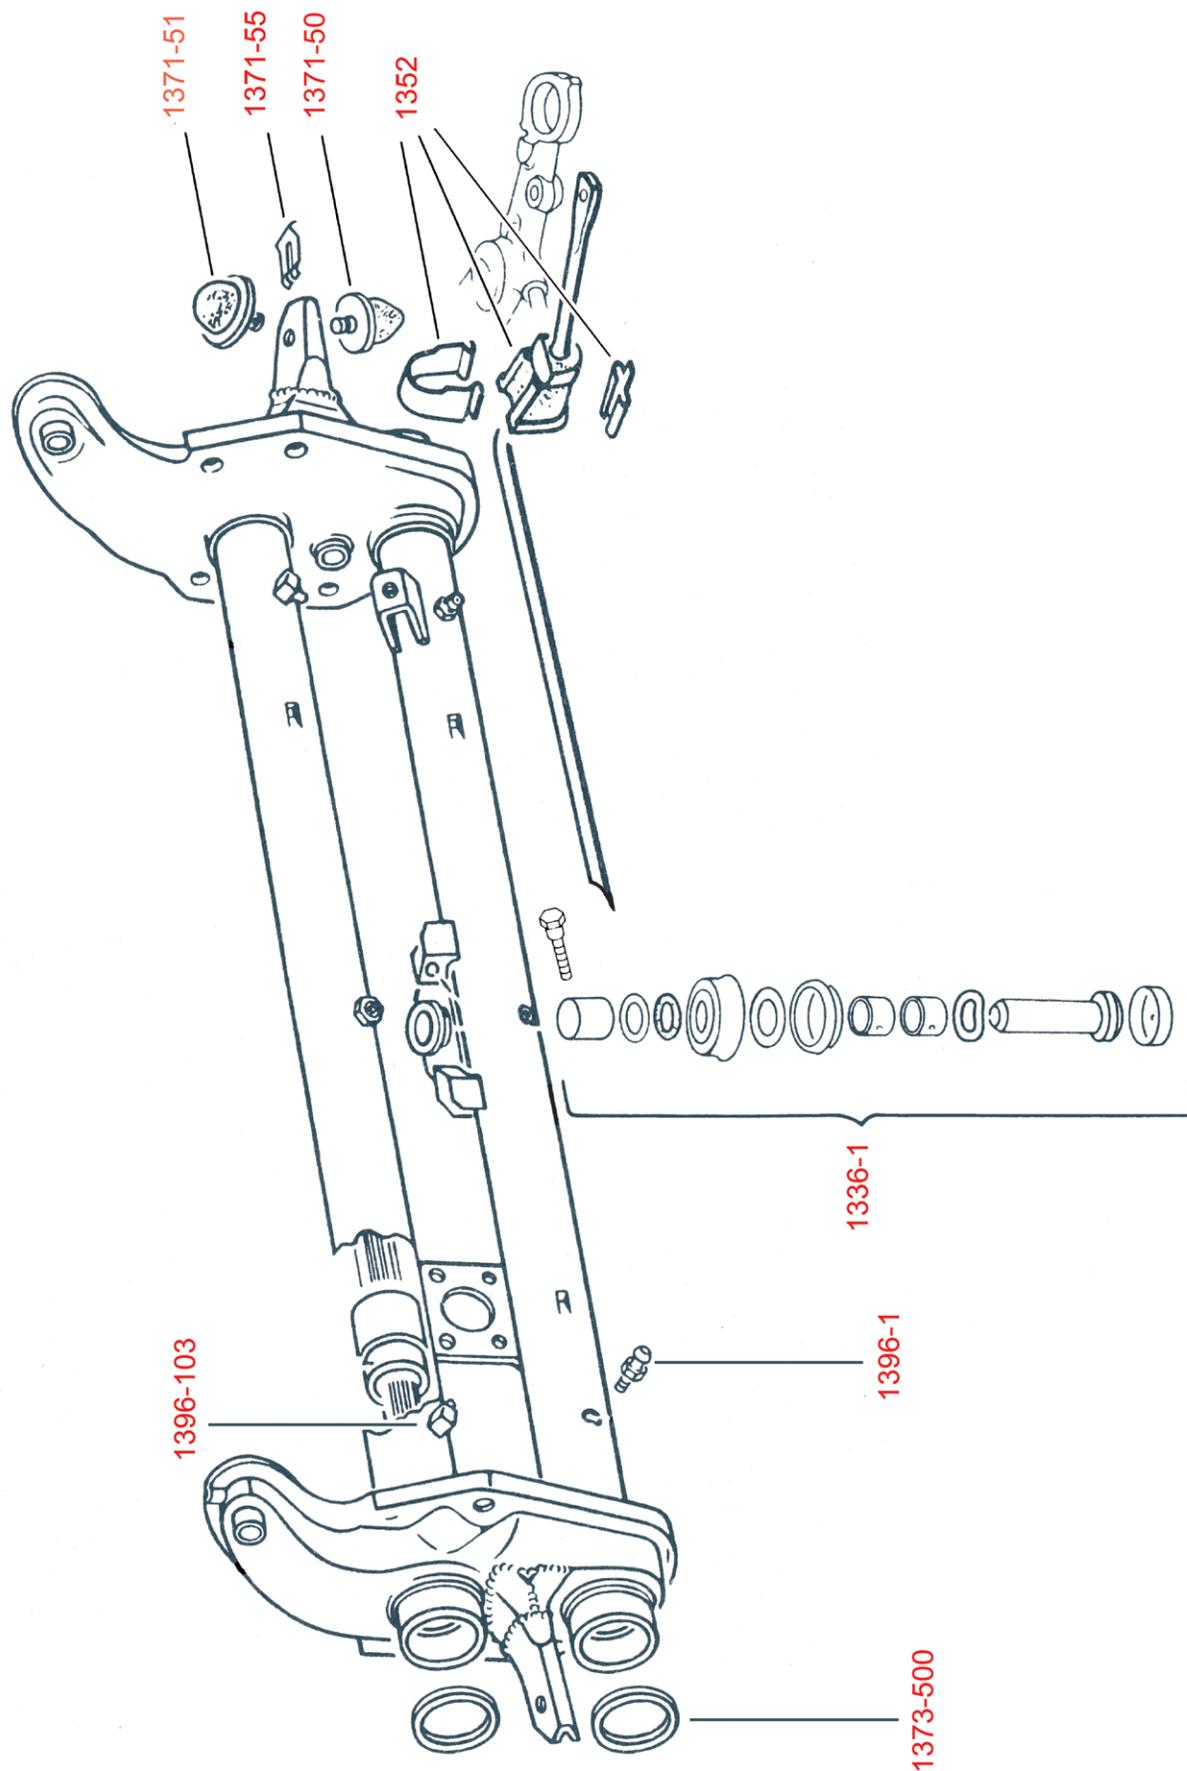



1336-1 Juego de reparación reenvío
• Tipo 2 08/67-07/79

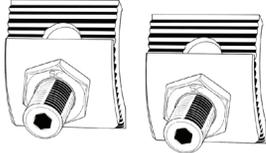

1349-1 Kit sway-a-way tren delantero, hasta 15cm más bajo, a soldar, por pareja
• Tipo 2 -07/79



1352 Brida para estabilizadora por lado
• Tipo 2 08/67-07/79




1371-50 Goma tope brazo suspensión delantera, abajo por unidad
• Tipo 2 08/67-07/79



1371-51 Goma tope brazo suspensión delantera, arriba por unidad
• Tipo 2 08/67-07/79



1371-55 Clips para bote goma por unidad
• Tipo 2 08/67-07/79

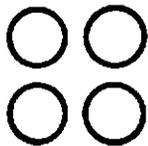

1373-500 Retenes brazos delantero, original, 4 unidades
• Tipo 2 08/67-07/79




1374-220 Casquillos de uritano
• Tipo 2 08/67-07/79

1396-1 Engrasadores de puente, A8 por unidad



1396-355 Rodamiento para puente delantero, por unidad
• Tipo 2 08/67-07/79

Manguetas Tipo 2 08/67-

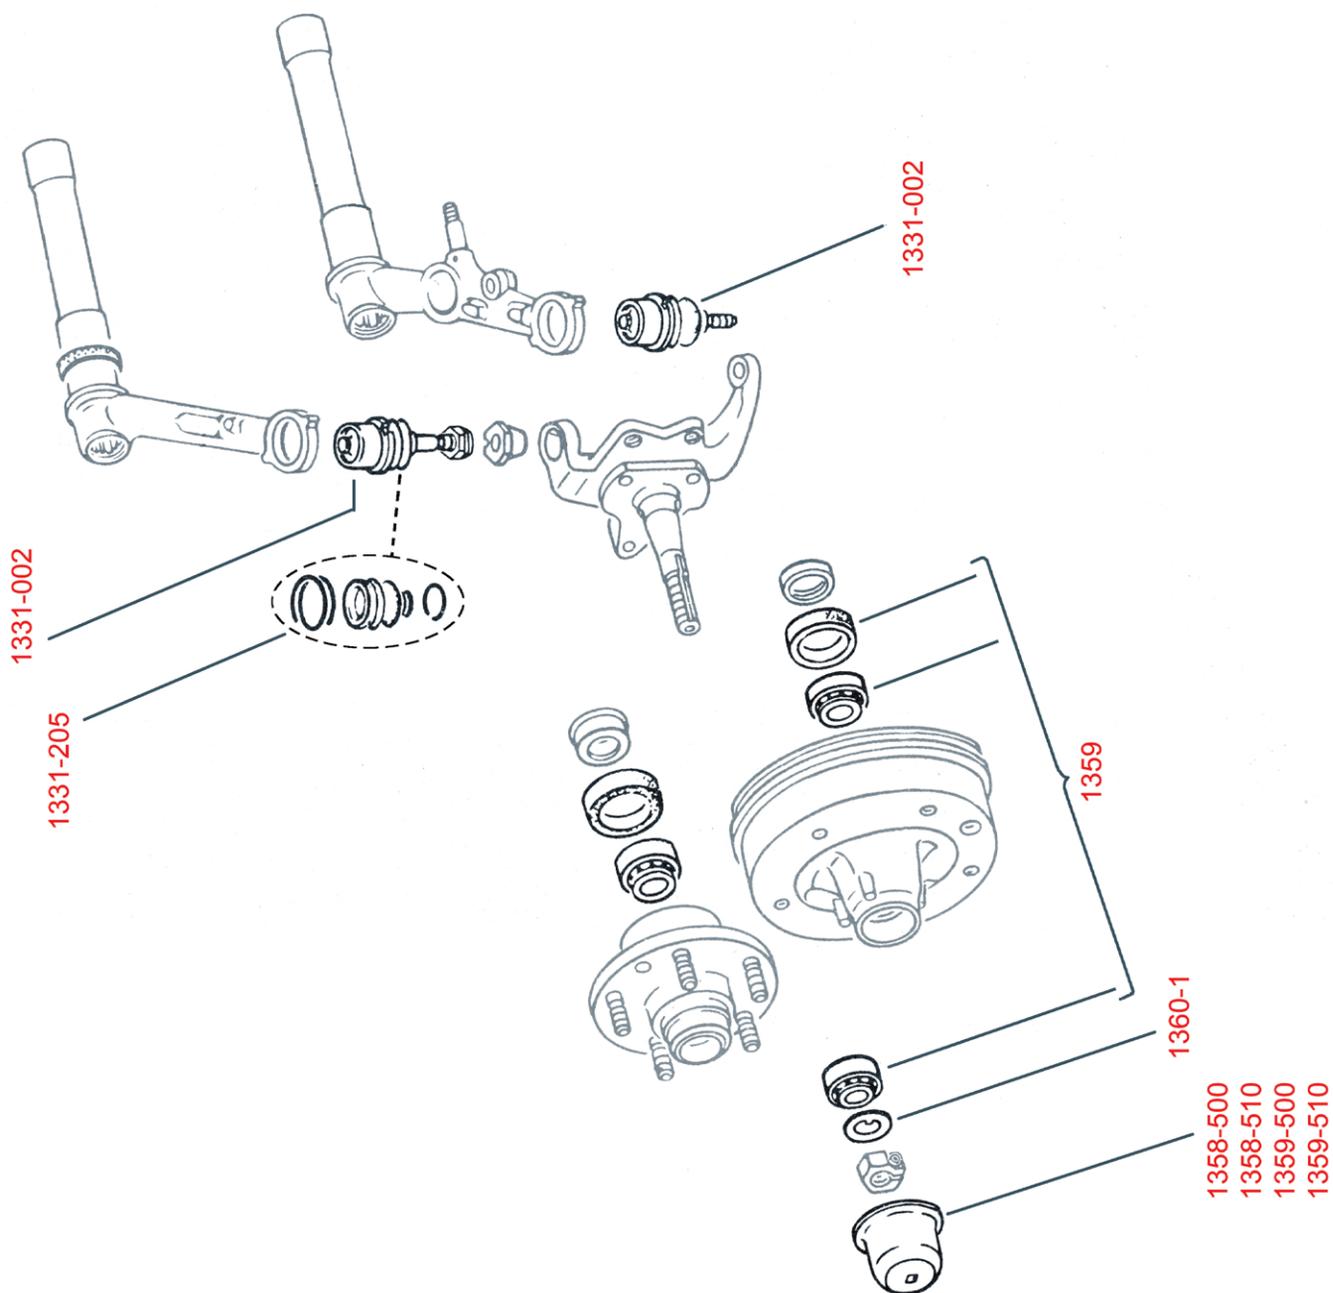



1331-002 Rótula, I/D arriba/abajo
• Tipo 2 08/67-07/79



1331-205 Goma + clips rótula suspensión, por rótula
• Tipo 2 08/67-07/79



1358-500 Capuchón mangueta, izquierda, por unidad
• Tipo 2 08/63-07/70

1358-510 Capuchón mangueta, derecha, por unidad
• Tipo 2 08/63-07/70



1359 Kit rodamiento delantero, por lado
• Tipo 2 08/67-07/79



1359-010 Reten de rodamiento, delantero
• Tipo 2 08/67-04/79



1359-500 Capuchón mangueta, izquierda, por unidad
• Tipo 2 08/70-07/79

1359-510 Capuchón mangueta, derecha, por unidad
• Tipo 2 08/70-07/79



1360-1 Arandela de sujeción de rodamientos, por unidad
• Tipo 1/14 -07/64
• Tipo 2 -07/79
• Tipo 3 -07/65



1384-500 Manguetas para bajar, para frenos de discos, por pareja
• Tipo 2 08/72-07/79

Rótulas de suspensión T 181/ Tipo 3



1331-181 Rótula de suspensión, arriba, por unidad
• T 181



1332-181 Rótula de suspensión, abajo, por unidad
• T 181



1338 Rótula de suspensión, arriba, por unidad
• Tipo 3



1399 Rótulas de suspensión, abajo, por unidad
• Tipo 3



1399-100 Tuerca para rótulas de suspensión, por unidad
• Tipo 3 M20

Rodamientos de la rueda



1356-100 Rodamiento delantero, interior Tipo 1 -07/65, exterior Tipo 2 -07/63



1356-110 Rodamiento delantero, interior Tipo 1 + Tipo 3 08/65-07/68



1356-120 Rodamiento delantero, interior Tipo 1 + Tipo 3 08/68-



1356-210 Rodamiento delantero, exterior, Type 1 + Type 3 08/65-



1356-140 Rodamiento delantero, interior Tipo 2 -08/63



1356-250 Rodamiento delantero, exterior, Type 2 08/63-08/79



1356-150 Rodamiento delantero, interior, Tipo 2 08/63-07/79



1356-200 Rodamiento delantero, exterior, Tipo 1 -07/65

6

Dirección

Rodamiento para caña de dirección

Rodamiento de sujeción de caña de dirección ideal para vehículos de autocross.



1300 Rodamiento para caña de dirección

Cajas de dirección



1368 Caja de dirección, nueva
• Tipo 1/Tipo 14 08/65-



1368-010 Soporte para caja de dirección
• Tipo 1/Tipo 14 08/65-



1368-050 Retén de caja de dirección, arriba, por unidad
• Tipo 1/14 -08/61

4



1368-1 Caja de dirección, nueva
 • 1302/03 -07/74



1335-6 Casquillo de reenvío
 • 1302/03 -ch.112 2575 327 -72



1335-7 Casquillo de reenvío
 • 1302/03 ch.112 2575 328- 72-



1368-220 Dedo de dirección en la caja de dirección
 • Tipo 2 03/55-07/66



1368-210 Retén de caja de dirección, arriba, por unidad
 • Tipo 2 -07/67



1368-260 Dedo de dirección en la caja de dirección
 • Tipo 2 08/66-07/72



1368-300 Caja de dirección, nueva
 • Tipo 2 08/72-07/79

Crucetas de dirección



1369-1 Flector de goma que va entre la caja y la caña de dirección original
 • Tipo 1/14 08/65-
 • Tipo 3 04/61-07/73
 • SP2


1369 Flector de goma que va entre la caja y la caña de dirección
 • Tipo 1/14 08/65-
 • Tipo 3 04/61-07/73
 • SP2



1369-5 Flector de goma que va entre la caja y la caña de dirección Calidad Alemana
 • Tipo 2 08/67-07/79




1366 Cruceta de dirección
 • 1302/03 -07/74

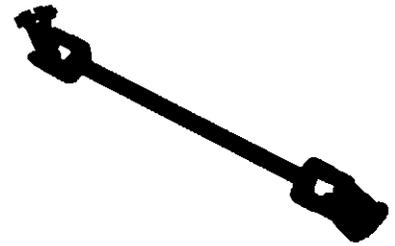

1367 Cruceta de dirección, cremallera
 • 1303 08/74-



1365-1 Guardapolvo de cruceta, por pareja
 • 1302/03

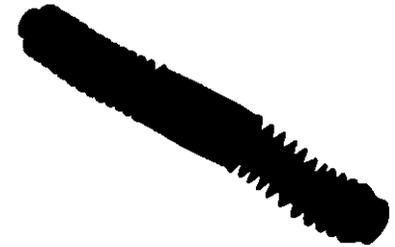

1365 Guardapolvo de cremallera
 • 1303 08/74-




1370-001 Goma de columna de dirección
 • Tipo 1/14 08/74-



1370-002 Casquillo columna de dirección
 • Tipo 1/14 -07/59



1370-003 Anillo alrededor de columna de dirección
 • Tipo 1/14 -07/67

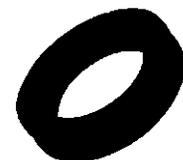

1370-004 Pasa muro de goma de columna de dirección
 • Tipo 1/14 -07/61



1370-020 Rodamiento barra dirección
• Tipo 1 08/61-07/67



1370-006 Pasa muro de goma de columna de dirección
• Tipo 1/14 08/67-



NEW
1370-008 Pasa muro de goma para columna de dirección
• Tipo 1 1302/03



1370-007 Casquillo barra dirección metálico
• Tipo 1 80-
• 1303 08/74-



1370-025 Rodamiento barra dirección, juego
• Tipo 1 08/67-07/70



1370-030 Rodamiento barra dirección
• Tipo 1 08/70-



1370-500 Clavija barra dirección
• Tipo 2 -07/67



1370-550 Pasa muro de goma de columna de dirección, arriba
• Tipo 2 52-07/67



1370-011 Anillo para barra dirección
• Tipo 1 08/66-
• Tipo 2 -07/67
• Tipo 2 08/73-07/79
• Tipo 3



NEW
1370-009 Tuerca para barra dirección
• Tipo 1 -07/59 -ch. 2 528 667



1370-010 Tuerca para barra dirección M18
• Tipo 1 08/59-07/66
• Tipo 2 08/67-07/73



1370-015 Tuerca para barra dirección M16
• Tipo 1 08/66-
• Tipo 2 -07/67
• Tipo 2 08/73-07/79
• Tipo 3

Cierre de dirección



1368-015 Chapa de seguridad 'Flector' de goma
• Tipo 1/Tipo 14 -07/77



1368-025 Chapa de seguridad para barra dirección
• Tipo 1/Tipo 14 -07/77



1368-035 Chapas de seguridad para soporte de caja de dirección por pareja
• Tipo 1/Tipo 14 -07/77



1368-045 Chapa de seguridad para vieleta de caja de dirección
• Tipo 1/Tipo 14 -07/77

Dirección y rótulas Tipo 1, Tipo 2, KG, Tipo 3



1320 Rótulas de cono gordo y rosca a izquierda
Exterior barra corta Tipo 1 12/1300 06/68-
Interior izquierda y derecha Tipo 1 1302/03 -07/74
Interior izquierda y derecha Tipo 2 08/67-07/79
Exterior barra corta Tipo 3 08/67-
Interior barra larga Tipo 3 08/67-



1321 Rótulas con cono gordo y rosca a derecha
Exterior para barra larga Tipo 1 12/1300 06/68-
Exterior, todos los modelos Tipo 1 1302/03
Exterior, izquierda y derecha Tipo 2 08/68-07/79
Exterior barra larga Tipo 3 08/67-





1322 Rótula con ojo para amortiguador de dirección
Interior barra larga Tipo 1 12/1300 06/68-



1323 Rótulas con cono fino y rosca a izquierda
Exterior barra corta Tipo 1 -05/68
Interior izquierda y derecha Tipo 2 03/55-07/67
Interior barra corta Tipo 3 -07/67
Interior barra larga Tipo 3 -07/67



1324 Rótulas con cono fino y rosca derecha
Exterior barra larga Tipo 1 -05/68
Exterior izquierda y derecha Tipo 2 03/55-07/67
Exterior barra larga Tipo 3 -07/67




1325 Rótula con ángulo torcido
Interior barra corta Tipo 1 12/1300, -05/68



1326 Rótula con ojo para amortiguador de dirección
Interior barra larga Tipo 1 12/1300 -05/68



1327 Rótula con ángulo torcido
Interior barra corta Tipo 1 12/1300 06/68-

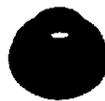

1328-104 Goma para rótula de dirección
• Tipo 1/14 -02/60, Tipo 2 Bus -07/60



1328-105 Goma + clips rótula de dirección

1329-02 Barra de dirección, derecha
• Tipo 1 -02/60

1329-05 Barra de dirección, izquierda
• Tipo 1 03/60-05/68

1329-06 Barra de dirección, derecha
• Tipo 1 03/60-05/68

1329-07 Barra de dirección, izquierda
• Tipo 1 06/68-

1329-08 Barra de dirección, derecha
• Tipo 1 06/68-

1329-50 Kit barra de dirección, corto
• Tipo 1 -05/68

1329-60 Kit barra de dirección, corto
• Tipo 1 06/68-

1339-10 Barra de dirección, izquierda y derecha, por unidad
• 1302/03 08/70-07/74

1329 Barra de caja a reenvío, con rótulas fijas
• 1302/03 08/70-07/74

1339 Barra de cremallera a mangueta, derecha y izquierda, por unidad
• 1302/03 08/74-

1338-01 Barra de caja a repartidor de dirección
• Tipo 2 03/55-07/67

1338-02 Barra de dirección, izquierda y derecha, por unidad
• Tipo 2 -07/67

1338-1 Barra de caja a repartidor de dirección
• Tipo 2 08/67-07/79

1338-10 Barra de dirección, izquierda y derecha, por unidad
• Tipo 2 08/67-07/79



8734-1215 Tuerca M12 x 1.5
• Tipo 1/Tipo 2/Tipo 14/Tipo 3

8735-1010 Tuerca M10 x 1
• Tipo 1/Tipo 2/Tipo 14/Tipo 3



8785-0225 Pasador 2 x 25 mm
• Tipo 1/Tipo 2/Tipo 14/Tipo 3

8785-0325 Pasador 3 x 25 mm
• Tipo 1/Tipo 2/Tipo 14/Tipo 3

7

Suspensión trasera y caja de cambio

Brazo de suspensión



1454-200 Brazo de suspensión, izquierdo, ocasión

- Tipo 1 1300 08/68-
- 1302/03

1454-201 Brazo de suspensión, derecho, ocasión

- Tipo 1 1300 08/68-
- 1302/03

Tapas de suspensión

BBT tiene para usted chapas para cubrir las barras de torsión en la parte trasera de su coche.



1432-000 Chapas cubre barra de torsión (swing) por pareja

- Tipo 1 -10/52



1432-100 Chapas cubre barra de torsión (swing) por pareja

- Tipo 1 10/52-08/59



1435 Chapa cubre barra de torsión (swing) original, por unidad

- Tipo 1/14 08/67-



1436 Chapas cubre barra de torsión (IRS) Europeo, original, por unidad



1430 Chapas cubre barra de torsión (swing), cromada por pareja



1431 Chapas cubre barra de torsión cardan (IRS), cromada por pareja



1437 Chapa cubre barra de torsión por unidad

- Tipo 2 -07/79

Sinemblocs de barra de torsion delantera



Para las tapas de las barras de torsión hay unas gomas que determinan la altura y el juego en su brazo de suspensión trasero. Las gomas de uritano siempre se montan con grasa de cobre. Para no fallar en que modelo quieres lo suyo es acercarse al proveedor BBT. Las gomas de uretano se venden por pareja.

1450 Sinembloc de uritano exterior Con 4 picos para tracción con trompetas y cardan

- Tipo 1



1451 Sinembloc de uritano interior Con 4 picos, tracción de trompetas

- Tipo 1



1452 Sinembloc interior Sin picos, para suspensión de cardan

- Tipo 1



1453-1 Sinembloc ballesta trasera, por unidad Exterior izquierdo e interior derecho (swing axle)

- n° chasis desde 2-528 667 (08/59) hasta chasis 118 10 16 100 (08/68)
- Interior derecho
- n° chasis desde 118 07 14 40 hasta n° chasis 118 10 16 100 IRS
- n° chasis desde 119 000 001 todo swing y IRS
- Tipo 1

4



- 1453-2** Sinembloc ballesta trasera, por unidad
Interior izquierdo y exterior derecho swing axle
- desde nº chasis 2-528 667 (08/59) hasta chasis nº 118 10 16 100 (08/68)
Interior izquierdo
- desde nº chasis 118 07 14 40 hasta nº chasis 118 10 16 100 IRS
- desde chasis 119 000 001 todo los swing y IRS
• Tipo 1



- 1453-3** Sinembloc ballesta trasera, por unidad
Interior y exterior hasta nº chasis 2-528 667 (08/59)
• Tipo 1

- 1453-4** Sinembloc ballesta trasera, por unidad
Exterior, todo los modelos desde nº chasis 118 10 16 100 (08/68)
• Tipo 1



- 1453-5** Sinemblocks suspensión trasera por unidad
• Tipo 2 -07/79



Si tienes un escarabajo 1200/1300 con suspensión de tipo trompetas y quieres tener un comportamiento mejor en curvas. Puedes montar estos anclajes y colocar la suspensión IRS de un 1303/02, o montar una caja de cambio automática.

- 1455** Anclajes para IRS por pareja



- 1454** Sinembloc de uritano para suspensión IRS, o montar una caja de cambio automática, por pareja



- 1454-1** Sinemblock de brazo IRS, vendido por unidad
• Tipo 1/Tipo 14



- 1455-100** Tornillo para montaje brazo suspensión IRS
• Tipo 1 1300 08/68-
• 1302/03



- 1455-150** Anillo para montaje brazo suspensión IRS
• Tipo 1 1300 08/68-
• 1302/03



- 1454-5** Sinembloc brazo trasero, por unidad
• Tipo 2 08/67-07/79

Tope de suspensión trasero



- 1457** Tope de suspensión, 75 mm de alto, tren trasero, por unidad
• Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3



- 1459-20** Tope suspensión, trasero, por unidad original
• Tipo 2 10/64-07/79

Kit de reparación barra estabilizadora trasera



Este kit contiene todo lo necesario para dejar la barra estabilizadora 100% nueva. Viene muy bien ya que muchas veces en ITV tienes problemas cuando las gomas están en malas condiciones. Se vende en kit.

- 1456** Kit de reparación para barra estabilizadora trasera
• Tipo 1/Tipo 14 08/66-



- 1456-001** Goma en el soporte de la parte trasera barra estabilizadora, por unidad
• Tipo 1/Tipo 14 08/66-



- 1456-002** Goma sobre la barra de estabilidad trasera, por unidad
• Tipo 1/Tipo 14 08/66-



- 1456-003** Goma para barra torsión trasera, por unidad
• Tipo 1/Tipo 14 08/66-



1456-010 Cubierta para goma para barra torsión trasera, (#1456-002), por unidad
 • Tipo 1/Tipo 14 08/66-

Barras estabilizadoras traseras

Igual que las barras estabilizadoras delanteras, éstas mejoran el comportamiento de su escarabajo (te quitan este bailoteo tipo 2cv) Una vez montado notarás la diferencia.



1393 Barra estabilizadora trasera para IRS
 • Tipo 1/Tipo 14



1497 Kit Traction bar
 • Tipo 1/Tipo 14

Rodamientos traseros



1441 Rodamientos traseros Para suspensión trasera de trompetas (swing). El kit es para una rueda.
 • Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3



1440 Rodamientos traseros Para suspensión trasera de cardan (IRS). El kit es para una rueda.
 • Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3



1442 Kit rodamiento trasero (swing) con reducción 4 rodamientos, por lado
 • Tipo 2 -07/63



1442-1 Kit rodamiento trasero (swing) con reducción 4 rodamientos, por lado
 • Tipo 2 08/63-07/67



1443 Kit rodamiento trasero, IRS juego por lado
 • Tipo 2 08/67-07/71



1444 Juego de rodamientos traseros, IRS juego por lado
 • Tipo 2 08/71-07/79
 • Tipo 25 08/79-08/92



1439-100 Rodamiento trasero, SWING
 • Tipo 1



1439-150 Rodamiento trasero, interior, IRS, Tipo 1 + Tipo 3



1439-160 Rodamiento trasero, interior, IRS, Tipo 2
 • Tipo 2



1439-200 Rodamiento trasero, exterior, IRS, Tipo 1 + Tipo 3





1439-210 Rodamiento trasero, arriba de la reductora, Tipo 2 -07/67



1439-220 Rodamiento trasero, exterior, Tipo 2 08/63-07/71



1439-230 Rodamiento trasero, exterior, Tipo 2 08/71-07/92



1410-550 Reten de rodamiento, trasero
• Tipo 1/14 / Tipo 2 -07/67 / Tipo 3



1410-560 Reten de rodamiento, trasero
• Tipo 2 68-79, Tipo 25 08/79-07/92

Placas aceite



1410-900 Recogedor de aceite para tambor trasero
• Tipo 1 -07/64



1410-905 Recogedor de aceite para tambor trasero
• Tipo 2 -07/55



1410-910 Recogedor de aceite para tambor trasero
• Tipo 3 -08/62



1410-925 Recogedor de aceite para tambor trasero
• Porsche 356 51-59

Cajas de cambio

BBT revisa todas sus cajas de cambio y sustituye los elementos rotos o defectuosos. También preparamos cajas en plan custom con relaciones más largas o más cortas. En stock solemos tener siempre la versión del 1303S (más velocidad y menos vueltas)



1490 Caja de cambio revisada (trompetas, swing) 31/8

1491 Caja de cambio revisada (cardan, IRS) 31/8

Caja de cambio

A razón de la gran demanda por parte de nuestros clientes de carcasas de caja de cambio, hemos tomado este artículo en nuestro programa de venta. Es original mejorado en los puntos débiles de las cajas de antes. La carcasa se puede usar con trompeta o IRS. Viene para montar un embrague con cojinete guiado.



1493-500 Carcasas de caja de cambio

Diferencial reforzado

Para los que tienen un motor muy potente y quieren que su caja de cambio aguante esa potencia. Les vendrá bien montar un diferencial reforzado ya que puedes montar 4 satélites. Los satélites vienen aparte.

1420 Super diferencial para trompetas (swing)



1421 Super diferencial para cardan (IRS)

Partes caja de cambio y accesorios



A razón de la gran demanda por parte de nuestros clientes, BBT a añadido este artículo en su programa de venta. Estas tapas laterales de caja de cambio son de gran calidad y ideal para el uso en competición. Es muy aconsejable montar en combinación con la ref. (BBT 1420/1421) y además con palieres reforzados. Montando estas tapas reforzadas su caja de cambio sufrirá mucho menos y así podrá evitar daños mayores a su caja de cambio.

1493-451 Tapas laterales reforzadas de caja de cambio, tracción de trompetas
• Tipo 1/Tipo 14 08/61-

1493-450 Tapas laterales reforzadas de caja de cambio, suspensión de cardan
• Tipo 1/ 1302/03 Tipo 14 08/68-



1493-020 Tapón por caja de cambio, 3 unidades



1493-050 Piñon y corona 31/8-3.88 montaje chaveta



1493-055 Tornillos de Piñon y corona swing (trompetas) (9 mm)/8 unidades

1493-056 Tornillos de Piñon y corona IRS (9 mm)/8 unidades



1493-060 Clip para sujeción de eje de rueda trasero
• Tipo 1



1493-070 Chapas de medialuna para sujeción de palier




1493-001 Horquilla para la marcha atrás original



1493-002 Anillo de la syncro de la primera y la segunda marcha, por unidad original

1493-003 Anillo de la syncro de la tercera y cuarta marcha, por unidad original

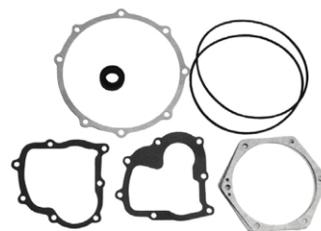

1415 Kit de juntas universal Para todo los modelos todas las tóricas y juntas
• Tipo 1/ Tipo 2 15/1600cc / Tipo 14




1415-100 Kit de juntas para caja de cambio con suspensión trasera de trompetas, swing.
• Tipo 1/ Tipo 2 15/1600cc / Tipo 14




1415-150 Kit de juntas para caja de cambio con suspensión IRS
• Tipo 1/ Tipo 14



1415-650 Kit de juntas para caja de cambio
 • Tipo 2 08/67-07/74

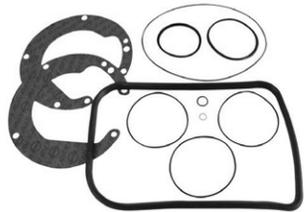


1415-750 Kit de juntas para caja de cambio automática
 • Tipo 2 08/75-

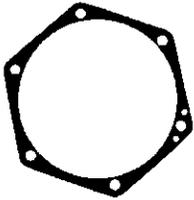

1415-001 Junta para tapa lateral de la caja de cambio (hexágono) 0.25 mm, por unidad



1415-050 Tulipa plástica entre caja y trompeta, por unidad
 • Tipo 1/Tipo 14 08/58-

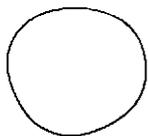

1415-051 Junta caja cambio, por unidad
 • Tipo 1 65- ch.115 685 587-
 • Tipo 2 64- ch. 215 134 863 -07/67



1416 Reten de primario



1410-005 Juntas y retenes para rueda trasera, 1 rueda calidad Alemana
 • Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3 -07/68



1410-1 Juego de juntas caja cambio de trompetas 'SWING' calidad superior

1410-50 Juego de juntas caja cambio de trompetas 'SWING' original



1411 Pasador tambor trasero, por unidad




1425 Reten lateral caja de cambio IRS
 • Tipo 1



1425-200 Reten lateral caja de cambio, por unidad
 • Tipo 2 08/67-07/68



1425-201 Reten lateral caja de cambio, por unidad
 • Tipo 2 08/68-07/75

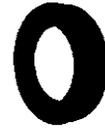

1425-202 Reten lateral caja de cambio, por unidad
 • Tipo 2 08/75-07/79
 • Tipo 25 08/79-07/92



1413 Junta reductora, por unidad
 • Tipo 2 03/55-07/63




1414 Junta reductora, por unidad
 • Tipo 2 08/63-07/67



1447-200 Tapa para caja de reductora, por unidad
 • Tipo 2 08/63-07/67



1447-250 Tuerca de seguridad para eje de reductora, por unidad
 • Tipo 2 08/63-07/67

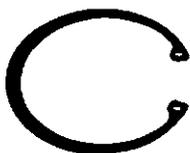

1447-300 Clip de seguridad para eje de reductora, por unidad
 • Tipo 2 08/63-07/67



1492-200 Nariz de caja de cambio
 • Tipo 2 07/59-07/67



1492-100 Nariz de caja de cambio por cambiar al modelo de 1961-
 • Tipo 1 -09/52, Tipo 2 -07/59, 356 50-51



1492 Recambio + reten nariz de caja de cambio



No funciona la luz de marcha atrás? Entonces cambia el manocontacto, está en la nariz de la caja de cambio, también se puede acoplar si no tiene, la mayoría lo tienen y se quita muy fácil.

1495 Manocontacto luz marcha atrás

Partes automática



1417 Reten detrás del convertidor de la caja automática
 • Tipo 1 -11/69



1417-1 Reten del convertidor de la caja automática
 • Tipo 1 11/69-



1417-5 Kit para reparación del pulmón caja automática

Adaptador para montar motor de Golf



Este volante está hecho de un volante motor de Audi 80 pero lleva la corona de un escarabajo moderno de 120 dientes y va con motor de arranque de 12 Voltios. También hace falta montar un disco de embrague de 215 mm ref. 1545 este volante se monta sin problemas sobre el motor del Golf. Y así se monta sin problemas en la caja de cambio de un escarabajo.



1581 Volante motor para montar motor de Golf en un Escarabajo

Guardapolvo de palier

Cambia de manera fácil y rápida los guardapolvos de tus palieres tipo trompeta (swing). Se montan con dos bridas y unos cuantos tornillos pasantes.

1468 Guardapolvo, original, calidad Alemana por unidad
 • Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3

1469-1 Guardapolvo, cerrado por unidad
 • Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3



1469 Guardapolvo, original por unidad
 • Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3



1466 Kit de montaje de fuelles para palieres tipo trompeta, OE 8 m x 9 mm, 25 clips



Estilo Off-Road (todo terreno): están hechos de un material muy resistente.

1464 Guardapolvo, todo terreno, negro por pareja





1480-55 Grasa para cabeza cardan
100 gr

Cardans y accesorios



1474 Guardapolvos, cardan, por 4 unidades, negro
calidad super
• Tipo 1 08/67-07/79

1479 Guardapolvo, cardan, por unidad, negro
calidad Alemana
• Tipo 2 08/67-07/79
• Tipo 25 05/79-08/92



1480-01 Cardan
• Tipo 1 08/67-07/79

1480-02 Cardan
• T 181 08/72-07/75

1480-06 Cardan
• Tipo 2 08/67-07/79

1480-04 Cardan, Automatica, izquierda
• Tipo 2 08/67-07/79

1480-05 Cardan, Automatica, derecha
• Tipo 2 08/67-07/79



1480-10 Cabeza cardan
• Tipo 1 08/67-07/79

1480-11 Cabeza cardan, Type 2, Type 25,
Tipo 25 synchro interior
• Tipo 2 08/67-07/79, Tipo 25 08/79-07/92, Tipo 25 sync



1478-500 Eje cardan trasero
• Tipo 1 08/67-



1426-500 Tapon para centro de cardan
• Tipo 1 08/67-

1426-600 Tapon para centro de cardan
• Tipo 2 08/67-07/79
• Tipo 25 08/79-07/92



1480-50 Bulón para cardan por unidad
• Tipo 1 08/67-07/79
• Tipo 2 08/67-07/79
• Tipo 25 05/79-08/92



1480-51 Placa de apoyo bulón de cardan
90mm
• Tipo 1

1480-52 Placa de apoyo bulón de cardan
100mm
• Tipo 2
• Tipo 25



1126 Llave para bulón de cardan

Crucetas y guías de caña de caja de cambio



1403-400 Barra de cambio, delantero
• Tipo 2 -08/59



1403-410 Barra de cambio, delantero
• Tipo 2 08/59-09/61



1403-420 Barra de cambio, delantero
• Tipo 2 09/61-07/67




1403-430 Barra de cambio, delantero
• Tipo 2 Tipo 2 08/67-07/73



1403-500 Barra de cambio, trasero
• Tipo 2 -10/61



1403-510 Barra de cambio, trasero
• Tipo 2 10/61-07/67

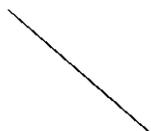

1403-450 Barra de cambio, delantero
• Tipo 2 08/75-07/79



1405 Cruceta entre caja y caña caja de cambio
• Tipo 1/Tipo 14 -07/63
• Tipo 2 -07/67



1406 Cruceta entre caja y caña caja de cambio
• Tipo 1/14 08/63-
• Tipo 2 08/67-07/79



1403-250 Cruceta para barra de cambio
• Tipo 2 -10/61



1403-260 Cruceta para barra de cambio
• Tipo 2 10/61-07/79



1406-1 Tornillo para cruceta de la barra de cambio



1407 Casquillo de teflon para caña de marchas



Se venden para furgoneta y Pick-up, cada juego tiene lo necesario para dejar la barra del cambio como nueva. Cada juego consiste de 6 casquillos, no se venden sueltos.

1408 Juego de casquillos
• Tipo 2 03/55-07/79



1404-100 Guardapolvo barra de cambio, por unidad
• Tipo 2 08/57-07/79



1419-150 Pasa muro para nariz de caja de cambio, donde entra en el chasis
• Tipo 1 -09/52, Tipo 2 -59



1419-001 Pasa muro para nariz de caja de cambio, donde entra en el chasis
• Tipo 1 10/52-07/59




1419 Pasa muro para nariz de caja de cambio, donde entra en el chasis
• Tipo 1 08/59-, Tipo 2 59-



1419-200 Pasamuro para nariz de caja de cambio, donde entra en el chasis
• Tipo 2 08/58-07/71

Sinemblocs de caja de cambio original

De origen las cajas de cambio llevan sinemblocs. Es muy importante tener estos sinemblocs en buenas condiciones, así evitarás vibraciones y roturas de chasis, motor, etc... Nuestros sinemblocs están hechos de materiales resistentes y duraderos. Siempre vendidos por unidad.

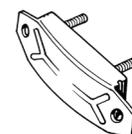


1481 Sinemblock trasero
• Tipo 1/Tipo 14 10/52-07/72
• Tipo 2 -07/67
• Tipo 3



1481-100 Sinemblock trasero, refuerza
• Tipo 1/Tipo 14 10/52-07/72
• Tipo 2 -07/67
• Tipo 3



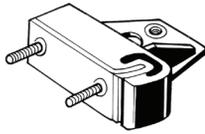

1482 Sinemblock trasero, izquierdo
 • Tipo 1/Tipo 14 08/72-



1483 Sinemblock trasero, derecho
 • Tipo 1/Tipo 14 08/72-



1485-II Sinemblock de la punta de la nariz de la caja
 • Tipo 1/14 10/52-09/60



1485-I Sinemblock de la punta de la nariz de la caja
 • Tipo 1/Tipo 14/Tipo 3 10/60-07/65




1485 Sinemblock de la punta de la nariz de la caja de cambio
 Se monta con 2 tornillos
 • Tipo 1/Tipo 14 08/65-07/72
 • Tipo 3 08/65-07/67



1484 Sinemblock de la punta de la nariz de la caja de cambio
 Se monta con 3 tornillos
 • Tipo 1/Tipo 14 08/72-



1485-2 Sinemblocks de nariz de caja de cambio
 • Tipo 2 08/62-07/67

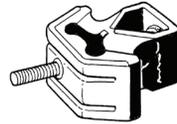

1488 Soporte de goma de motor 1600cc
 • Tipo 2 08/67-07/71



1488-750 Soporte de goma de motor, delantero, por unidad
 • Tipo 2 08/71-07/79




1488-I Soporte de goma de motor 1600cc
 • Tipo 2 08/71-07/79




1488-4 Soporte motor de goma motor Tipo 4
 • Tipo 2 1700cc 08/71-07/73
 • Tipo 2 1800cc 08/73-07/75
 • Tipo 2 2000cc 08/75-07/79
 • Tipo 4 08/69-07/74

Rhino soportes de cambio

Esta es la solución para los que buscan soportes de caja de cambio irrompibles. Están hechos de uritano fundido en un soporte de aluminio. Estos son los mejores del mercado para calle o competición.

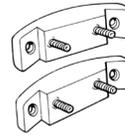


1487 Sinemblocs traseros por pareja
 • Tipo 1 10/52-07/72
 • Tipo 3 -07/67

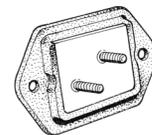

1486 Sinembloc de punta de nariz de cambio
 • Tipo 1 10/52-07/72
 • Tipo 3 -07/67

Partes montaje de caja de cambio

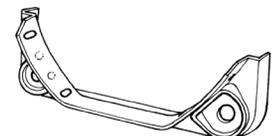

1489 Soporte de caja de cambio modelo grande



1489-500 Tornillo para caja de cambio trompetas, swing por unidad



1489-550 Anillo para caja de cambio trompetas, swing por unidad

Sinemblocs de caja de uritano

Sinemblocs de uritano son mucho más duros que los de origen, ideal cuando tienes un motor con más CV o vehículo de todo terreno.



1400 Kit de sinemblocs de uritano para caja de cambio, 3 unidades
 • Tipo 1 10/52-07/72
 • Tipo 3 -07/67



Bugpack lanzó este modelo de adaptador de caja de cambio al mercado con el fin de que la caja de cambio de un modelo antiguo pueda ser instalada sobre un chasis más reciente sin tener que modificar el morro de la caja de cambio. Han hecho igualmente un adaptador del modelo más reciente, también en Uretano. Se vende el conjunto para 1 caja de cambio.

1494-1 Adaptador de caja de cambio modelo antiguo a modelo reciente (Uretano)


1494-2 Adaptador de caja de cambio modelo reciente (Uretano)

Soportes de caja de cambio

Con este Kit puedes sujetar la caja de cambio más fuerte al chasis. Existen dos versiones.
 A. Con láminas finas, se monta alrededor de los sinemblocs originales.
 B. 100% fijo! Hay que desmontar los sinemblocs originales y sujetar la caja con el kit, esta es la solución para los buggy's con neumáticos anchos, así los sinemblocs no se romperán siempre.



1402 Anillo de sujeción caja de cambio. Sólo trasero.

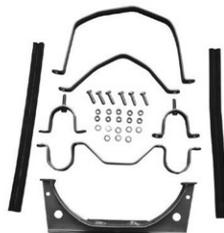

1402-1 Anillos de sujeción completo con bandas de goma.




1401 Anillos de sujeción completo para sujetar caja de cambio, metal sobre metal.

8

Depósito de gasolina y mangueras

Depósitos de gasolina

Estos depósitos de gasolina están hechos a la perfección. Cambia tu depósito de gasolina viejo por uno nuevo a un precio razonable.

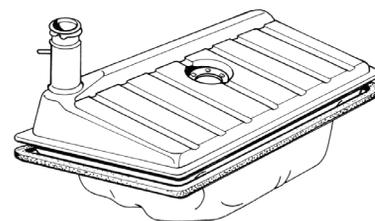

0492-1 Depósito de gasolina
 • Tipo 1/14 08/60-07/67



0492-105 Depósito de gasolina, calidad superior
 • Tipo 1/14 08/60-07/67



Este depósito de gasolina de 60 litros el dará más autonomía. Atención: se llena por el capó delantero.

0492-4 Depósito de gasolina, 60 litros
 • Tipo 1 08/60-07/67

4



0492-2 Depósito de gasolina
• Tipo 1/14 08/67-



0492-205 Depósito de gasolina, calidad superior
• Tipo 1/14 08/67-



0492-3 Depósito de gasolina
• 1302/03



0492-905 Depósito de gasolina
• Tipo 2 03/55-07/67



0492-920 Depósito de gasolina
• Tipo 2 02/73-07/79




0492-190 Placa fijación depósito de gasolina por unidad, 4 necesitar por 1 depósito de gasolina
• Tipo 1 49-, Tipo 14, Tipo 3



0492-195 Placas fijación depósito de gasolina, Inox, 4 unidades, Vintage Speed
• Tipo 1 49-, Tipo 14, Tipo 3



0492-350 Placa fijación depósito de gasolina por unidad, 4 necesitar por 1 depósito de gasolina
• 1302/03
• Tipo 3

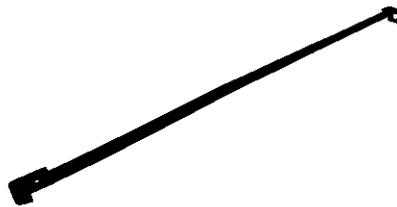

0492-91 Banda fijación con hancho por depósito de gasolina por unidad
• Tipo 2 650 mm



Controle de vez en cuando el grifo de salida de gasolina de su depósito de gasolina, puede que tenga suciedad dentro del filtro. Así evitarás obstrucciones en los conductos y carburadores. Se monta muy fácil.

0492-10 Grifo de gasolina original

0492-14 Goma bajo depósito de gasolina
• Tipo 1 -07/60

0492-15 Junta de espuma entre carrocería y depósito de gasolina, mousse
• Tipo 1 08/60-



Cuando no quieres montar el depósito de origen, BBT te ofrece este depósito de aluminio de 40 litros de capacidad. Ideal para escarabajo de tipo 'flip-front' viene con soportes de anclaje.

0492-5 Depósito de gasolina en aluminio 40 litros



0492-6 Grifo para depósito de aluminio

Grifo de gasolina

Vendemos todo el surtido de grifos de alimentación, incluidas muchas piezas de recambio para reparación de su viejo grifo. No obstante, le aconsejamos sustituirlo por una nueva unidad con el fin de evitar goteos. Estos grifos de alimentación se venden sin malla ni junta. Hay que encargar estos elementos por separado. Únicamente los de Porsche 356 tienen la malla y la junta ya instalados. Son recambios originales y, por lo tanto, de perfecta calidad. Vendidos a la pieza.



0492-113 Grifo de alimentación 6 mm
• Tipo 1/Tipo 2/356 -03/55



0492-110 Grifo de alimentación 8 mm
• Tipo 1 08/55-




0492-111 Grifo de alimentación 6 mm
• Tipo 1 08/55-



0492-114 Grifo de alimentación 6 mm
• Tipo 2 03/55-07/67



0492-115 Malla de grifo
• Tipo 1/Tipo 2

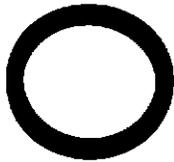

0492-117 Junta cubeta para filtro de grifo de alimentación
• Tipo 1/Tipo 2/356-03/55



0492-118 Cubeta para filtro de grifo de alimentación
• Tipo 1/Tipo 2/356-03/55



0492-119 Filtro dentro de cubeta grifo de alimentación



0492-120 Junta para malla grifo de alimentación




0492-121 Tuerca para grifo de alimentación



0492-130 Grifo de alimentación
• Porsche 03/55-08/61
• Ch. 53526 (coupe) 60815 (cab.) - 356BT5)



0492-131 Grifo de alimentación
• Porsche 09/61-03/66
• (356BT6 - 356C)

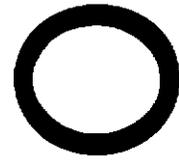

0492-132 Junta cubeta para filtro de grifo de alimentación
• Porsche 356, 03/55-03/66



0492-134 Cubeta para filtro de grifo de alimentación, 50 mm
• Porsche 356, 03/55-03/66



0492-135 Tuerca para grifo de alimentación
• Porsche 356, 03/55-03/66



0492-136 Malla de grifo
• Porsche 356, 03/55-03/66



0492-137 Junta cubeta para filtro de grifo de alimentación
• Porsche 356, 03/55-03/66

Goma entre boca de llenado y carrocería

Esta goma va entre la boca de llenado y la carrocería, vendido por unidad.



0492-18 Goma entre boca de llenado y carrocería
• Tipo 1 08/71-



0492-275 Goma entre boca de llenado y depósito de gasolina
• Tipo 1 08/68-, 185mm x 46mm



0492-750 Goma entre boca de llenado y carrocería
• Tipo 14 08/67-



7475 Goma entre boca de llenado y carrocería
• Tipo 2 03/55-07/67



0492-854 Goma entre boca de llenado y carrocería
• Tipo 2 08/67-07/71



0492-85 Goma entre boca de llenado y carrocería
• Tipo 2 08/73-07/79



0492-260 Goma boca de llenado
• Tipo 1 08/67-07/79
• Tipo 3 08/67-07/74



0492-250 Tubo en forma de T entre tubo de ventilación
• Tipo 1 08/67-07/79
• Tipo 3 08/67-07/74



0492-360 Goma entre ventilación y depósito de gasolina
• 1302



0492-361 Goma entre ventilación y depósito de gasolina
• 1303



0492-365 Goma entre ventilación y depósito de gasolina
• 1302/03



0492-855 Tubo para depósito de gasolina
• Tipo 2 08/71-07/79

Tapones de gasolina



0491-1 Tapón de gasolina
• Tipo 1 49-07/55



0491-2 Tapón de gasolina
• Tipo 1/Tipo 14 08/55-07/60
• Tipo 2-03/55



0491-3 Tapón de gasolina Cierre exterior
• Tipo 1 08/60-07/67
• Tipo 3-07/67
• Tipo 181



0490 Tapón de gasolina con llave de media vuelta
• Tipo 1 08/67-10/71
• Tipo 14 08/71-08/72



0491 Tapón de gasolina con llave de rosca, economy
• Tipo 1 08/71-
• Tipo 14 09/72-
• Tipo 3 12/71-



0491-01 Tapón de gasolina con llave de rosca, OEM
• Tipo 1 08/71-
• Tipo 14 09/72-
• Tipo 3 12/71-



0491-475 Tapón de gasolina
 • Tipo 2 08/67-07/71
 • Tipo 181



0491-476 Goma para tapón de gasolina
 • Tipo 2 08/67-07/71
 • Tipo 181



0491-5 Tapón de gasolina con llaves
 OEM
 • Tipo 2 08/72-07/79

Aforadores de gasolina

Si su reloj de gasolina no marca es muy posible que el aforador este roto o defectuoso.



0494-1 Aforador de gasolina mecánico
 • Tipo 1 08/62-
 • Tipo 14 08/61-07/66



0494-2 Aforador original, VDO
 • Tipo 1 08/62-

0494 Aforador de gasolina eléctrico
 • Tipo 1 08/62-



0494-50 Kit montaje para aforador gasolina
 • Tipo 1/Tipo 14/Tipo 181/Tipo 3



0493-1 Aforador de gasolina eléctrico, VDO
 • 1302/03



0493 Aforador de gasolina eléctrico
 • 1302/03



0493-7 Aforador de gasolina eléctrico
 • Tipo 2 03/55-07/67
 • Tipo 14 08/66-07/72
 • 185 mm



0493-910 Aforador de gasolina eléctrico
 • Tipo 2 08/67-01/73
 • 205 mm




0493-9 Aforador de gasolina eléctrico
 • Tipo 2 02/73-07/79



0493-500 Aforador de gasolina eléctrico
 • Tipo 14 -08/60
 • 275 mm



0493-300 Aforador de gasolina eléctrico
 • Tipo 3 08/62-07/73
 • 165 mm

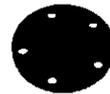

0492-915 Tapón para cubrir la abertura de aforador depósito de gasolina
 • Tipo 1 1961
 • Tipo 2 55-61



0525-665 Tapón para montaje del aforador de gasolina, Vintage Speed
 • Tipo 14, Tipo 2 -07/73

Reloj de gasolina y estabilizador



2651 Estabilizador de gasolina, Modelo económico



2655 Reloj de gasolina
 • Tipo 1 08/67-

Filtros de carburante

Los coches antiguos tenían siempre problemas con suciedad en la gasolina por esto llevaban un filtro. El filtro protege de la suciedad la tubería y el carburador. Además de filtros originales BBT tiene otros modelos, de cristal con la punta cromada. Comprueba el diámetro de la tubería antes de pedir un filtro de cristal.



1695 Filtro de gasolina universal



1692 Filtro de gasolina, Ø 10 mm, cromado

1693 Filtro de gasolina, Ø 8 mm, cromado

1694 Filtro de gasolina, Ø 6 mm, cromado

Tubería de carburante

BBT tiene para usted 2 tipos de tubería de carburante:

La de origen, goma con malla de algodón
Mallada, forrado de malla de inox
Vendido por metro.



0970 Tubería de gasolina, modelo original por metro
• Ø 5,5 mm

0971 Tubería de gasolina, modelo original por metro
• Ø 6 mm

0973 Tubería de gasolina por metro
• Ø 7,5 mm



0980 Tubo de gasolina mayado, inoxidable por metro
• Ø 5,5 mm



0970-1 Tubo en forma de T, pequeño
• Ø 5,5 mm

0971-2 Tubo en forma de T, grande
• Ø 7,5 mm



Para el tubo mayado hay bridas en aluminio armonizado ideal para una terminación perfecta.

0981 Brida roja, econ-o-fit, por unidad

0982 Brida azul, econ-o-fit, por unidad



0969 Pasamuro de goma de tubería de gasolina, por pareja



0969-100 Pasamuro de goma de tubería de gasolina
• Tipo 1 08/74-

Tubería de gasolina de hierro

Toda las tuberías vienen ya con su formas hechas y sus racores originales. Casi siempre suelen estar en malas condiciones la tubería de gasolina vieja, con estas tuberías tienes el problema resuelto y queda muy bien en una restauración de primera tener las tuberías de gasolina nuevas. Hay variaciones de grosores en el tubo, entre los modelos de 30 cv y 25 cv el de 25 cv es de 8 mm y los de 30 y 34 cv es de 6 mm. Vendido por unidad.



0977 Tubería de gasolina de 25 cv
Del carburador a la bomba de gasolina



0977-1 Tubería de gasolina de 25 cv
Del chasis a la bomba de gasolina



0978 Tubería de gasolina de 30 cv
Del carburador a la bomba de gasolina



0978-1 Tubería de gasolina de 30 cv
Del chasis a la bomba de gasolina

0979 Tubería de gasolina de 34 cv
Del chasis a la bomba de gasolina

0976-000 Tubería de gasolina de metal de
cobre 6 mm x 1, 2,50 metros





1

Motores de intercambio

Bienvenidos al apartado motor. Hace ya un par de años que montamos nuestro primer motor de escarabajo (BOXER). Tenía una cilindrada de 1914cc, e increíblemente todavía funciona (aparte de un par de enfermedades de infancia). Desde entonces han cambiado muchas las cosas en nuestro taller de mecánica, Machine shop dispone de todo lo necesario para la rectificación de motores boxer, rectificación de cigüeñales, de carters, culatas, empujadores etc... Gracias a nuestros motores de intercambio tenemos muchos clientes en toda Europa (bajo el lema: calidad y buen precio) y un stock permanente de motores. Todo las piezas mencionadas en el apartado motor están probadas por nuestro personal. También explicamos como proceder a un buen montaje de las piezas, el 70% de un buen montaje es la limpieza de las piezas. Si no hay limpieza los conductos de aceite se pueden obstruir y si esto pasa, ya sabes!

BBT tiene una gama completa de motores de intercambio, todas las cilindradas suelen estar en stock. También tienes la posibilidad de pedir el motor completamente montado. Todos nuestros motores se montan con chárter y cigüeñal de segunda mano estos elementos están seleccionados manualmente por gente profesional. Los casquillos se montan según las tolerancias de fábrica (VW). Las bielas se comprueban una por una para ver si están derechas, cilindros y pistones siempre se montan nuevos. En motores con menor cilindrada que 1600cc las culatas son de segunda mano seleccionadas manualmente y rectificadas según las tolerancias de fábrica (VW). Válvulas, guías y asientos se ponen nuevos. A partir de 1600cc siempre son nuevas. Todos nuestros motores tienen un año o 20.000 Km. de garantía y funcionan con gasolina sin plomo (más de > 96 octanos). Los precios reflejados son con cárter de intercambio incluido.

Nr	Descripción
5460	1200 cc simple admisión 6V
5461	1200 cc simple admisión 12V
5470	1300 cc simple admisión
5480	1300 cc doble admisión
5490	1600 cc simple admisión
5540	1600 CC doble admisión - CT code


Atención! Estos motores vienen con empujadores de válvulas mecánicos ya que los hidráulicos suelen.

Nr	Descripción
5546	1776 cc doble admisión (BQ)
5551	1835 cc doble admisión (BQ)

Esta claro que siempre hará falta un cárter de intercambio Este motor tiene unos requisitos:

- el cigüeñal tiene que girar por lo menos 360°
- el cárter no puede estar rajado (comprueba las rajadas aquí hay algunas marcadas en las fotos)
- el motor tiene que estar completo incluido el volante motor

5

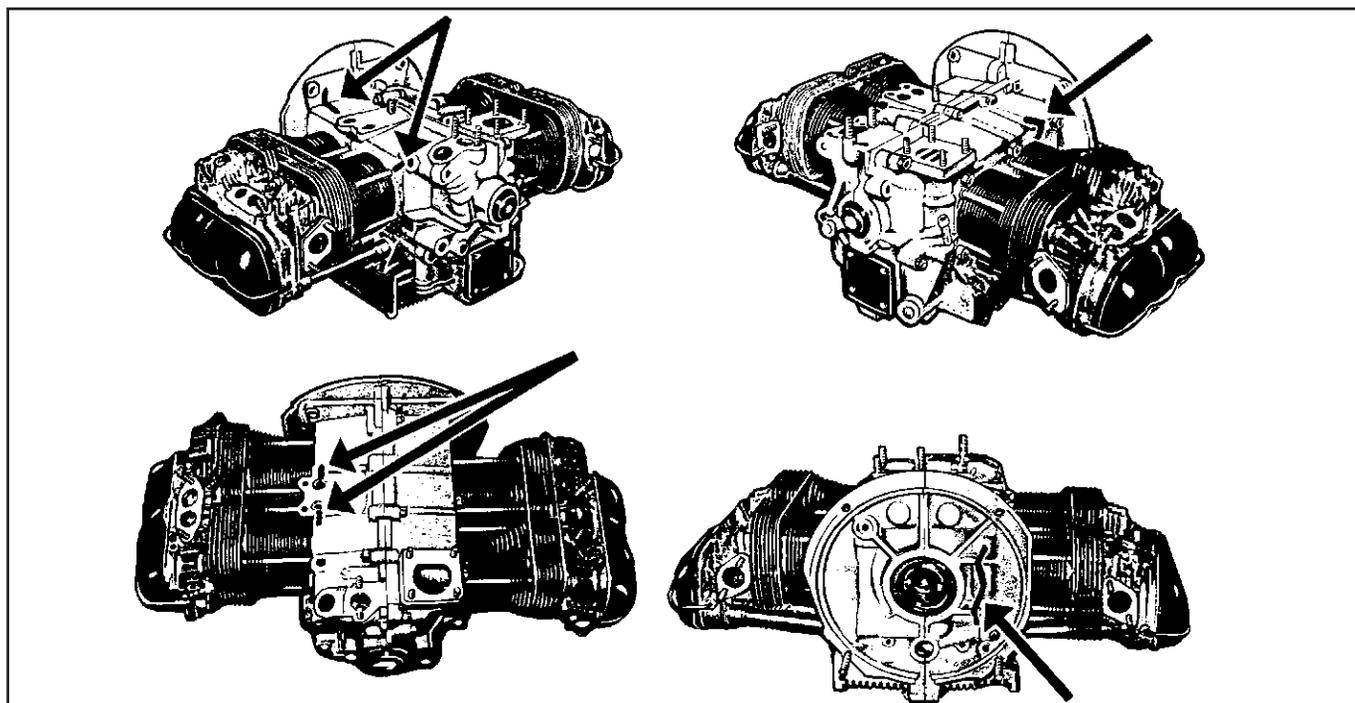

© BBT 2015 - Advert 5-01

Motores de intercambio, nuevo



5505 Motor 1600cc doble admisión
(nuevo)
Garantía de 2 años

2
Carter

Relación de compresión

A la hora de montar un motor hay unas reglas básicas que hay que tener en cuenta. Una de estas es la relación de compresión. Que es la relación de compresión, como se calcula y como se cambia? Sobre estas preguntas intentaremos darles una respuesta. La relación de compresión es la capacidad en volumen que hay entre el pistón y el punto muerto superior del pistón. Este volumen es muy importante para la potencia del motor, la vida y el rendimiento! Se expresa de la siguiente manera (por ejemplo 9/1 es decir nueve a uno) esto quiere decir que el volumen del aire y la gasolina se comprimen por nueve veces, es decir que la diferencia de volumen es nueve veces mayor cuando el pistón esta abajo que cuando está arriba. Es muy importante saber cuando la relación de compresión es baja por que puede que el motor no tenga bastante compresión para hacer explosionar la mezcla de aire y gasolina. Se calentará demasiado el motor y ya sabes lo que pasa cuando se calienta (picará biela, autoencendido, ext...)

Para calcular correctamente la relación de compresión de su motor tendrás que saber primero la cilindrada, esto se consigue gracias a una fórmula: $\text{diámetro de pistón} \times \text{diámetro de pistón} \times \text{la carrera} \times \pi (=3,1416)$ dividido por 1000.

Formula: $\frac{\text{diámetro pistón} \times \text{diámetro pistón} \times \text{carrera} \times \pi}{1000}$

(Divide esto por los cilindros que tiene su motor y tendrás el volumen por cilindro (en este caso es 396.16 cc))

Ejemplo. para 1600cc: $\frac{85.5\text{mm} \times 85.5\text{mm} \times 69\text{mm} \times 3.1416}{1000} = 1584\text{cc}$

La segunda cosa más importante es comprobar el volumen de la cámara de combustión. Esto se hace en dos fases:


- El volumen de la cámara de combustión de la culata se consigue gracias a la medición del volumen en cc. Una manera facil de hacerlo, es fabricarte una chapa redonda a medida del agujero de la culata en metracilato, con un agujero pequeño en el centro. Llena una de las cámaras de la culata con agua, pon la chapa encima y saca el agua con una jeringuilla o proveta y tendrás el volumen en cc. (si no pones la chapa encima del agua la medición no será correcta ya que el agua no es una superficie plana.)
- Cuando el cilindro esta arriba del todo, en la camisa todavía queda un espacio, este espacio es la otra parte de la cámara de combustión. Para calcular este espacio en volumen cc. Existe una fórmula: $\text{Diámetro de pistón} \times \text{diámetro de pistón} \times \text{la altura que queda entre el pistón y la parte más alta de la camisa (la altura en pulgadas (1 pulgada = 25,40 mm) \times 0.01996}$ (Atención! Es muy importante que sea en pulgadas)

Con A+B obtenemos el total del volumen de cada cámara de la culata.

Fórmula E = $\frac{\text{capacidad de una cámara} + \text{volumen 1 cil.}}{\text{Capacidad de una cámara}}$

Cual tiene que ser el volumen de una cámara de combustión? Es muy difícil de decir ya que hay varios factores que influyen. Una cosa está clara para motores standart lo suyo es guardar las medidas de fábrica. Para modificar la cámara de combustión tendrás que comerte con un rotalis parte de la cámara o bien poner (shims) aros debajo de la camisa o entre camisa y culata.

Si quieres saber más de este tema. Puedes contactar con Mr. Bob o nuestro «equipo técnico» siempre habra alguien para ayudarte.

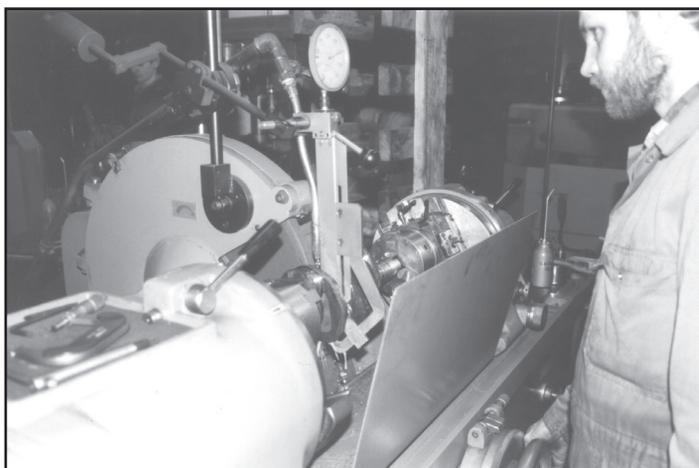

5

Tabla para motores de 4 cilindros en cc

Pistón	83	85.5	87	88	90	90.5	92	94	96.5	101.6
Carrera										
64	1385	1470	1522	1557	1629	1647	1702	1777	1872	2075
69	1493	1585	1641	1679	1756	1775	1835	1915	2019	2237
74	1602	1699	1760	1800	1883	1904	1968	2054	2165	2399
78	1688	1791	1855	1897	1985	2007	2074	2165	2282	2529
82	1775	1883	1950	1995	2087	2110	2180	2276	2399	2659
84	1818	1929	1997	2044	2138	2161	2234	2332	2457	2724
86	1861	1975	2045	2092	2188	2213	2287	2387	2516	2789
88	1905	2021	2093	2141	2239	2264	2340	2443	2574	2854
90	2136	2067	2140	2239	2290	2315	2393	2498	2633	2920

Fórmula: $\text{diámetro del Cl.} \times \text{diámetro del Cl.} \times \text{carrera} \times .0031416 = \text{total cc}$

Por ejemplo: $\text{diámetro de pistón} = 92, \text{ carrera} = 69$
 $92 \times 92 \times 69 \times .0031416 = 1834.74$


Motores Fat Performance

Nr Descripción

5580-FAT Motor Fat Performance 1776cc (completo)

Potencia estimada 110 a 115 cv
 Carburadores IDF de 40mm
 Árbol de levas W110 con corona variable
 Taqués aligerados de BUG PACK
 Equipo motor Mahle P&C 90,50x 69mm
 Cigüeñal contapesado OR
 Bypass filtro a bomba de aceite
 Super stock carter de magnesio 90,50mm/92mm
 Culatas Street pro con válvulas 40X35
 volante motor performance de 200mm
 Plato de embrague KEP 1700Lb/ 771kg estado 1
 Disco de embrague Pro Grip
 Escape cerámico con calefacción


5580-FAT

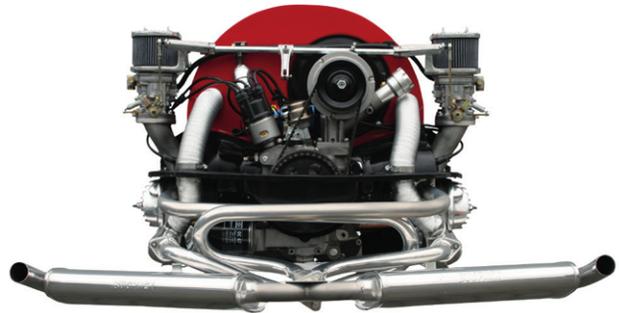

5581-FAT Motor Fat Performance 2007cc (completo)

Potencia estimada 140-150 cv
 Carburadores IDF de 44mm
 Árbol de levas W120 con corona variable
 Equipo motor Mahle P&C 90,50x 82mm
 Taqués aligerados de BUG PACK
 Cigüeñal 78mm
 Bielas racing 5.400
 Super stock cárter de magnesio 90,50mm/92mm
 Bypass filtro a bomba de aceite
 Culatas Street pro con válvulas 40X35
 Volante motor performance de 200mm
 Plato de embrague KEP 1700Lb/ 771kg estado 1
 Disco de embrague Pro Grip
 Escape cerámico con calefacción


5581-FAT

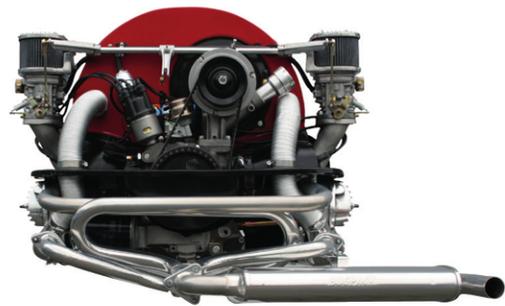

5582-FAT Motor Fat Performance 2276cc (completo)

Potencia estimada 170-180 cv
 Carburadores weber 48mmIDA
 Árbol de levas W130 con corona variable
 Taqués aligerados de BUG PACK
 Cigüeñal 82mm
 Bielas racing 5.400
 Cáster suplementario
 Bomba de aceite de gran cuadal Melling
 Culatas super mag CNC 42x37.50mm
 Volante motor performance de 200mm
 Plato de embrague KEP 2100Lb/ 998kg estado 1
 Disco de embrague Pro Grip
 Escape cerámico con calefacción

5582-FAT

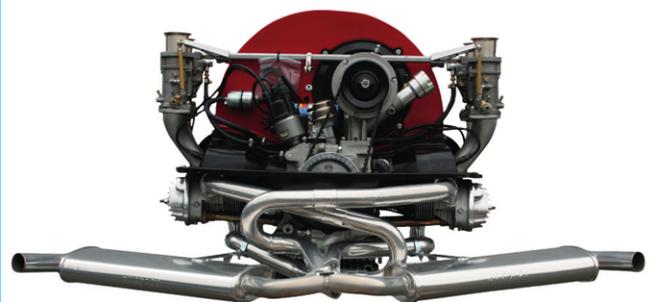

Cárter nuevo

BBT a ayudado a la manufacturación de este cárter completamente nuevo. Hecho por una fabrica líder en fabricación de elementos en aluminio CNC situado Suramérica. Esta fábrica también fabrica elementos para grandes firmas como (GM e.d.) Gracias a nuestra experiencia con motores Boxer hemos mejorado todo los problemas que suelen tener estos motores al igual que hemos reforzado el cárter para aguantar mayores cilindradas a la hora del TUNNIG de un motor. En Estados Unidos este cárter ya tiene muy buena fama en el mundo del TUNNIG y muy pronto esperamos tener la misma respuesta en Europa. En cuando veas el cárter o lo levantes con la mano veras la diferencia del de origen. Pesa bastante mas ya que la aleación es diferente y de mayor calidad. También hemos mejorado los canales de engrase. Bueno estamos muy orgullosos de este Cárter. Todo los cárteres vienen con canales de engrase grandes!



1654 Cárter STD

1654-1 Cárter con apertura de cilindro 90.5 & 92 mm de diámetro hecho por CNC

1654-2 Cárter con apertura de cilindro 94 mm de diámetro hecho por CNC


1655 Cárter con apertura de cilindro 90.5 & 92 mm de diámetro y trabajado el cárter para montar un cigüeñal de carrera larga hasta 82 mm (posiblemente falten unos pequeños retoques de cárter)

1655-1 Cárter con apertura de cilindro 94 mm de diámetro y trabajado el cárter para montar un cigüeñal de carrera larga hasta 82 mm (posiblemente falten unos pequeños retoques de cárter)

1656 Cárter, magnesium, brasileño
• 1600cc /std

Rompe olas de carter


Esta chapa se monta en el carter. Impide que la bomba de aceite toma aire a la hora de tomar curvas muy segidas. Ideal para la competición, drag y cross.

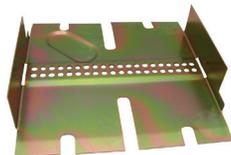

1650 Rompe olas de carter

Partes montaje carter

Cuando montas un supercarter o vas a transformar un motor de simple admisión en uno de doble admisión tendrás que comprar este kit de espárragos, arandelas y tuercas. También tenemos salva rosca y otros accesorios en stock

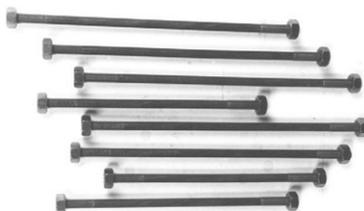

1660 Espárragos de 8 mm
• Tipo 1

1661 Espárragos de 8 mm en crom-Molybdene
• Tipo 1



1660-1 Salva rosca para esparago fino M 12 x 8 por unidad
• Tipo 1

1660-2 Salva rosca para espárrago gordo M 14 x 10 por unidad
• Tipo 1

1660-3 Salva rosca M 14 x 8 por unidad
• Tipo 1




1597 Tuerca de 10 mm por unidad

1598 Tuerca de 8 mm por unidad



1651 Juego montaje cárter

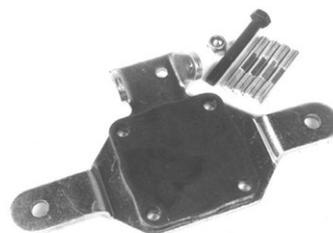

cuando tienes un motor de Tipo 1 y quieres montarlo en una furgoneta Tipo 2 tendrás un problema! Gracias a este soporte tendrás el problema resuelto. Ya que podrás montar la barra que sujeta el motor sobre él. Se monta sobre la bomba de aceite.

1698 Soporte Tipo 2 (adaptador para furgoneta)

5 unidades por motor, vendido por unidad.

1659 Tetones para sujeción Casquillos de bancada



Casquillos Tipo 1

BBT les ofrece estos casquillos de alta calidad. Motores de 25CV & 30Cv montan diferentes casquillos y no tienen casquillos de árbol de levas. Motores de De 1200 (34 cv.), 1300 (40 & 44 cv.), 1500 (46 cv.) en 1600 (50 cv.) de modelos Typo 1,2 y 3 montan los mismos casquillos. Para motores de 25 y 30 cv tenemos las sobre medidas más comunes.

Nr	Modelo	Carter	Cigüeñal	Ultimo apollo	Nr	Modelo	Carter	Cigüeñal	Ultimo apollo
1604	30cv/hp	Std	Std	Std	1608-075-20	Tipo 1	0,25	0,75	20
1604-025	30cv/hp	Std	0,25	24 (std)	1608-075-21	Tipo 1	0,25	0,75	21
1604-050	30cv/hp	Std	0,5	24 (std)	1608-075	Tipo 1	0,25	0,75	22 (std)
1605	30cv/hp	0,5	Std	24 (std)	1608-100-20	Tipo 1	0,25	1	20
1605-025	30cv/hp	0,5	0,25	24 (std)	1608-100-21	Tipo 1	0,25	1	21
1605-025-1	30cv/hp	0,5	0,25	23	1608-100	Tipo 1	0,25	1	22 (std)
1605-025-100	30cv/hp	1	0,25	24 (std)	1608-125-20	Tipo 1	0,25	1,25	20
1605-025-100-1	30cv/hp	1	0,25	23	1608-125-21	Tipo 1	0,25	1,25	21
1605-050	30cv/hp	0,5	0,5	24 (std)	1608-125	Tipo 1	0,25	1,25	22 (std)
1605-050-1	30cv/hp	0,5	0,5	23	1608-150-20	Tipo 1	0,25	1,5	20
1605-050-100	30cv/hp	1	0,5	24 (std)	1608-150-21	Tipo 1	0,25	1,5	21
1605-050-100-1	30cv/hp	1	0,5	23	1608-150	Tipo 1	0,25	1,5	22 (std)
1605-075	30cv/hp	0,5	0,75	24 (std)	1609-0-18	Tipo 1	0,5	Std	18
1605-075-1	30cv/hp	0,5	0,75	23	1609-0-20	Tipo 1	0,5	Std	20
1605-100	30cv/hp	0,5	1	24 (std)	1609-0-21	Tipo 1	0,5	Std	21
1605-100-1	30cv/hp	0,5	1	23	1609-0	Tipo 1	0,5	Std	22 (std)
1607-0-21	Tipo 1	Std	Std	21	1609-025-20	Tipo 1	0,5	0,25	20
1607-0	Tipo 1	Std	Std	22 (std)	1609-025-21	Tipo 1	0,5	0,25	21
1607-025-21	Tipo 1	Std	0,25	21	1609-025	Tipo 1	0,5	0,25	22 (std)
1607-025	Tipo 1	Std	0,25	22 (std)	1609-050-18	Tipo 1	0,5	0,5	18
1607-050-21	Tipo 1	Std	0,5	21	1609-050-20	Tipo 1	0,5	0,5	20
1607-050	Tipo 1	Std	0,5	22 (std)	1609-050-21	Tipo 1	0,5	0,5	21
1607-075-21	Tipo 1	Std	0,75	21	1609-050	Tipo 1	0,5	0,5	22 (std)
1607-075	Tipo 1	Std	0,75	22 (std)	1609-075-20	Tipo 1	0,5	0,75	20
1607-100-21	Tipo 1	Std	1	21	1609-075-21	Tipo 1	0,5	0,75	21
1607-100	Tipo 1	Std	1	22 (std)	1609-075	Tipo 1	0,5	0,75	22 (std)
1607-125-21	Tipo 1	Std	1,25	21	1609-100-18	Tipo 1	0,5	1	18
1607-125	Tipo 1	Std	1,25	22 (std)	1609-100-20	Tipo 1	0,5	1	20
1607-150-21	Tipo 1	Std	1,5	21	1609-100-21	Tipo 1	0,5	1	21
1607-150	Tipo 1	Std	1,5	22 (std)	1609-100	Tipo 1	0,5	1	22 (std)
1608-0-20	Tipo 1	0,25	Std	20	1609-125-18	Tipo 1	0,5	1,25	18
1608-0-21	Tipo 1	0,25	Std	21	1609-125-20	Tipo 1	0,5	1,25	20
1608-0	Tipo 1	0,25	Std	22 (std)	1609-125-21	Tipo 1	0,5	1,25	21
1608-025-20	Tipo 1	0,25	0,25	20	1609-125	Tipo 1	0,5	1,25	22 (std)
1608-025-21	Tipo 1	0,25	0,25	21	1609-150-18	Tipo 1	0,5	1,5	18
1608-050-20	Tipo 1	0,25	0,5	20	1609-150-20	Tipo 1	0,5	1,5	20
1608-050-21	Tipo 1	0,25	0,5	21	1609-150-21	Tipo 1	0,5	1,5	21
1608-050	Tipo 1	0,25	0,5	22 (std)	1609-150	Tipo 1	0,5	1,5	22 (std)

Nr	Modelo	Carter	Cigüeñal	Ultimo apollo
1610-0-18	Tipo 1	0,75	Std	18
1610-0-20	Tipo 1	0,75	Std	20
1610-0-21	Tipo 1	0,75	Std	21
1610-0	Tipo 1	0,75	Std	22 (std)
1610-025-18	Tipo 1	0,75	0,25	18
1610-025-20	Tipo 1	0,75	0,25	20
1610-025-21	Tipo 1	0,75	0,25	21
1610-025	Tipo 1	0,75	0,25	22 (std)
1610-050-18	Tipo 1	0,75	0,5	18
1610-050-20	Tipo 1	0,75	0,5	20
1610-050-21	Tipo 1	0,75	0,5	21
1610-050	Tipo 1	0,75	0,5	22 (std)
1610-075-18	Tipo 1	0,75	0,75	18
1610-075-20	Tipo 1	0,75	0,75	20
1610-075-21	Tipo 1	0,75	0,75	21
1610-075	Tipo 1	0,75	0,75	22 (std)
1610-100-18	Tipo 1	0,75	1	18
1610-100-20	Tipo 1	0,75	1	20
1610-100-21	Tipo 1	0,75	1	21
1610-100	Tipo 1	0,75	1	22 (std)
1610-125-18	Tipo 1	0,75	1,25	18
1610-125-20	Tipo 1	0,75	1,25	20
1610-125-21	Tipo 1	0,75	1,25	21
1610-125	Tipo 1	0,75	1,25	22 (std)
1610-150-18	Tipo 1	0,75	1,5	18
1610-150-20	Tipo 1	0,75	1,5	20
1610-150-21	Tipo 1	0,75	1,5	21
1610-150	Tipo 1	0,75	1,5	22 (std)
1611-0-18	Tipo 1	1	Std	18
1611-0-20	Tipo 1	1	Std	20
1611-0-21	Tipo 1	1	Std	21
1611-0	Tipo 1	1	Std	22 (std)
1611-025-20	Tipo 1	1	0,25	20
1611-025-21	Tipo 1	1	0,25	21
1611-025	Tipo 1	1	0,25	22 (std)
1611-050-20	Tipo 1	1	0,5	20
1611-050-21	Tipo 1	1	0,5	21
1611-050	Tipo 1	1	0,5	22 (std)
1611-075-20	Tipo 1	1	0,75	20
1611-075-21	Tipo 1	1	0,75	21
1611-075	Tipo 1	1	0,75	22 (std)
1611-100-20	Tipo 1	1	1	20
1611-100-21	Tipo 1	1	1	21
1611-100	Tipo 1	1	1	22 (std)
1611-125-20	Tipo 1	1	1,25	20

Nr	Modelo	Carter	Cigüeñal	Ultimo apollo
1611-125-21	Tipo 1	1	1,25	21
1611-125	Tipo 1	1	1,25	22 (std)
1611-150-20	Tipo 1	1	1,5	20
1611-150-21	Tipo 1	1	1,5	21
1611-150	Tipo 1	1	1,5	22 (std)
1612-0-18	Tipo 1	1,5	Std	18
1612-0-20	Tipo 1	1,5	Std	20
1612-0-21	Tipo 1	1,5	Std	21
1612-025-20	Tipo 1	1,5	0,25	20
1612-025-21	Tipo 1	1,5	0,25	21
1612-050-20	Tipo 1	1,5	0,5	20
1612-050-21	Tipo 1	1,5	0,5	21
1612-075-20	Tipo 1	1,5	0,75	20
1612-075-21	Tipo 1	1,5	0,75	21
1612-100-20	Tipo 1	1,5	1	20
1612-100-21	Tipo 1	1,5	1	21
1613-025-21	Tipo 1	2	0,25	21
1614-0-18	Tipo 1	2,5	Std	18
1614-0-20	Tipo 1	2,5	Std	20
1614-0-21	Tipo 1	2,5	Std	21
1614-025-18	Tipo 1	2,5	0,25	18
1614-025-20	Tipo 1	2,5	0,25	20
1614-025-21	Tipo 1	2,5	0,25	21
1614-050-20	Tipo 1	2,5	0,5	20
1614-050-21	Tipo 1	2,5	0,5	21
1615-0-18	Tipo 1	3	Std	18
1615-0-20	Tipo 1	3	Std	20
1615-025-18	Tipo 1	3	0,25	18
1615-050-18	Tipo 1	3	0,5	18
1615-050-20	Tipo 1	3	0,5	20
1616-0-18	Tipo 1	3,5	Std	18
1616-0-20	Tipo 1	3,5	Std	20
1616-025-18	Tipo 1	3,5	0,25	18
1616-025-20	Tipo 1	3,5	0,25	20
1616-050-18	Tipo 1	3,5	0,5	18
1616-050-20	Tipo 1	3,5	0,5	20
1617-0-18	Tipo 1	4	Std	18
1617-0-20	Tipo 1	4	Std	20
1617-025-18	Tipo 1	4	0,25	18
1617-025-20	Tipo 1	4	0,25	20
1617-050-18	Tipo 1	4	0,5	18
1617-050-20	Tipo 1	4	0,5	20
1617-050-20	Tipo 1	4	0,5	20
1617-050-18	Tipo 1	4	0,5	18
1617-050-20	Tipo 1	4	0,5	20

Casquillos Tipo 4



CASQUILLOS DE CIGÜEÑAL

1680 Tipo 4, std

1680-0-025 Tipo 4, 0.25/STD cárter

1680-0-050 Tipo 4, 0.50/STD cárter

1680-050-0 Tipo 4, STD/0.50 cárter

1680-050-025 Tipo 4, 0.25/0.50 cárter

1680-050-050 Tipo 4, 0.50/0.50 cárter



CASQUILLOS DE BIELA

1681 Tipo 4, 17/1800cc std

1683 Tipo 4, 2000cc std

1683-025 Tipo 4 2000cc 0.25 mm


1683-050 Tipo 4 2000cc 0.50 mm



CASQUILLOS DE ARBOL DE LEVAS

1682 Tipo 4, std

Cigüeñal de origen y accesorios

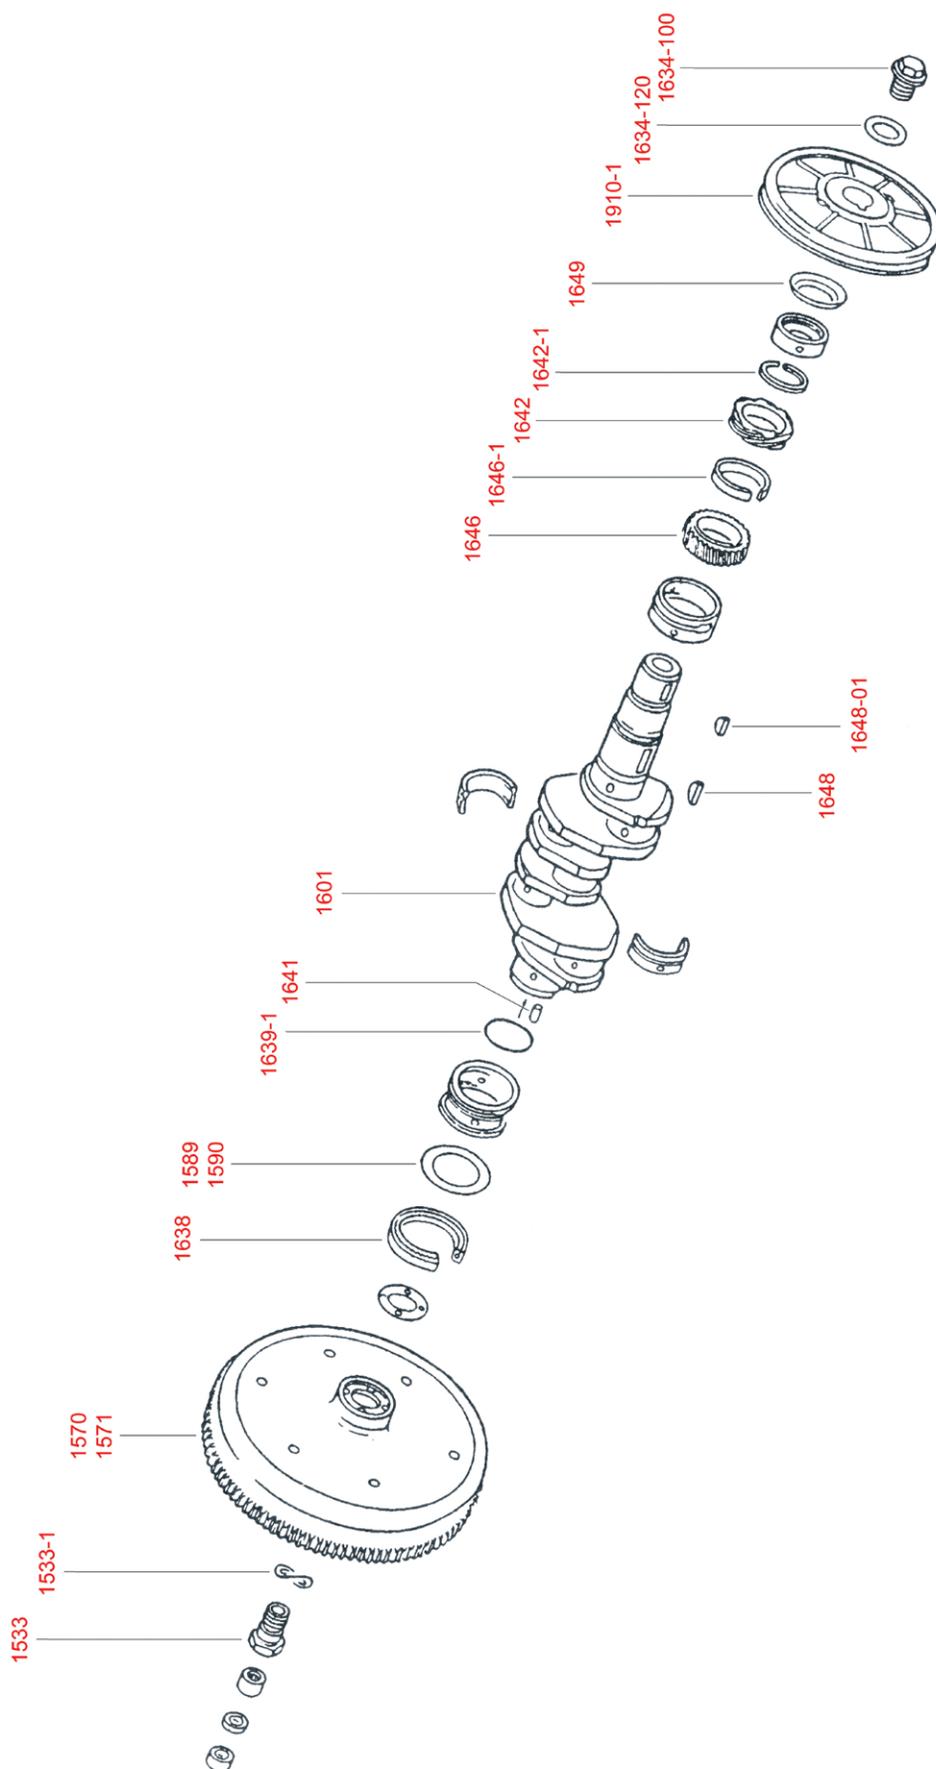

© BBT 2015 - Exploded View 5-01 / G5C2S8



1530 Tuerca de volante motor y arandela con la cabeza 38 mm
• Tipo 1

1532 Tuerca de volante motor y arandela con la cabeza 48 mm
• Tipo 1


1533 Tuerca de volante motor STD con la cabeza 38 mm
• Tipo 1

1533-1 Arandela STD, para tuerca volante motor
• Tipo 1

1534 Tuerca volante motor
• Tipo 1 -07/60



1569-050 Volante motor 25-30 cv, revisado, Volante motor como el intercambio es necesario!
• Tipo 1 180 mm 6V

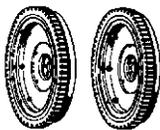

1570 Volante motor de 200 mm standart
• Tipo 1

1571 Volante motor de 200 mm aligerado con 8 tetones! Ideal para motores potenciados.
• Tipo 1



1571-100 Volante motor, chromolybdeen, 200 mm, 12V
• Tipo 1




1574-215 Volante motor
• Tipo 4, 215 mm

1574-200 Volante motor
• Tipo 4, 200 mm



1575 Rodamiento de aguja para cigüeñal
• Tipo 4
• Tipo 25

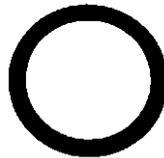

Con estos asiales (arandelas) de reglaje, podras dejar clavado la tolerancia del volante y cigüeñal.

1589 Asial
• 0,24 mm

1590 Asial
• 0,30 mm



Estos cigüeñales estan basados en un cigüeñal de origen, pero previstos de contrapesos para evitar la torsión a altas vueltas del motor (por encima de 6000 vueltas por minuto) todos vienen con 8 tetones en la parte del volante motor.

1600 Cigüeñal con contrapesos, carrera 69 mm, biela VW
• Tipo 1



1669-950 Cigüeñal con contrapesos, carrera 69.50 mm, 25-30 cv
• Tipo 1



1601 Cigüeñal
• Tipo 1 113/1600cc

1664 Cigüeñal con contrapesos, carrera 74 mm, biela VW Medida estándar
• Tipo 1

1665 Cigüeñal con contrapesos, carrera 76 mm, biela VW Medida estándar
• Tipo 1

1666 Cigüeñal con contrapesos, carrera 78 mm, biela VW Medida estándar
• Tipo 1

1667 Cigüeñal con contrapesos, carrera 82 mm, biela VW Medida estándar
• Tipo 1

1668-1 Cigüeñal con contrapesos, carrera 84 mm, bielas chevy, casquillo central VW Medida estándar
• Tipo 1


1669-5 Casquillo central de Tipo 4 para cigüeñal de Tipo 1 Medida estándar
• Tipo 1



1638 Retén de volante motor en silicona con doble labio
 • Tipo 1

1639 Reten de cigüeñal, negro
 • Tipo 1

1639-5 Reten de cigüeñal Heavy-Duty
 • Tipo 1

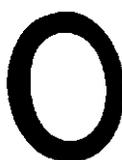

El sitio donde el motor del escarabajo mas peca de perdidas de aceite es la parte traser donde esta el reten de cigüeñal. BBT tiene para usted tres modelos de retenes de cigüeñal, el original a precio sin competencia. El de doble labio de cilicona es de momento el mejor reten del mercado. BBT fabrica sus propios retenes asi que siempre tenemos control sobre la calidad de heyos y nuca problemas de stock. Todo los retenes se venden por unidad.

1645 Reten de cigüeñal, 25/30 cv
 • Tipo 1



1639-1 O-ring, en volante motor
 • Tipo 1



Para montar estos tetones te hara falta el util n° 1103 para competicion hay incluso tetones mas largos y de sobre medida.

1641 8 tetones de volante motor ø 8 mm
 • Tipo 1

1641-1 Tetones de volante motor, mas largos ø 8 mm
 8 unidades
 • Tipo 1

1641-2 Tetones de volante motor, mas largos de sobre medida, ø 8,7 mm
 8 unidades
 • Tipo 1



1642 Piñón que mueve el delco
 • Tipo 1, Tipo 4



1642-1 Arandela piñón delco
 • Tipo 1



1643 Reten de cigüeñal
 • Tipo 4


1643-1 O-ring, en volante motor
 • Tipo 4



1646 Piñón que mueve del arbol de levas
 • Tipo 1



1646-1 Separador para piñón arbol de levas - cigüeñal
 • Tipo 1

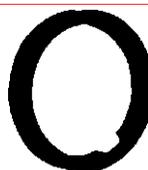

Este separador es indispensable en un motor que sube mucho de vueltas (por encima de 6000 vueltas. Si no montas este separador sin corte es posible que los piñones del arbol de levas y del delco se partan.

1647 Separador cerrado
 • Tipo 1



1648 Chaveta de media luna para cigüeñal, la grande
 • Tipo 1

1648-01 Chaveta de media luna para cigüeñal, la pequeña
 • Tipo 1




1649 Zeta arandela de corte de aceite
 • Tipo 1



Estas poleas de aluminio de diámetro más reducido no dejan que se salga la correa de la dinamo o del alternador. Ya que se disminuyen las vueltas (ideal para motores mas potentes). Hay varios colores y están graduadas.

1900 Polea de cigüeñal, negra
 • ø 145 mm

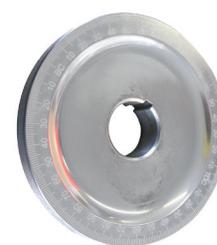

1904 Polea de cigüeñal, negra, sin agujeros
 • ø 145 mm

1905 Polea de cigüeñal, sin agujeros
 • ø 135 mm





BBT les ofrece estas poleas de aluminio graduadas con agujeros o sin, de medida Standard.

1910 Polea cigüeñal, negro
• Tipo 1



1910-1 Polea cigüeñal standard
• Tipo 1



1910-2 Polea cigüeñal standard, cromada
• Tipo 1

1911 Polea cigüeñal, rojo
• Tipo 1

1912 Polea cigüeñal, azul
• Tipo 1



1915 Polea cigüeñal, sin agujeros, negro
• Tipo 1

1916 Polea cigüeñal, sin agujeros, rojo
• Tipo 1

1917 Polea cigüeñal, sin agujeros, azul
• Tipo 1




Las poleas sandseal están disponibles en tamaño standard o con un diámetro reducido. El kit incluye un retén en el detentor que se monta en el carter. La polea ha sido adaptada especialmente para ser montada en este detentor. La ventaja es que no solamente las impurezas mínimas no pueden entrar en el motor (p.e. buggies y bajas) pero también los motores mantenidos bajo presión interna dejarán de perder aceite por este sitio.

1919-1 Polea con retén standard pulley
• Tipo 1

1919 Polea con retén power pulley
• Tipo 1



1919-2 Reten para (ref. 1919 y 1919-1)
• Tipo 1

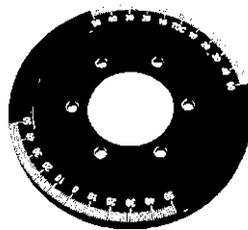

1919-6 Piña de aluminio para polea sin ranura
• Tipo 1

Estas poleas han sido diseñadas especialmente por Bugpack para ser montadas sobre los motores tanto para uso diario como para competición. Son absolutamente las mejores existentes en el mercado en este momento! Disponible con garganta para correa en V, o bien lisa para los motores sprint dragster sin refrigeración ni correa.



1934 Bulón cromado y tuerca para poleas, incl. arandelas
• Tipo 1



1934-100 Bulón polea cigüeñal, original
• Tipo 1



1934-120 Arandela polea cigüeñal, Original
• Tipo 1



1934-5 Bulón para polea cigüeñal, 3/8 inch llave
• Tipo 1

Rotor de delco



1679-3 Rotor de delco



1679-4 Muelle por rotor de delco




1679-5 Acial debajo rotor de delco
• Tipo 1 0,60 mm

Bielas y accesorios

Casquillos de biela

Nr	Tipo	
1606	30 cv	Std
1606-025	30 cv	0,25
1606-050	30 cv	0,50
1606-075	30 cv	0,75
1606-100	30 cv	1,00
1619-0	Tipo 1	Std
1619-025	Tipo 1	0,25
1619-050	Tipo 1	0,50
1619-075	Tipo 1	0,75
1619-100	Tipo 1	1,00
1619-125	Tipo 1	1,25
1619-150	Tipo 1	1,50

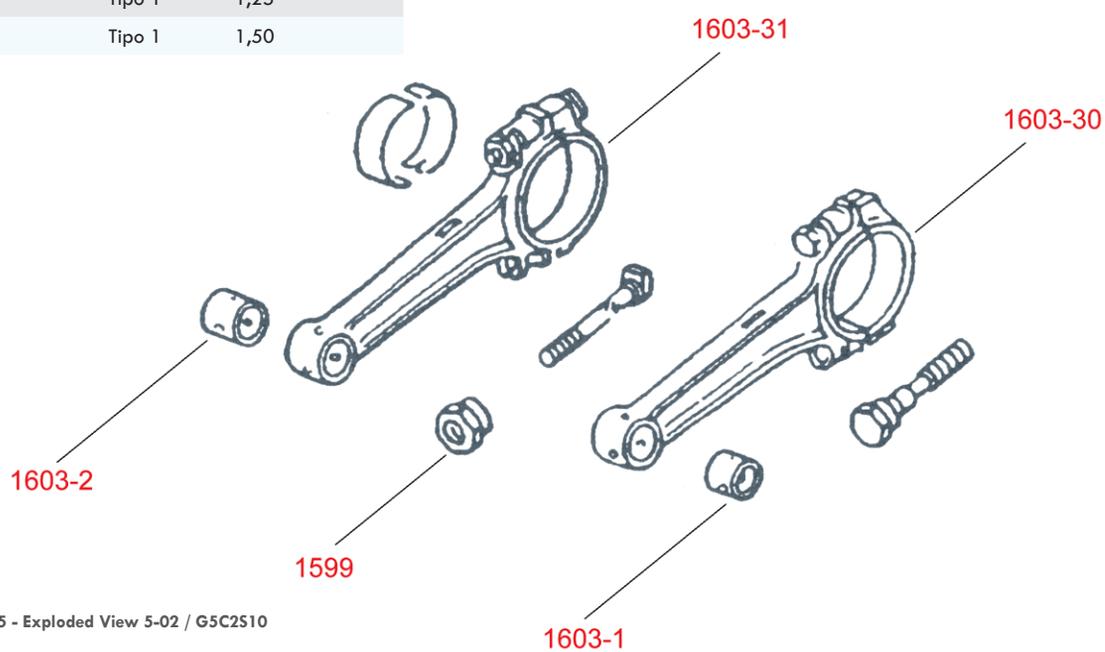

© BBT 2015 - Exploded View 5-02 / G5C2510

1603-30 Bielas revisadas, bielas como el intercambio es necesario!
 • 1200cc 08/59-

1603-31 Bielas revisadas, bielas como el intercambio es necesario!
 • 13/1600cc 08/59-



1603-315 Bielas nuevas, Brazil
 • 13/1600cc 08/59-

1603-1 Casquillos de biela
 Ø 20 mm, por unidad
 • 1200cc

1603-2 Casquillos de biela
 Ø 22 mm, por unidad
 • 13/1600cc

1603-3 Casquillos de biela
 • Tipo 4

1599 Tuerca para biela de origen
 • 13/1600cc

Bielas de cromo de molybdene

Con estos nuevos artículos nuestro surtido de bielas de alto rendimiento se ha expandido y así podemos, pues, ayudar nuestros clientes ofreciéndoles nuevos productos. Las bielas son fabricadas en acero 4340 cromo-molibdeno y están agrupadas en juegos del mismo peso, se pueden instalar perfectamente con los cojinetes de origen y tienen bulones diseñados especialmente para este modelo. Como todas las bielas de alto rendimiento tienen la forma H. Se venden por juegos de 4 bielas.



1602-15 Bielas 5.325 para VW cojinetes biela

1602-16 Bielas 5.400 para VW cojinetes biela

1602-17 Bielas 5.500 para VW cojinetes biela

1602-18 Bielas 5.600 para VW cojinetes biela

1602-20 Bielas 5.400 para Chevy cojinetes biela

1602-21 Bielas 5.500 para Chevy cojinetes biela

1602-22 Bielas 5.600 para Chevy cojinetes biela

1602-05 Casquillos de biela, standart, Chevy

1602-06 Casquillos de biela, 0,25 mm, Chevy



1602-295 Pierna de biela H

Casquillos de biela para Porsche

1602-10 Casquillos de biela para Porsche STD

1602-11 Casquillos de biela para Porsche 0.25

Arbol de levas y accesorios

Los arboles de leva de la marca 'Engle' tienen una muy buena reputación en el mundo de la competición, se utilizan en Drag, todo terreno, circuito ext ...

ARBOL DE LEVAS PARA TAQUES 1.1 Y 1.25 A 1

Nr	Engle	Especificaciones	1	2	3	4
1625	W-100	Un buen par de motor a bajas vueltas. Ideal para motores de baja cilindrada	10,703	276°	9,730	108°
1626	W-110	Un buen par de motor a bajas y media altas vueltas, hasta 6500 t/min	10,952	284°	9,956	108°
1627	W-120	Un buen par de motor a baja y media altas vueltas, hasta 7000 t/min. Ideal para motores de gran cilindrada.	11,091	294°	10,083	108°
1628	W-125	Drag race y competición	11,679	301°	10,617	108°
1629	W-130	Drag race y competición	11,706	308°	10,642	108°
1629-1	W-140	Drag race y competición	11,847	313°	10,770	108°

ARBOL DE LEVAS DE GRAN APERTURA DE TAQUES 1.1 A 1

Nr	Engle	Especificaciones	1	2	3	4
1629-10	VZ-14	Para cilindrada pequeña, mucho par de motor hasta 5500 vueltas/min	11,735	274°	10,668	108°
1629-11	VZ-15	Para cilindrada media, mucho par de motor hasta 6000 vueltas/min	12,154	279°	11,049	108°
1629-12	VZ-25	para off-road y competición	11,987	286°	10,897	108°
1629-13	VZ-30	Off-road y drag race	12,881	298°	11,710	108°
1629-14	VZ-35	Off-road y drag race	12,518	309°	11,380	108°

ARBOL DE LEVAS DE GRAN APERTURA DE TAQUES 1.4 Y 1.5 A 1

Nr	Engle	Especificaciones	1	2	3	4
1629-20	FK-65	Para cilindrada pequeña, mucho par hasta 5500 vol/min	12,162	280°	8,687	108°
1629-21	FK-7	Cilindrada media, mucho par hasta 6000 vueltas/min	12,695	288°	9,068	108°
1629-22	FK-8	Para cilindrada grande, drag y off-road race	13,585	298°	9,703	108°
1629-23	FK-10	Off-road y drag race	13,691	310°	9,779	108°
1629-24	FK-87	Off-road y drag race	14,261	320°	10,186	108°
1629-25	FK-89	Drag race	14,780	328°	10,557	108°
1629-26	FK-97	Drag race, sólo para taques de apertura 1.4 a 1	15,755	328°	11,253	108°
1629-27	FK-98	Drag race, sólo para taques de base grande	15,861	332°	11,329	108°

ARBOL de levas Tipo 4

Nr	Especificaciones	1	2	3
1629-70	Arbol de levas std de 914	-	-	-
1629-72	Ideal para uso en la calle. Va perfecto entre 2500 & 5500 vueltas/min (423 lift)	10,744	270 °	108°
1629-73	Muy bien en bajas y altas vueltas para motores con mucha cilindrada. (435 lift)	11,049	290 °	108°
1629-74	Ideal para motores de 'Off-road' funciona muy bien en motores de alto rendimiento. (500 lift)	12,700	284 °	I. 107,5° U. 108,5°
1629-75	Ideal para motores de racing, muy bien a medio y altas vueltas. (500 lift)	12,700	300 °	108°
1629-76	La maquina del par motor!! Para motores de calle & racing es la ostia en bajos. (500 lift)	12,700	I. 284 ° U. 300 °	104°
1629-77	Diseñado para el mejor racing. Muy bien en medio y altas vueltas (507 lift)	12,877	310 °	108°
1629-78	Diseñado para altas vueltas. Solo se usa en combinacion de empugadores de T 1 con modificacion de montage (546 lift)	13,868	324 °	I. 107,5° U. 108,5°
1629-79	Muy altas vueltas, solo para motores bestiales de tipo 4 dragsters. Solo en combinacion de empugadores de tipo 1 con modificacion de montage (572 lift)	14,528	320 °	108°

1. Apertura de valvula de admicion

I. Admicion / U. Escape

2. Grados de apertura

3. Grados entre arbol de levas admicion y escape

ARBOL DE LEVAS PARA TURBO

Nr	Engle	Especificaciones	1	2	3	4
1629-30	TCS-10	calle y drag rac, cilindrada media	I 9,957 U 10,70	284° 276°	9,957 9,728	112° 112°
1629-31	TCS-20	Drag race, gran cilindrada	I 11,09 U 10,95	294° 284°	10,084 9,957	112° 112°


1. apertura valvula deescape 1.1/1 (1* con 1.4/1)

I. Admicion / U. Escape

2. Apertura en grados

3. Apertura empugadores de taques

4. Grados de apertur de arbol de leva, escape admicion

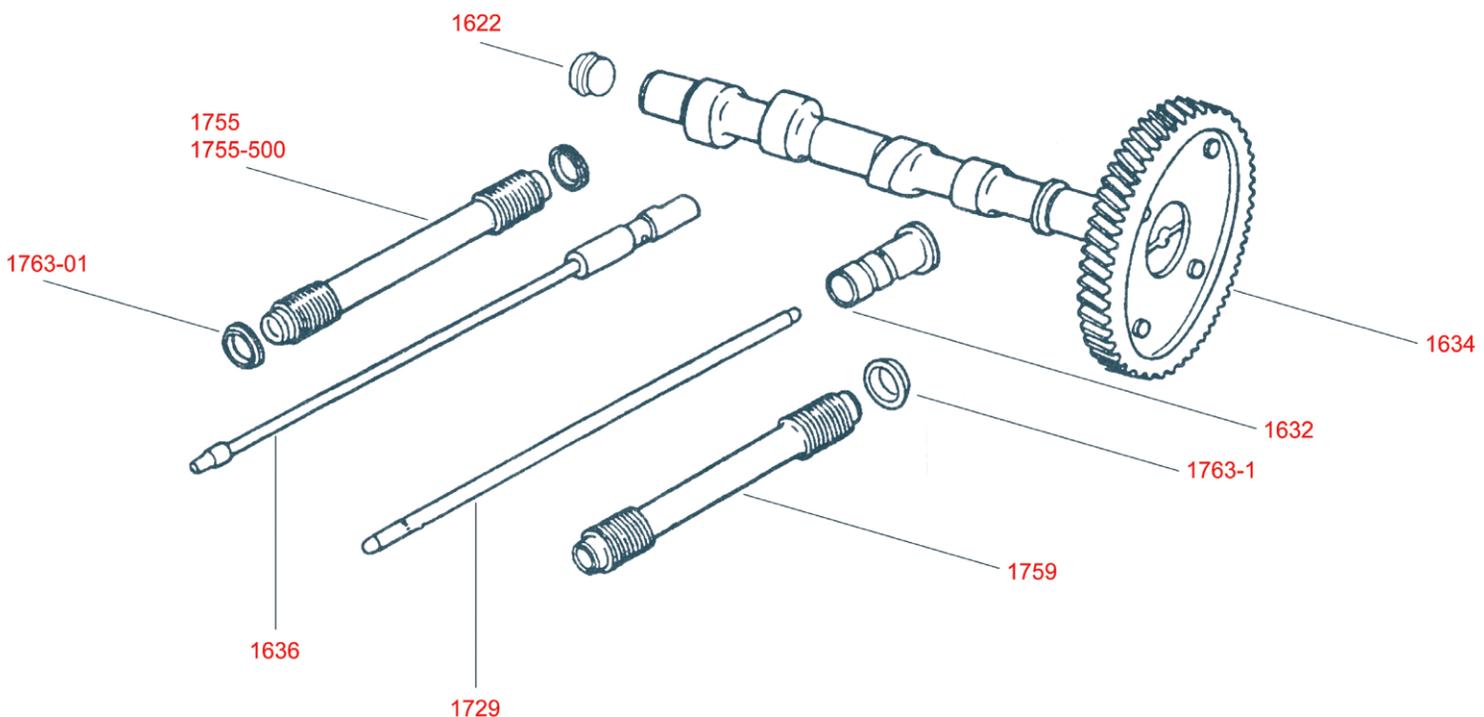

Arbol de levas y accesorios



Hay algunos aficionados que les gusta sacar un poco más de cv a sus motores de 25/30 cv. Los accesorios de la época, con nombres como Okrasa, Denzel y judson están otra vez de moda. Los pioneros de la época como Gerard Oetinger montaban motores con piezas de Okrasa, los árboles de levas solían ser de motores de porsche 356pre A. Ya que estos árboles de levas son tan difíciles de conseguir como un tigre blanco en Europa. BBT los ha vuelto a tallar, a si podrás tener un árbol de levas tunning de la época.



1629-91 Arbol de leva 25/30 cv estilo Okrasa



1629-90 Arbol de levas original 25/30 cv standart



1629-920 Arbol de levas 25/30 cv / 356 pre A - non pulido



1620-050 Casquillos del arbol de levas. estandarte, double thrust

1620 Casquillos del arbol de levas. estandarte

1620-1 Casquillos del arbol de levas. +0.25 mm cárter, double thrust

1620-2 Casquillos del arbol de levas. +0.25 mm en arbol de levas



Este tapón se monta entre los 2 semi-carter para cerrar el extremo del árbol de levas. Vendido a la unidad.

1622 Tapón del árbol de levas en el carter
• Tipo 1/Tipo 4 & WBX

1622-1 Tapón del árbol de levas en el carter, de goma
• Tipo 1/Tipo 4 & WBX



1623-900 Tornillos para el montaje de la corona BBT, 3 unidades



1623 Tornillos para el montaje de la corona (paso americano 3 piezas)



Usa siempre un poco de loctite a la hora de montar la corona.

1624 Corona de arbol de levas, aluminio
• Tipo 1



Especial para motores de competición. Disminulle la fricción. La corona es regulable a si podras adelantar o atrasar la sobre el cigüeñal.

1624-1 Arbol de levas con dentado recto
• Tipo 1

1624-4 Corona de arbol de levas, aluminio calidad superior
• Tipo 1



1624-5 Corona de arbol de levas de T4 para todo los BBT/ arboles de levas Webcam T4, viene con todo lo nesecario para su montaje



1624-900 Corona de arbol de levas para arbol de levas BBT 25/30 cv y Okrasa
• Tipo 1



Ademas de taques de segunda mano repasados BBT tambien tiene taques empugadores originales nuevos. Por la parte que toca el arbol de levas los taque no son planos pero son concabos, en un radio de 1,4 y 2,1 metros. Este radio se desgasta con el tiempo se suele aplanar, incluso el radio puede llegar a ser negativo. Así que si montas un arbol de levas original o mas crusado cambia los taques, es muy importante evitaras rupturas a corto plazo.

1632 Taques, original nuevo por unidad
• Tipo 1

1631 Empujadores Ultralite 28 mm (72gr) juego 8 unidades
• Tipo 1





- 1631-500** Taques, ENGLE por 8 unidades
- Tipo 1 28 mm (100gr)

Todo los arboles de levas son lo mejor del mercado. Se venden por unidad (se montan con empujadores mecanicos no hidraulicos - Tambien para reformar un motor CT.

- 1634** Empujadores
- Tipo 4



Estos taques con varillas son de muy buena calidad se montan en motores de 25 & 30Cv Din. el taque viene con su varilla. Vendido por unidad

- 1636** Taque (con varilla) para 25 & 30 cv



Estos empujadores Billet se fabrican especialmente para ser utilizados conjuntamente con los árboles de levas de Billet WEBCAM. Debido a la dureza extrema de estos árboles de levas, no se puede utilizar ningún otro tipo de empujadores que no sean los empujadores Billet. Queda entendido que de ahora en adelante es condición utilizar estos empujadores para cada árbol de levas WEBCAM, a fin de evitar casos eventuales de garantía. Si estos empujadores no se han empleado, no se tendrá derecho a garantía. Vendidos por juego de 8 para un motor.

- 1637** Empujadores Billet juego 8 unidades
- Tipo 1

- 1637-1** Empujadores Billet juego 8 piezas
- Tipo 4




Quando montas muelles reforzados es posible que las varillas originales se doblen o sean cortas. Si es asi monta un juego de estas que se acoplan a medida y están reforzadas.

- 1729** Varillas largas, por 8 piezas




- 1729-200** Varillas largas de Chrom-Molybdän, por 8 piezas

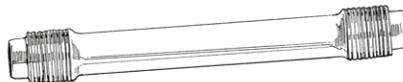


Modelo original

- 1755** Tubo de guía de balancines, 25-30 cv

- 1755-500** Tubo de guía de balancines, 25-30 cv
Inox

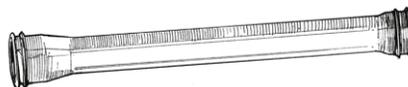


- 1757-1** Tubo de guía de balancines
- Tipo 4

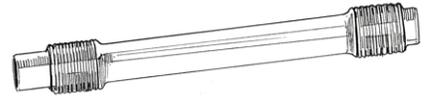

Modelo custom

- 1758** Tubo de guía de balancines, metal con un lado mas largo, fácil de montar por 8 unidades

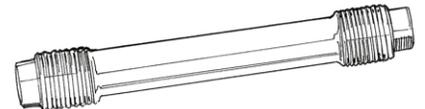

- 1759** Tubo de guía de balancines
- 1200cc

- 1759-500** Tubo de guía de balancines
Inox
- 1200cc



- 1760** Tubo de guía de balancines
- 13/15/1600cc

- 1760-5** Tubo de guía de balancines
Inox
- 13/15/1600cc

- 1758-5** Tubo de guía de balancines 'wind-age'
Inox
- 13/15/1600cc

- 1761** Tubos de guía de balancines, aluminio amonizado - Con muelles para ajustar la tensión, 2-piezas - Viene con retenes - Se pueden montar sin desmontar las culatas juego de 8 piezas
- Tipo 1, CT, WBX



1762 Tubos de guía de balancines, aluminio amonizado - con rosca para darle la tensión adecuada, en 2 piezas - Viene con retenes - Se puede montar sin desmontar las culatas juego de 8 unidades



1763-01 Reten de guía 25/30 cv



1763 Reten de guía motor 12/13 1600cc & CT lado corto de guía por unidad

- 12/13/15/1600cc
- CT



1763-1 Retenes de guía silicona, juego de 16 piezas

- 12/13/15/1600cc




1763-2 Reten de guía lado pequeño, por unidad

- Tipo 4




1763-3 Reten de guía lado grande, por unidad

- Tipo 4

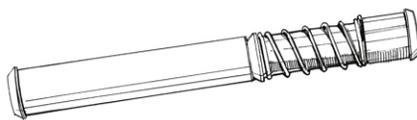

1764 Tubo de guía de balancines, aluminio amonizado - Con muelle para ajustar la tensión, 2-piezas - Viene con retenes - Se puede montar sin desmontar las culatas por unidad

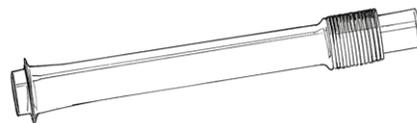

1797 Tubos de guía de balancines, metal original pero más ancho por un lado para balancín con más apertura por 8 unidades

Juego arbol de levas Engle

BBT lleva años trabajando con la empresa Engle Racing Cams. Estamos ampliando la gama de árboles de levas, hay uno para cada configuración de motor. Engle Racing Cams ofrece ahora kits para que hagas la configuración idónea a la hora de montar un árbol de levas. El Master kit consiste en un árbol de levas, 8 taqués, 8 muelles de válvula, 8 platillos de válvula, 16 clips de sujeción del platillo y pasta de montaje. El Master kit 2 consiste en árbol de levas, 8 taqués, 8 muelles de válvula dobles, 8 platillos de válvula, 16 clips de sujeción de platillo y pasta de montaje. El W-100 es un árbol de levas bueno a bajas vueltas para motores de pequeña cilindrada. El W110 es un árbol de levas ideal para motores de régimen a media vueltas hasta 6000 V/Min. El W120 es ideal para motores de media y altas vueltas hasta 7000 V/min y gran cilindrada. El W125 es para uso en carreras de Drag y alta competición.



1625-100 Juego arbol de levas Engle W-100 (Master)

1626-100 Juego arbol de levas Engle W-110 (Master)

1627-100 Juego arbol de levas Engle W-120 (Master)

1628-100 Juego arbol de levas Engle W-125 (Master)



1626-110 Juego arbol de levas Engle W-110, con muelles de válvula dobles (Master II)

1627-110 Juego arbol de levas Engle W-120, con muelles de válvula dobles (Master II)

1628-110 Juego arbol de levas Engle W-125, con muelles de válvula dobles (Master II)

Juntas de motor

El sitio donde el motor mas peca de perdidas de aceite es la parte trasera donde esta el reten de cigüeñal. BBT tiene para usted tres modelos de retenes de cigüeñal, el original a precio sin competencia. El de doble labio de silicona es de momento el mejor reten del mercado. BBT fabrica sus propios retenes así que siempre tenemos control sobre la calidad de heys y nuca problemas de stock. Todo los retenes se venden por unidad.



1778-100 Kit de juntas 30 cv Victor Reinz Alemania

1777 Kit de juntas 25 cv

1778 Kit de juntas 30 cv



1771 Kit de juntas de motor
 • Tipo 1 1200cc 08/60-



1771-100 Kit de juntas de motor
 Victor Reinz Alemania
 • Tipo 1 1200cc 08/60-



1772 Kit de juntas de motor
 • Tipo 1 13/1600cc

1772-100 Kit de juntas de motor
 Victor Reinz Alemania
 • Tipo 1 13/1600cc

1775 Kit de juntas de motor
 • Tipo 4 1700cc

1776 Kit de juntas de motor
 • Tipo 4 18/2000cc



1776-100 Juego de juntas de motor
 • Tipo 25 05/79-04/86
 • Tipo 4 2000cc



1651-100 Goma tornillos carter
 • M10

Reten de cigueñal, Tipo 4



1643 Reten de cigueñal
 • Tipo 4

1643-1 Tórica de volante motor
 • Tipo 4

1644 Reten de polea delantera
 • Tipo 4

Cilicona para juntas motor

Es indispensable a la hora de montar un motor



8500 Cilicona
 • 40 ml

8501 Cilicona
 • 100 ml

Kit pistones-cilindros

Aquí abajo encontrarás todas las referencias y medidas que tenemos en stock. Cada juego de camisas y pistones consiste de 4 pistones, 4 cilindros, segmentos, bulones y clips.

Nr	Potencia de origen (din cv) (SAE)	diámetro	carrera	forsido	exterior cilindro		Bulón	Cilindrada
					Ariba	Abajo		
1714	Utilice # 1715-050	77.00mm	std 64mm	no	83.90	81.90	20	1192cc
1715-051	30cv hp / 36 - KS	77.00mm	std 64mm	no	83.90	81.90	20	1192cc
1718	34cv hp / 40	77.00mm	std 64mm	no	90.00	87.00	20	1200cc
1718-1	34cv hp / 40	77.00mm	std 64mm	no	90.00	90.00	20	1200cc
1719	40-44cv hp	77.00mm	std 69mm	no	90.00	90.00	22	1300cc
1899	50cv hp	85.50mm	std 69mm	no	94.00	90.00	22	1600cc
1700	50cv hp	85.50mm	std 69mm	si	94.00	90.00	22	1600cc
1790-1		87.00mm	69mm	no	94.00	90.00	22	1641cc
1790		87.00mm	69mm	si	94.00	90.00	22	1641cc
1701-1		88.00mm	69mm	si	94.00 estrecho	90.00	22	1679cc
1701		88.00mm	69mm	si	98.00 gordo	94.00	22	1679cc
1704		90.50mm	69mm	si	98.00	96.00	22	1775cc
1704-1		90.50mm	82mm	si	98.00	96.00	22	2110cc
1702		92.00mm	69mm	si	98.00	96.00	22	1835cc
1791		92.00mm	82mm	si	98.00	96.00	22	2180cc
1703		94.00mm	69mm	si	101.00	97.20	22	1915cc
1792		94.00mm	82mm	si	101.00	97.20	22	2276cc

Kit pistones-cilindros AA performance

Desde ahora también tenemos equipos de motor AA performance para motores Tipo 1. Llevamos varios años vendiendo estos equipos para motores Tipo 4 y hasta el día de hoy no hemos tenido casos de garantía. Ya que los equipos de motor Mahle cada día suben más de precio, es una buena alternativa "precio/calidad".

Nr	Potencia de origen (din cv) (SAE)	diámetro	carrera	forsido	exterior cilindro		Bulón	Cilindrada
					Ariba	Abajo		
1715-050	30cv hp / 36	77.00mm	std 64mm	no	83.90	81.90	20	1192cc
1715-060		77.00mm	64mm	no	90.00	87.00	20	1192cc
1715-065		77.00mm	64mm	no	90.00	90.00	20	1192cc
1715-070		83.00mm	64mm	no	90.00	87.00	20	1192cc
1715-080	50cv hp	85.50mm	std 69mm	no	94.00	90.00	22	1600cc
1715-095		87.00mm	69mm	no	94.00	89.50	22	1641cc
1715-105		88.00mm	69mm	no	94.00	90.00	22	1679cc
1715-109		88.00mm	69mm	no	98.00	90.00	22	1679cc
1715-115		90.50mm	69mm	no	98.00	96.00	22	1775cc
1715-120		90.50mm	82mm	no	98.00	96.00	22	2110cc
1715-125		92.00mm	69mm	no	98.00	96.00	22	1835cc
1715-130		92.00mm	82mm	no	98.00	96.00	22	2180cc
1715-135		94.00mm	69mm	no	101.00	97.20	22	1915cc
1715-140		94.00mm	82mm	no	101.00	97.20	22	2276cc

Segmentos

Segmentos para pistones originales y pistones 'Mahle'. Solo se vende juegos completos es decir un juego es para 4 pistones. Cuando pidas un juego lo suyo es medir le gruesor de cada segmento.



1710	25 cv • Tipo 1
1706	77 mm, 2 x 2 x 4 mm • Tipo 1
1705	77 mm, 2,5 x 2,5 x 4 mm • Tipo 1
1706-01	77.5 mm, 2 x 2 x 4 mm • Tipo 1
1705-01	77.5 mm, 2,5 x 2,5 x 4 mm • Tipo 1
1706-02	78 mm, 2 x 2 x 4 mm • Tipo 1
1705-02	78 mm, 2,5 x 2,5 x 4 mm • Tipo 1
1707	83 mm, 1,5 x 1,5 x 4 mm • Tipo 1
1707-01	83 mm, 2 x 2 x 4 mm • Tipo 1
1707-02	83 mm, 2,5 x 2,5 x 4 mm • Tipo 1
1709	85.5 mm, 1,75 x 2 x 5 mm • Tipo 1
1708	85.5 mm, 2 x 2 x 5 mm • Tipo 1
1708-01	86 mm, 2 x 2 x 5 mm • Tipo 1
1708-02	86.5 mm, 2 x 2 x 5 mm • Tipo 1
1709-01	87 mm, 1,5 x 1,5 x 5 mm • Tipo 1
1709-02	87 mm, 2 x 2 x 5 mm • Tipo 1

1709-03	88 mm, 1,5 x 1,5 x 5 mm • Tipo 1
1709-04	88 mm, 2 x 2 x 5 mm • Tipo 1
1709-05	90 mm, 2 x 2 x 4 mm • Tipo 1
1709-07	90.5 mm, 1,5 x 2 x 4 mm • Tipo 1
1709-06	90.5 mm, 2 x 2 x 4.75 mm • Tipo 1
1709-09	92 mm, 1,5 x 2 x 4 mm • Tipo 1
1709-08	92 mm, 2 x 2 x 4 mm • Tipo 1
1709-10	94 mm, 1,5 x 2 x 4 mm • Tipo 1
1709-11	94 mm, 2 x 2 x 4 mm • Tipo 1



1799	90 mm • Tipo 4 1700cc
1799-1	93 mm • Tipo 4 1800cc
1799-2	Segmentos 94 mm • Tipo 4 2000cc
1799-5	Segmentos 96 mm • Tipo 4
1799-6	Segmentos 104 mm, 1,5 x 1,5 x 4,5 mm • Tipo 4

Kit pistones y cilindros Tipo 4

Después de muchas pruebas hemos escogido la alternativa abordable de los pistones y los cilindros del Tipo 4. La gran diferencia entre 1700/1800cc y 2000cc es el cigüeñal standard. Los motores de 1700/1800cc tienen una carrera de 66 y los motores de 2000cc tienen un cigüeñal standard de 71. Vendido el conjunto de 4 cilindros y pistones.


1798-090-17	Kit pistones y cilindros • Tipo 4 - 1700cc - Ø 90 mm
1798-093-18	Kit pistones y cilindros • Tipo 4 - 1800cc - Ø 93 mm
1798-096-18	Kit pistones y cilindros • Tipo 4 - 17/1800cc - Ø 96 mm
1798-094-20	Kit pistones y cilindros • Tipo 4 - 2000cc - Ø 94 mm



1798-094-21	Kit pistones y cilindros • Tipo 4/ 914 - 2000cc - Ø 94 mm
1798-096-20	Kit pistones y cilindros • Tipo 4 - 2000cc - Ø 96 mm
1798-104-20	Kit pistones y cilindros • Tipo 4 - 2000cc - Ø 104 mm

Tapones de teflón para bulones

Cambia los clips de tus bulones de pistón por estos tapones de teflón. El teflón aguanta mucha temperatura y evita rayar la camisa por la parte del agujero del bulón. (ideal para motores de competición)

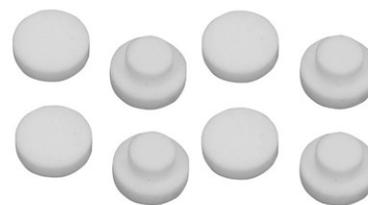

1793	Tapones de teflón para bulones 85.5 mm
1794	Tapones de teflón para bulones 90.5 mm

1795 Tapones de teflón para bulones
92 mm

1796 Tapones de teflón para bulones
94 mm

Aros de culata

Desde el año 08/65 VW fabrica motores superduros de 1300cc. Estos motores se fabricaron hasta el año -07/'75. Durante estos 10 años se fabricaron muchos motores 1300 de simple y doble admisión, la mayoría de estos motores han sufrido mucho durante los años en uso, 9 de cada 10 tienen las culatas rajadas entre las válvulas. Hoy en día no se reproduce esta culata, pero sí la de 1600cc doble admisión. BBT ofrece ahora un alternativa para usar culatas de 1600cc en motores 1300cc de doble admisión. Hemos fabricado unos anillos de aluminio que se introducen en la culata para disminuir el tamaño del agujero de la culata 1600cc y así sirve para motores 1300cc de doble admisión. Los anillos se venden por unidad hace falta 4 para un motor.




3090-000 Aros de culata
• 85.50 mm -> 77.00 mm

Aros de reglaje


Nr	Diámetro	Gruesor pulgadas (inch)	Gruesor (mm)
3010	85.5mm	0.01"	0.254mm
3011	85.5mm	0.02"	0.508mm
3012	85.5mm	0.03"	0.762mm
3013	85.5mm	0.04"	1.016mm
3014	85.5mm	0.06"	1.524mm
3015	85.5mm	0.09"	2.286mm
3030	90.5mm/92mm	0.01"	0.254mm
3031	90.5mm/92mm	0.02"	0.508mm
3032	90.5mm/92mm	0.03"	0.762mm
3033	90.5mm/92mm	0.04"	1.016mm
3034	90.5mm/92mm	0.06"	1.524mm
3035	90.5mm/92mm	0.09"	2.286mm
3037	90.5mm/92mm	0.18"	4.572mm
3040	94mm	0.01"	0.254mm
3041	94mm	0.02"	0.508mm
3042	94mm	0.03"	0.762mm
3043	94mm	0.04"	1.016mm
3044	94mm	0.06"	1.524mm
3045	94mm	0.09"	2.286mm
3047	94mm	0.18"	4.572mm
3050	17/18/2000cc Tipo 4	0.01"	0.254mm
3051	17/18/2000cc Tipo 4	0.02"	0.508mm
3052	17/18/2000cc Tipo 4	0.03"	0.762mm
3053	17/18/2000cc Tipo 4	0.04"	1.016mm
3054	17/18/2000cc Tipo 4	0.06"	1.524mm
3055	17/18/2000cc Tipo 4	0.09"	2.286mm

Estas arandelas se montan entre el carter y la camisa, te harán falta a la hora de agustar o cambiar la relación de compresión. Por ejemplo cuando montas un turbo tendrás que bajar la relación de compresión. Se vende por 4 unidades (1 pulgada = 2,54 cm).

Si te hace falta algun culata y no está aqui arriba mencionada no dudes en llamar seguro que la tenemos en NOS o de segunda mano para ti.

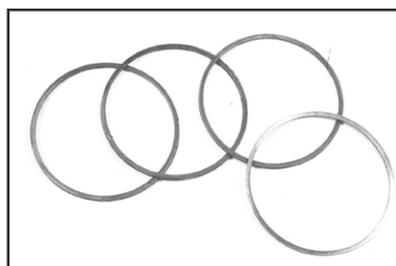

Culatas

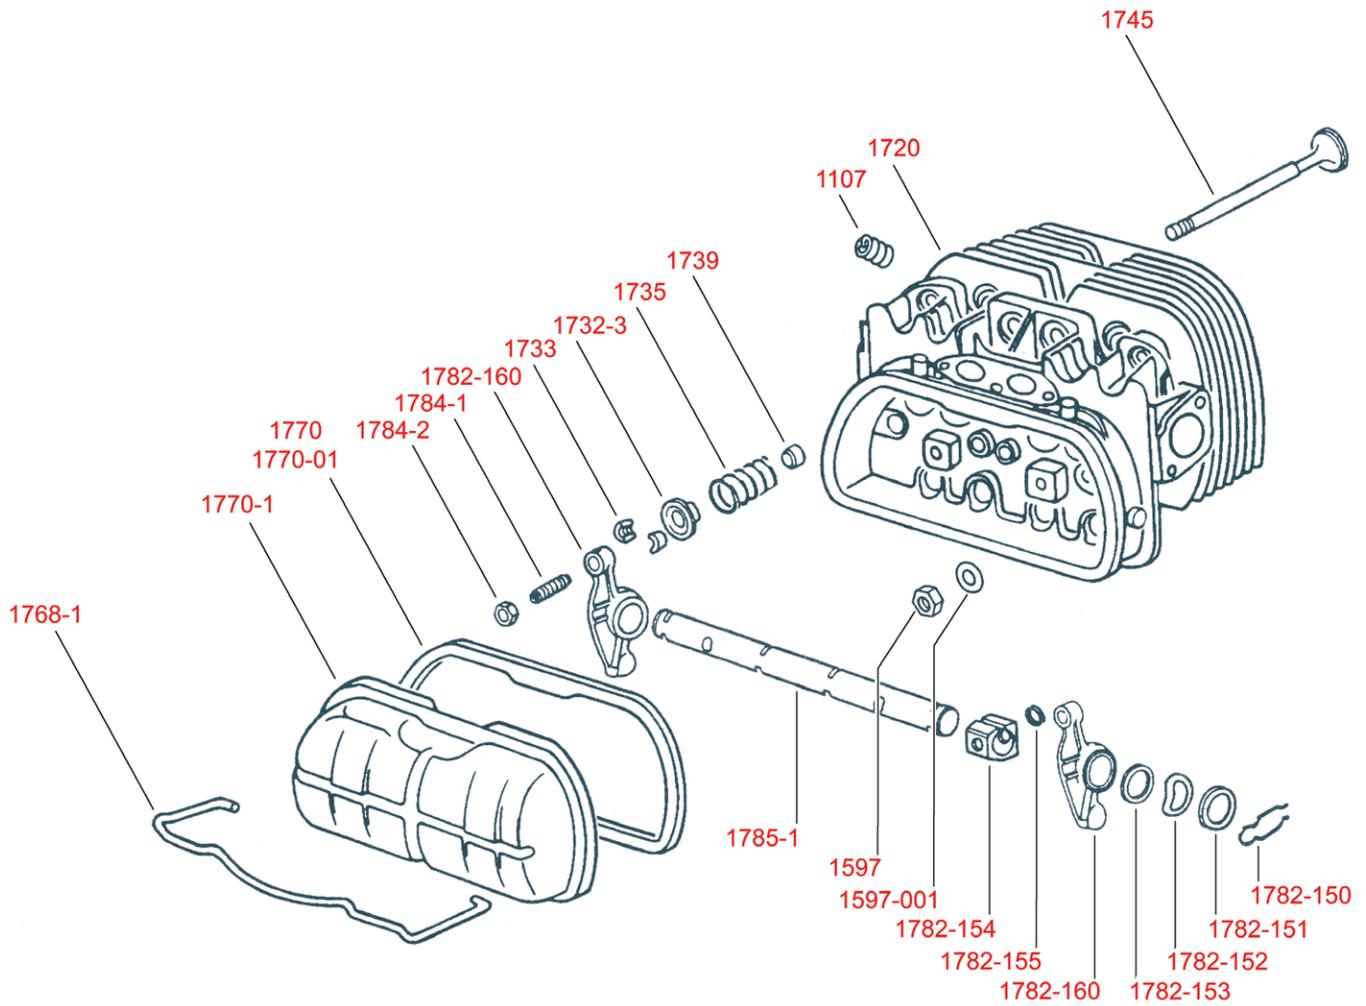

© BBT 2015 - Exploded View 5-04 / G5C2528



1107 Casquillos para el bujía
4 unidades
• 12/13/15/1600cc



1721-050 Culata revisada
30 cv

1722-1 Culata nueva de, 25 cv, vacía

1720 Culata nueva, vacía
doble admisión
• 1600cc

1720-01 Culata nueva
doble admisión
vacía
• 92 mm, 1776cc/ 1835cc

1720-02 Culata nueva
doble admisión
vacía
• 94 mm, 1914cc

1721 Culata nueva
doble admisión
completa con válvulas, muelles
válvula ext...
• 1600cc

1721-1 Culata revisada
• 1200cc

1721-2 Culata revisada
simple admisión
• 1300cc

1721-3 Culata revisada
doble admisión
• 1300cc

1721-4 Culata revisada
simple admisión
• 15/1600cc



1730 Muelles de válvulas simples (30%
más fuertes que los originales)
8 unidades
• 12/13/15/1600cc



Si montas un árbol de levas de competi-
ción es recomiendo montar muelles de
válvula reforzados. Dependiendo del ár-
bol de levas que montes puedes montar
muelles simples o dobles.
Simple: hasta 12 mm de apertura, ideal
hasta 6000 vueltas/min.
Dobel: hasta 16 mm de apertura, ideal
hasta 7500 vueltas/min.
Extra dobel: Son iguales que los dobles
pero de un material. Mucho mejor.
ATENCIÓN! Si montas muelles dobles en
una culata original tendrás que modifi-
car la culata

1731 Muelles de válvulas dobles
8 unidades
• Tipo 1

1731-1 Muelles de válvulas extra doble
8 unidades
• Tipo 1

1732-3 Platillos de válvulas, modelo
original
por unidad
• 12/13/15/1600cc

1732 Platillos de válvulas aluminio
por 8 unidades
• Tipo 1

1732-1 Platillos de válvulas de CrMd
por 8 unidades
• Tipo 1

1732-2 Platillos de válvulas de Titanium
por 8 unidades
• Tipo 1

1732-4 Platillo de muelle de válvula
por unidad
• Tipo 4



1732-500 Platillo de muelle de válvula 25/36
ps / estilo Okrasa
por unidad
• Tipo 1



1733 Chavetas de media luna
por 8 unidades
• 12/13/15/1600cc



1733-250 Chavetas de media luna 25/30 cv/
por 8 unidades
• Tipo 1



1735 Muelle de válvula STD
por unidad
• 12/13/15/1600cc

1735-250 Muelle de válvula 25/30 cv/ estilo
Okrasa
por unidad
• Tipo 1

1735-500 Muelle de válvula, por unidad
• Tipo 4



1734 Muelles de válvula con platillo en
luminio
8 unidades
• 12/13/15/1600cc





Cuando montas válvulas y empujadores de mayor calidad lo suyo es proteger la cabeza de las válvulas, se vende por 8 unidades.

- 1739** Sombreros por válvulas
8 unidades
• Tipo 1



- 1765** Tapa de aluminio con tornillos, kit de montaje y juntas, por pareja
• 12/13/15/1600cc



- 1766** Kit de montaje tapa con tornillos
• 12/13/15/1600cc



- 1768** Tapa original en cromado con clips, por pareja
• 12/13/15/1600cc



- 1767** Tapa de aluminio con clips y juntas, por pareja
• 12/13/15/1600cc

- 1768-1** Clips negro con tapa, por unidad, original
• 12/13/15/1600cc



Cuando quieres darle más ventilación al carter usa estas puertas de ventilación le vendrá muy bien, se venden por pareja.


- 1769** Puertas de ventilación



- 1770-01** Junta tapa balancines por unidad
• 12/13/15/1600cc



- 1770-1** Tapa balancines original por unidad
• 12/13/15/1600cc



- 1773-200** Clips con tapa, por unidad
• Tipo 4



- 1773-100** Tapa de balancines, por unidad
• Tipo 4

- 1773** Junta tapa balancines por unidad
• Tipo 4



Esta es la tapa de balancines vendida es muy resistente. Viene con kit de montaje y juntas.

- 1779** Tapa Empi, aluminio muy fuerte con goma U, por pareja.
• 12/13/15/1600cc

- 1786** Junta tapa balancines Empi (nr. 1779), por pareja
• 12/13/15/1600cc



Estos taqués están fabricados en Molybdeen cromados 1:1,25 y 1:1,4. Muy ligeros pero superfuertes, lo mejor que hay en el mercado. Se montan con rodamientos de aguja.


- 1780** Puente de taqués 1:1,25 por pareja
• Tipo 1

- 1781** Puente de taqués 1:1,4 por pareja
• Tipo 1



Con estos taques de 1:1,25: tendrás una máxima apertura de válvula, con un factor de 0,136.

- 1783** 1:1,25, juego de 8 taques
• Tipo 1



- 1784** Juego de tornillos de reglaje, con bola 8 unidades
• 12/13/15/1600cc



- 1784-1** Modelo original, tornillo de reglaje
• 12/13/15/1600cc

- 1784-15** Modelo original, tornillo de reglaje original
• 12/13/15/1600cc

- 1784-110** Modelo original, tornillo de reglaje 9 mm
• Tipo 1/Tipo 4
• Tipo 25 1900cc DF/DG 80-07/88

- 1784-2** Tuerca para tornillo de reglaje
 • 12/13/15/1600cc



- 1784-210** Tuerca para tornillo de reglaje 9 mm
 • Tipo 1/Tipo 4
 • Tipo 25 1900cc DF/DG 80-07/88

- 1787** Tapa de balancines, aluminio con tornillos viene con kit de montaje y juntas, por pareja.
 • Tipo 4



- 1788** Junta de tapa
 25/30 cv
 por unidad

Culatas Magnum 044

La culata 044 tiene muchas ventajas:

- 55% mas fuerte que la original
 - válvulas más grandes
 - válvulas de inox 40 x 36 mm
 - muelles extra fuertes
 - retenedores en molybdeen
 - platillos de acero
 - guias de cobre siliconado
 - bugias de cuello largo
 - cámara de combustión reforzadas
 - extra aletas refrigerantes
- Vendida por pareja!



- 1724-1** Culata Magnum 044
 • 85.5 mm

- 1726-1** Culata Magnum 044
 • 92 mm

- 1727-1** Culata Magnum 044
 • 94 mm

Culatas street eliminator

Las culatas Street eliminator son las culatas mas vendidas despues de las originales. Aaui debajo les contamos las ventajas de estas culatas:

- Los canales de escape y admisión estan dibujados por ordenador
- Se pueden montar en todo los motores sin ninguna modificación
- La cámara de combustión esta reforzada con mas material
- Mejor sujeción de muelles de válvula
- Mejor situación de las guias de válvula
- Reforzadas entre asientos de válvulas
- 70% mas de flujo que una culata de origen
- Aletas de refrigeración extras en salida de escape
- Válvulas de inox en varias medidas
- vienen con doble muelle de válvula con platillo de CrMn
- es puede montar tapas de balancines originales, Bujía correcto est BBT 2017-BP7ES.
- vendido por pareja



- 1724** Culata S/E, con válvulas
 • 85.5 mm 40 x 35.5 mm

- 1728** Culata S/E, con válvulas
 • 94 mm 44 x 37.5 mm

Culatas '041'

Las culatas 041 ya llevan mucho tiempo en el mercado. Ya que hay una gran demanda de ellas, las hemos introducido en nuestro programa de venta. Las 041 son identicas a la ref. de BBT 1720 (1600cc) la única diferencia es que puedes montar unas valvulas de mayor diametro(admision 40 mm i.p.v 35,50 mm / escape 35,50 mm i.p.v. 32,00 mm)en una 041 y esto aumenta su rendimiento. La bujía correcta para estas culatas es la ref. 2017-BP7ES. Se venden sin válvulas así que el cliente puede elegir lo que monta para su motor. Vendidas por unidad.



- 1725** Culata '041' vacío
 • 85.50 mm

Culatas Tipo 4



- 1721-800** Culata complet por unidad
 • Tipo 4 1700cc

- 1721-810** Culata complet por unidad
 • Tipo 4 1800cc

- 1721-820** Culata complet por unidad
 • Tipo 4 2000cc GE

- 1721-830** Culata complet por unidad
 • Tipo 4 2000cc CJ



- 1721-840** Culata complet por unidad
 • Tipo 4 2000cc CV

- 1721-850** Culata complet por unidad
 • Tipo 4 2000cc CU

Válvulas originales

- 1754-1** Válvulas de admisión, 30 mm, gia 7 mm, 4 unidades
 • 30 pk/cv



- 1754-5** Válvulas de admisión, 33 mm, gia 7 mm, 4 unidades, para culatas de Okrasa

- 1754** Válvulas de admisión, 31,5 mm, gia 8 mm, 4 unidades
 • Tipo 1 100 08/60-
 • Tipo 2 1200 06/59-
 • Tipo 2 1500 -07/65

1752 Válvulas de admisión, 33 mm, gía 8 mm, simple admisión, 4 unidades
 • Tipo 1, 1300cc

1748 Válvulas de admisión, 35,5 mm, gía 8 mm, doble admisión, 4 unidades
 • Tipo 1, Tipo 2, Tipo 14, Tipo 3, 13/1600cc

1744 Válvulas de admisión, 37,5 mm, gía 8 mm, 4 unidades
 • Tipo 4, 1968, 1700cc

1744-1 Válvulas de admisión, 39,3 mm, gía 8 mm, 4 unidades
 • Tipo 4, 1969-1973, 1700cc

1744-2 Válvulas de admisión, 41 mm, gía 8 mm, 4 unidades
 • Tipo 4, 1974, 1800cc

1754-2 Válvulas de escape, 28 mm, gía 7 mm, 4 unidades
 • 25/30 pk/cv

1753 Válvulas de escape, 30 mm, gía 8 mm, simple admisión, 4 unidades
 • Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 12/1300cc

1749 Válvulas de escape, 32 mm, gía 8 mm, 4 unidades
 Tipo 1 1300 doble admisión -07/74
 Tipo 1 1500 simple admisión
 Tipo 1 1600 doble admisión -10/74
 Tipo 2 1500 simple admisión
 Tipo 2 1600 solo doble admisión -05/73
 Tipo 3 todos
 • Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3

1751 Válvulas de escape, 30 mm, gía 9 mm, 4 unidades
 Tipo 1 1300 08/74-
 Tipo 1 1600 11/74-
 Tipo 2 1600 07/74-
 • Tipo 1, Tipo 2

1751-1 Válvulas de escape, 32 mm, gía 9 mm, 4 unidades
 Tipo 2 1600 06/73-06/74
 • Tipo 2

1744-5 Válvulas de escape, 33 mm, gía 9 mm, 4 unidades
 Tipo 4 08/68-
 • Tipo 4

1744-6 Válvulas de escape, 34 mm, gía 9 mm, 4 unidades
 Tipo 4 1800cc 08/73-07/74
 • Tipo 4

Válvulas y puente de balancines



Fabricados en inox. Estas válvulas son ideales cuando quieres montar válvulas de más diámetro que los de origen. También sirven para culatas Street Eliminator.

1745 Válvulas Manley 32 mm por 4
 • Tipo 1

1746 Válvulas Manley 35.5 mm por 4
 • Tipo 1

1746-1 Válvulas Manley 37,5 mm por 4
 • Tipo 1

1747 Válvulas Manley 40 mm por 4
 • Tipo 1

1750 Válvulas Manley 42 mm por 4
 • Tipo 1

1750-1 Válvulas Manley 44 mm por 4
 • Tipo 1

1750-20 Válvulas Manley 38 mm escape por unidad
 • Tipo 4

1750-25 Válvulas Manley 46,5 mm admisión por unidad
 • Tipo 4

1750-26 Válvulas Manley 48 mm admisión por unidad
 • Tipo 4

1740 Asientos de válvula 35.5 mm por 4
 • Tipo 1

1740-1 Asientos de válvula 37,5 mm por 4
 • Tipo 1

1741 Asientos de válvula 40 mm por 4
 • Tipo 1

1742 Asientos de válvula 42 mm por 4
 • Tipo 1

1743 Asientos de válvula 44 mm, por 4
 • Tipo 1



1785-1 Puente de balancines, original por unidad
 • 12/13/15/1600cc

Estos puentes llevan la sujeción de taqués por los lados, se ajustan los taqués con arandelas, así no tendrás problemas de que se te escape un clip. Se venden completo con todo lo necesario para su montaje.

1785 Puente reforzado de balancines por pareja
 • 12/13/15/1600cc

1598 Tuerca de 8 mm por unidad

1597 Tuerca de 10 mm por unidad

1597-001 Arandela montaje culata Ø 10.5 por unidad



1782-154 Pie montaje por puente de balancines Brazil
 • 12/13/15/1600cc



1782-155 Goma por pie montaje por puente de balancines Brazil
 • 12/13/15/1600cc



Necesitar 2 por lado si usar BBT #1782-154

- 1782-153** Arandela por puente de balancines Brazil
- 12/13/15/1600cc



Necesitar 4 por lado

- 1782-152** Arandela a muelle por puente de balancines Brazil
- 12/13/15/1600cc



Necesitar 4 por lado

- 1782-151** Arandela por puente de balancines Brazil
- 12/13/15/1600cc



Necesitar 4 por lado

- 1782-100** Clip por puente de balancines 25/30 cv por unidad




Necesitar 4 por lado

- 1782-150** Clip por puente de balancines Brazil, por unidad
- 12/13/15/1600cc

Accesorios por Culatas

- 1738** Guías de válvulas para 30 cv por unidad

- 1737** Guías de válvulas entrada y salida por 4 unidades
- Tipo 1 08/60-

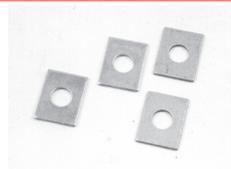

Cuando aumentas la compresión de tu motor tendrás que mecanizar la culata. Si haces esto se te quedarán largas las varillas empujadoras de los taqués, con estas arandelas podrás suplementar el puente de balancines y evitarás este problema. Se venden en pulgadas (1 pulgada = 2,54cm)

- 3000** Arandelas de suplemento puente
- Ø inch 0.020 inch Ø mm 0.381 mm

- 3001** Arandelas de suplemento puente
- Ø inch 0.030 inch Ø mm 0.762 mm

- 3002** Arandelas de suplemento puente
- Ø inch 0.060 inch Ø mm 1.524 mm

3

Embragues

Masas de embrague

Tráiganos su masa vieja cuando la vaya a cambiar o llámenos, ya que hay dos modelos:

- sin anillo que pisa el cojinete
- con anillo que pisa el cojinete



- 1510** Masas de embrague 200 mm, sin anillo guiada
- Tipo 1



- 1511** Masas de embrague 200 mm, con anillo no guiada
- Tipo 1

- 1513** Masas de embrague 180 mm, con anillo no guiada
- Tipo 1

- 1514** Masas de embrague 180 mm, sin anillo guiada
- Tipo 1

5

Embraques refuerze

Cuando suba de potencia su motor puede tener problemas con el embrague de origen ya que no puede absorber la presión de su motor. Con los embragues Kennedy (KEP) ya no tendrás este problema ya que tienen mucha mas presión. Se pueden montar en todo los modelos de caja de cambio. Vienen equilibrados lo que aumenta su calidad. Se venden por unidad.




- 1515-1** Masas de embrague reforzadas 200 mm (1700 lb)
- Tipo 1

- 1515-200** Masas de embrague reforzar 200 mm (2100 lb)
- Tipo 1

- 1515-300** Masas de embrague reforzar 200 mm (2600 lb)
- Tipo 1

- 1515-400** Masas de embrague reforzadas 200 mm (3000 lb)
- Tipo 1

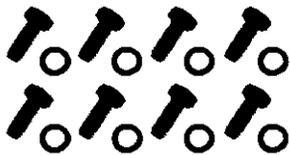

- 1515-500** Tornillos para masas de embrague HD, 6 unidades
- Tipo 1

Discos de embrague



ORIGINAL

- 1500** Discos de embrague
- 12/1300cc, 180 mm

- 1501** Discos de embrague
- 1600cc, 200 mm

- 1502** Discos de embrague
- Tipo 2, 215 mm
 - 1600cc

Cojinete de empuje

Es muy importante que el cojinete de empuje este bién para un buén funcionamiento de su embrague



- 1520** Cojinete, sin guía
- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 2/Tipo 3 -07/71

- 1519** Clips reforzados para cojinete sin guía n°1520, por unidad
- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 2/Tipo 3 -07/71



- 1521** Cojinete guiado
- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 2/Tipo 3 08/71-



- 1521-1** Guía de cojinete se sujeta con tres tornillos
- Tipo 1/Tipo 14/Tipo 2/Tipo 3 08/71-

Kit de embrague completo

Estos kit se venden completos porque no son tan comunes. El kit consiste en Masa, cojinete y disco.



- 1545** Kit de embrague completo
- Tipo 1 215 mm

- 1546** Kit de embrague completo
- Tipo 4 210 mm

- 1547** Kit de embrague completo
- Tipo 4 215 mm

- 1548** Kit de embrague completo
- Tipo 4 228 mm

Orquilla de embrague



- 1528** Orquilla de embrague
- Tipo 1/Tipo 2/Tipo 14/Tipo 3 08/61-07/70



- 1528-02** Orquilla de embrague
- Tipo 1/Tipo 2/Tipo 14/Tipo 3 08/70-07/71



- 1529** Orquilla de embrague
- Tipo 1/Tipo 2/Tipo 14/Tipo 3 08/71-07/73

Horquillas refuerze

Estas horquillas son las mejores del mercado se venden con el kit de montaje incluido, ideal para cambiar su horquilla vieja por una nueva. También tenemos una versión Performance, ideal a la hora de montar un embrague Tipo Kennedy con un motor gordo, viene con casiquillos de cobre mejor que los de Uretano. Vendido por unidad.



- 1524-05** Orquilla de embrague (HD)
- Tipo 1 08/60-07/70

- 1524-06** Orquilla de embrague (HD)
- Tipo 1 08/70-07/72

1524-07 Orquilla de embrague (HD)
• Tipo 1 08/72-

1524-15 Orquilla de embrague (Race)
• Tipo 1 08/60-07/70

1524-16 Orquilla de embrague (Race)
• Tipo 1 08/70-07/72

1524-25 Orquilla de embrague (HD)
• Tipo 2 08/67-07/70

1524-26 Orquilla de embrague (HD)
• Tipo 2 08/70-07/75

1524-27 Orquilla de embrague (HD)
• Tipo 2 08/75-

1524-35 Orquilla de embrague (Race)
• Tipo 2 08/67-07/70

1524-36 Orquilla de embrague (Race)
• Tipo 2 08/70-07/75

Manivela para la orquilla



1523-100 leva de horquilla de embrague (HD)
• 16mm
• Tipo 1 -07/71
• Tipo 2 09/64-07/75
• Tipo 3 03/65-07/71
• Tipo 181 -07/71



1523-200 Leva de horquilla de embrague (HD)
• 20mm
• Tipo 1 08/71-
• Tipo 2 08/75-07/79
• Tipo 3 08/71-
• Tipo 181 08/71-

Casquillos para montar la orquilla

1531 Muelle de embrague de gran diámetro
• Tipo 1 ch.112 20 70 813- 09/71-

1531-I Muelle de embrague de pequeño diámetro
• Tipo 1 -ch.112 20 70 812 -09/71

1527 Juego original de montaje de orquilla
• Tipo 1/Tipo 2 16 mm

1525 Kit de montaje, con casquillo de uretano
• 16 mm


1526 Kit de montaje, con casquillo de uretano
• 20 mm

4

Apartado de aceite


Bomba de aceite / Alto caudal

Teniendo los piñones más largos estas bombas dan más presión de aceite y más caudal (más o menos 30%) Ideal para motores originales y de competición. Hay 3 calidades y una bomba especial de aspiración del carter.

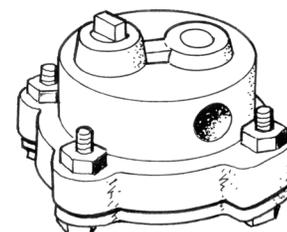


Estandart con más caudal de aceite.

1803 Bomba con espárragos de 8 mm desde '08/66-07/70, lleva sujeto el árbol de levas con 3 remaches a la polea, también se pueden usar en árboles de levas, Eagle ext...
• Tipo 1

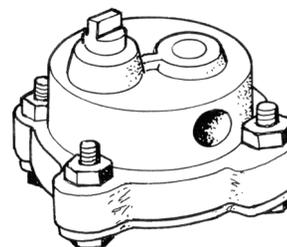

1802 Bomba con espárragos de 8 mm desde 08/71-, lleva sujeto el árbol de levas con 4 tornillos o remaches a la polea.
• Tipo 1/Tipo 4

5

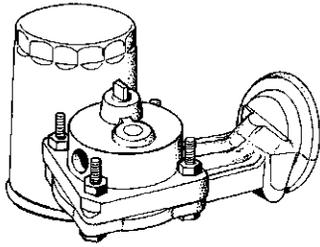


Bomba de alto caudal con filtro de aceite incorporado (el típico filtro de toda la vida)

1806 Bomba con espárragos de 8 mm del 08/66-07/70, lleva sujeto el árbol de levas con 3 tornillos o remaches a la polea.
• Tipo 1

1807 Bomba con espárragos de 8 mm del 08/71-, lleva sujeto el árbol de levas con 4 tornillos o remaches a la polea
• Tipo 1

1826 Filtro de aceite de recambio
• Tipo 1

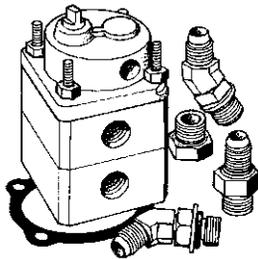


Bomba para carter seco


1808 Bomba de aceite /carter seco, únicamente para motores super ajustados y de competición. Esta bomba es indispensable cuando se instala un sistema de aspiración del carter.
• Tipo 1

Bombas de aceite de aluminio

Estas bombas están hechas de aluminio. La ventaja es que no dilatan en el cárter. Vienen sin la tapa y sin tornillos, tienen el mismo caudal que las bombas de origen. Vendido por unidad.

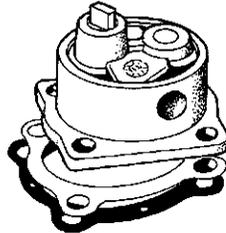


1805-09 Bomba de aceite Standard, ALU, con engranajes de 21 mm y espárragos de 8 mm
• Tipo 1 08/67-07/69

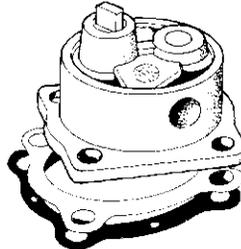

1805-08 Bomba de aceite Standard, (ALU)
• Tipo 1 12/53-07/67

1805-10 Bomba de aceite Standard, ALU, con engranajes de 21 mm y espárragos de 8 mm
• Tipo 1 08/69-07/71


1805-11 Bomba de aceite Standard, ALU, con engranajes de 26 mm y espárragos de 8 mm
• Tipo 1 08/71-
• CT/CZ

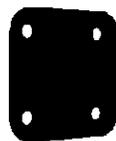

1805-01 Tapa de bomba de aceite original Por agujeros de 8 mm
• Tipo 1



1805-500 Tuerca para tapa de bomba de aceite por unidad
• M8

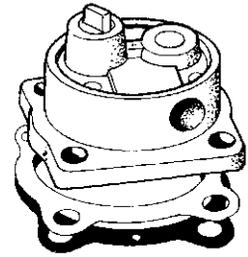


Estas bombas son las mismas que las de origen pero con más caudal de aceite +/- un 25%. Si tienes más caudal de aceite tendrás mejor engrase y mejor refrigeración (así que menos fricción)


1805-18 Bomba de aceite en aluminio gran caudal
• Tipo 1 08/60-07/67

1805-19 Bomba de aceite en aluminio gran caudal, con engranajes de 26 mm y espárragos de 8 mm
• Tipo 1 08/67-07/69

1805-20 Bomba de aceite en aluminio gran caudal, con engranajes de 26 mm y espárragos de 8 mm
• Tipo 1 08/69-07/71

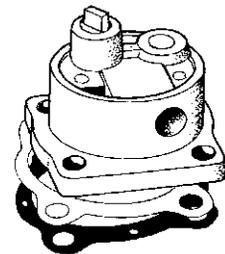


1805-21 Bomba de aceite en aluminio gran caudal, con engranajes de 30 mm y espárragos de 8 mm
• Tipo 1 08/71-

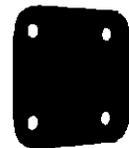

1805-01 Tapa de bomba de aceite original Por agujeros de 8 mm
• Tipo 1

Bomba maxi flow

Estas bombas estan fabricadas en aluminio, gracias a esto no absorben tanto calor, asi tampoco hay dilatación en el carter ya que las de origen son de hierro. Otra cosa buena que tienen, es que tienen una salida y una entrada, el aceite no se desvía. Eso crea un desvío full-flow

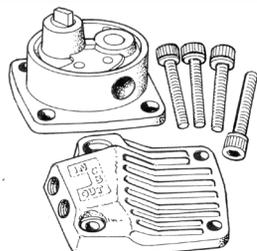

1808-10 Bomba Maxi Flow n°3
• Tipo 1 -07/70

1808-11 Bomba Maxi Flow n°3
• Tipo 1 08/70-

1808-12 Bomba Maxi Flow n°3
• Tipo 4



1808-150 Racores para Bomba de aceite Maxi Flow, por pareja
• Tipo 1/ Tipo 4

Junta de reparación para bomba de aceite caja automática

Hay una junta en la bomba de aceite que impide que el aceite de la caja de cambio (AFT) entre en el motor, se vende por unidad y hacen falta dos.



1814 Junta de reparación para bomba de aceite caja automática
• Tipo 1

Tapa de aceite

Esta tapa está prevista de una salida que puede servir para una toma de sistema de refrigeración full-flow. Esta hecha en aluminio y viene con un tornillo que sirve de tapón para la salida



1805 Tapa de bomba de aceite

Carter suplementario

Gracias a este carter suplementario de aceite podrás echarle entre 1,7 y 4 litros de aceite más en el carter. Esto es ideal a la hora de entrar en carreteras con curvas donde se balancea mucho el aceite o cuando pegas esos acelerones, la bomba nunca queda seca.



1809 Carter suplementario + 1,9 litros, extra estrecho, con filtro incorporado
• Tipo 1

1809-1 Juntas de recambio para n° 1809
• Tipo 1

1810 Carter suplementario + 1,4 litros, sin filtro
• Tipo 1

1810-500 Carter suplementario + 3,3 litros, sin filtro
• Tipo 1

1811 Carter suplementario + 3,8 litros, sin filtro
• Tipo 1

1813 Filtro de reemplazamiento para 1812 y 1809
• Tipo 1



Este kit es muy útil cuando tienes un motor potenciado ya que el tubo aspira el aceite mas ondo.

1854 Kit de aspiración prolongado
• Tipo 1

Filtros y tapas para quitar el aceite

Estos filtros y tapas para quitar el aceite son ideales para sustituir el filtro o la tapa de origen. Y le darán larga vida a tu motor.



1812 Tapa y filtro para quitar el aceite
• Tipo 1

1813 Filtro de reemplazamiento para 1812 y 1809
• Tipo 1

Quitar el aceite



1856 Juntas para tapa de aceite 25/30 cv



1851 Juntas para tapa de aceite de motores
• 12/13/15/1600, 08/60-



1774 Juntas para tapa de aceite de motor
• Tipo 4




1774-1 Goma tórica para tapa de aceite filtro
• Tipo 4



1853-01 Filtro aceite, 25/30 cv

1853 Filtro aceite
• Tipo 1 12/13/15/1600, 08/60-

1853-02 Filtro aceite
• Tipo 4

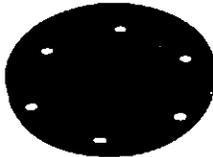

1850-450 Tapa para filtro de aceite, con tornillo, 25 - 30 cv
• Tipo 1, Tipo 2



1850-500 Tapa para filtro de aceite, con tornillo
• Tipo 1/2/3/14 12/13-1600cc



1826-100 Filtro aceite
• Tipo 4



1857 Tuercas ciegas para la tapa de aceite de M6 vendidas por unidad, exactamente como el modelo original.



Este tapon lleva un imán es muy útil ya que recoge todas las partículas de metal que caigan en el fondo del cárter.

1850 Tapón de carter magnético



1852-1 Kit malla, junta y placa, completo 25/30 cv

1852 Kit completo de tapa de aceite incluye:
tapa, tornillo, 6 tuercas, filtro y juntas.
• 12/13/15-1600cc



1850-550 Tapa de aceite incluye, STD, Vintage Speed
• 12/13/15-1600cc

Kits de presión de aceite

Este kit está diseñado para aumentar la presión del aceite. Fácil de montar sólo hay que cambiar los muelles y pitoncillos en la parte baja del cárter.



1815 Kit de presión de aceite
• Tipo 1 08/60-07/70



1816 Kit de presión de aceite
• Tipo 1 08/70-



1819-0 Tapa para muelle de presión de aceite (M18)



1819-001 Junta para muelle de presión de aceite



1819-100 Muelle de presión de aceite, lado bomba 15.3 x 64 mm do Brasil
• Tipo 1

Manocontacto de aceite



1817 Manocontacto de aceite original



1818 Funda para terminal sobre mano contacto de aceite

Radiador de aceite original



Apropiado para simple admisión y 25/30 CV

1829-100 Radiador de aceite original
• 1200cc 08/69-

1829 Radiador de aceite original doble admisión
• Tipo 1



1823 Soporte radiador aceite para motores de doble admisión
• 12/13/15-1600cc



1829-4 Radiador, original
• Tipo 4



1824-1 Juntas para radiador de aceite por pareja
• Tipo 1 -07/69



1824 Juntas tóricas para radiador de aceite (o para adaptador externo) 4 unidades
• Tipo 1 08/69-



1824-200 Juntas para radiador de aceite, 8 mm a 10 mm

Adaptador para radiador externo

Con este adaptador podrás montar un radiador externo, se monta en el mismo sitio que el de origen.



1820 Adaptador para radiador externo
• Tipo 1

Adaptador para dos radiadores

Con este artículo podrás montar dos radiadores, puedes dejar el de origen con unas pequeñas modificaciones en las chapa de la campana.



1821 Adaptador de aceite doble
• Tipo 1

Adaptador sandwich

Cuando quieres montar un radiador de aceite externo en un motor de Tipo 4 este adaptador es una buena solución ya que se intercala entre el filtro original de aceite y el cárter. Incluso se puede montar en otros modelos de vehículos.



1822 Adaptador Sandwich
• Tipo 4

Radiadores suplementarios

Con estos radiadores alargas la vida de tu motor. Todos los radiadores vienen con un adaptador para el cárter y todo lo necesario para su montaje. Hay dos modelos:
- RADIADOR CON TUBOS: Este radiador lleva unos tubos internos de cobre en forma de espiral por donde pasa el aceite
- RADIADOR DE COMPETICION CON PLACAS: El aceite pasa por las placas y consigues un enfriamiento óptimo.



1830 Radiador con 6 tubos
20 x 31 x 6 cm

1831 Radiador con 8 tubos
13 x 31 x 9 cm



1835 Kit radiador con 96 placas
33 x 28 cm

1836 Kit radiador con 72 placas
26 x 28 cm

1837 Kit radiador con 48 placas
19 x 28 cm

1838 Kit radiador con 24 placas
11 x 28 cm



1865 Radiador con 24 placas
11 x 28 cm

1866 Radiador con 48 placas
19 x 28 cm

1867 Radiador con 72 placas
26 x 28 cm

1868 Radiador 96 placas
33 x 28 cm

1871 Radiador 72 placas
26 x 28 cm
con ventilador



1860-100 Racor de cobre para radiador de
aceite, 1/2 inch, por pareja



1872 Interruptor de termostato

Racores de cobre

Si vas a montar un radiador de aceite externo te harán falta estos racores n° 1820 y n° 1825.



1860 Racor recto con rebabas

1861 Racor a 90° para n° 1860

1862 Racor a 45°

Mangueras de aceite

BBT tiene diferentes medidas de maguito de aceite, tenemos manguera de aceite de 12 mm de diametro interior ideal para el montaje de un radiador externo. También hay mangueras malladas en inox.



0974 Tubería de aceite original mayada por metro, calidad Alemana
• Ø 12 mm



0975 Manguera de aceite, goma por metro
• Ø 13 mm



0985 Manguera de aceite, mallada por metro
• Ø 13 mm



Para la manguera mallada hay terminaciones en aluminio anodizado, estos dan una terminación muy bonita a tu motor. Vendido por unidad.

0986 Brida roja, manguera de aceite



0987 Brida azul, manguera de aceite

Soporte de filtro de aceite

Cuando quieres montar un filtro de aceite en tu motor de escarabajo esto es una buena opción, lo puedes sujetar con tres tornillos en cualquier sitio.



1825 Soporte para filtro de aceite

1826 Filtro de aceite para n° 1825

Filtro de aceite NOS Fram KIT



9500 Filtro de aceite NOS Fram

9501 Kit de filtro de recambio para n° 9500

Termostato de aceite

Cuando montas un radiador de aceite externo tu motor tardará mucho tiempo en conseguir su temperatura ideal, gracias a este termostato no tendrás este problema ya que abre a 82°C, la temperatura ideal para una larga vida.



1870 Termostato de aceite

Tapón de aceite

Estos tapones valen para todo los motores de Tipo 1



1847 Tapón de llenado, esférico, cromado
• 12/13/15-1600cc



1847-1 Tapón de llenado, cromado
• 12/13/15-1600cc



1847-500 Tapón de llenado, plástico negro
• 12/13/15-1600cc

Boca de llenado con ventilación

Estas bocas de llenado de aceite de aluminio con respiradero de cárter se montan sin ningún problema en el pie de dinamo o del alternador.



1877 Boca de llenado, amarilla
• 12/13/15-1600cc

1845 Boca de llenado, pulida
• 12/13/15-1600cc

1875 Boca de llenado, roja
• 12/13/15-1600cc



1845-100 Boca de llenado, verticalmente
• 12/13/15-1600cc

1844 Tapón de llenado (recambio para boca en aluminio)
• 12/13/15-1600cc

1846 Tórica de recambio, cubierta
• 12/13/15-1600cc

1846-1 Tórica de recambio parte bajá
• 12/13/15-1600cc

1846-200 Tórica de recambio, #1845-100 cubierta
• 12/13/15-1600cc

Boca de llenado en cromado

Idéntico a la de origen, pero cromada, hay dos modelos:

- Con 2 tubos de respiración, sólo para dinamo.
- Con 1 tubo de respiración para todo los modelos menos 25/30 cv.



1848 Boca de llenado con tubo
• 12/13/15-1600cc



1880 Tapón de tubo en la parte baja
• 12/13/15-1600cc



1881 Pasa-muro del tubo de sobrante
• 12/13/15-1600cc



1849 Boca de llenado sin tubo
• 12/13/15-1600cc



1849-5 Tuerca para boca de llenado
• 12/13/15-1600cc



1847-250 Junta para tapón de llenado
• 12/1600cc Tipo 1 -79
• Tipo 14
• Tipo 2 -07/79



1849-400 Junta debajo boca de llenado
• 12/13/15-1600cc



1894-500 Junta debajo boca de desahogo de motor
• Tipo 4 -07/79



Esta goma va de la boca de llenado al filtro de aire. Durante los años suele estar descompuesta o rota, ya que no hay nada parecido en el mercado con esta forma viene muy bien, esta goma es la misma que la de origen. Vendido por unidad.

1895 Goma de ventilación de cárter
• Tipo 1 08/71-
• Tipo 14 08/71-

Kit de boca de llenado con mas

Este kit se monta en mismo sitio que la boca de llenado de origen, pero de la forma que esta hecho transforma los gases en aceite de manera que el aceite vuelve al cárter. También por la forma que tiene es mas fácil de llenar su motor de aceite. Vendido por unidad.



1897 Kit de llenado de aceite con mejor ventilación

Kit de desahogo de motor

Este kit le da un desahogo total al motor, se monta una toma de desahogo en cada tapa de balancines, están unidas con unos tubos y van a un recipiente que recoge los gases y el aceite. (Ideal para motores potenciados!!!)



1896 Kit de desahogo de motor



1896-100 Filtro de desahogo de motor

lubricator AMPCO

Hace unos años ya que no se puede comprar gasolina sin plomo en las gasolineras. En Estados Unidos esto ya ocurrió en los años 70. Por esto en USA inventaron este sistema que introduce unas gotas de aceite en la admisión y así engrasa las válvulas y las paredes de los cilindros, haciendo el efecto del plomo. Con este kit podrás andar sin problemas con tu motor 25/30 cv usado gasolina sin plomo. Además alarga y mejora la vida del motor ya que siempre estarán engrasadas válvulas y paredes de cilindro. Se vende en kit para un motor. Valido para motores 25/30 cv, 1200cc y 1300cc.



2199 Lubricator AMPCO

Varilla del aceite



1841-100 Varilla standard, original
• 12/13/15-1600cc



1841 Varilla standard en cromado
• 12/13/15-1600cc



1840 Varilla de aceite extra larga, cromada
• 12/13/15-1600cc

Modificador de varilla

Si quieres montar un motor de Tipo 3 en tu escarabajo te hará falta esta toma para la varilla de aceite.




1842 Tapón de carter para Tipo 3



1843 Tapón con varilla para transformar un motor Tipo 3 a Tipo 1

Goma de la varilla

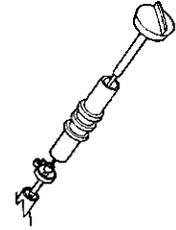


7871 Goma de la varilla del aceite
• Tipo 3



1885 Goma de la varilla del aceite
• Tipo 4

Mano contacto de temperatura VDO

Con este adaptador podrás montar dos manocontactos, se monta en el mismo sitio que el manocontacto de presión de aceite.

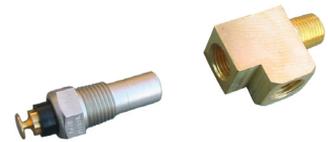

2601 Manocontacto temperatura de aceite VDO

2600 Adaptador para manocontacto VDO n° 2601

6

Gasolina y admisión

Manguera de carburante

BBT les ofrece 2 modelos de manguito de carburante:
Igual que la de origen, goma negra con trazo de algodón
Mayada, lleva una malla de inoxidable.



0970 Tubería de gasolina, modelo original por metro
• Ø 5.5 mm

0971 Tubería de gasolina, modelo original por metro
• Ø 6 mm

0973 Tubería de gasolina por metro
• Ø 7.5 mm



0973-2 Grifo de gasolina
• Ø 7.5 mm

0972 Manguito de pulmón por metro
• Ø 3.5 mm



0980 Tubo de gasolina mayado, inoxidable por metro
• Ø 5.5 mm



Para el tubo mayado hay bridas en aluminio armonizado ideal para una terminación perfecta.

0981 Brida roja por unidad

0982 Brida azul por unidad



0970-1 Tubo en forma de T, pequeño
• Ø 5.5 mm

0971-2 Tubo en forma de T, grande
• Ø 7.5 mm

Filtros de carburante

El coche viejo siempre tiene problemas de gasolina, tener suciedad en el carburador es lo más común. Una buena opción es montar un filtro de gasolina, BBT les ofrece varios modelos, desde el típico de plástico a uno de cristal que se puede abrir y limpiar, para los de cristal mida primero el diámetro de manguito que estás usando.



1695 Filtro de gasolina universal



Este filtro se monta al lado de la bomba, situado delante al lado del depósito de gasolina.

1696 Filtro de gasolina (modelo cuadrado) para VW Tipo 1 versión usa inyección.



1692 Filtro de gas Ø 10 mm cromado en desmontar

1693 Filtro de gas Ø 8 mm cromado en desmontar

1694 Filtro de gas Ø 6 mm cromado en desmontar

Bomba de gasolina

BBT no sólo tiene bombas de gasolina originales, también tiene unas eléctricas para motores potenciados. Para motores con turbo o de inyección tenemos bombas de gasolina rotativas (con vuelta al depósito de gasolina). Todas las demás bombas como las de 25 cv y 30 cv o de competición (por ejemplo, Holley) se pueden pedir por encargo.



1685-035 Bomba de gasolina std 34Din cv, TQ
• 08/60-08/65



1685-065 Bomba de gasolina por motores con dinamo y eye de impulsión 108 mm, TQ
• 12/13/15-1600cc



1685-05 Bomba de gasolina
Por motores con alternador y eye de impulsión 100 mm
• 12/13/15-1600cc



1685-06 Bomba de gasolina
Por motores con dinamo y eye de impulsión 108 mm
• 12/13/15-1600cc



1685-200 Bomba de gasolina, standard
• Tipo 4



1686-100 Bomba de gasolina eléctrica, Pierburg
• 6V/12V



1686-200 Bomba de gasolina eléctrica - inyección. entrada 12mm escape 8mm - fluir = 130 L/h - presión = 3bar - 10bar
• Tipo 1 - Tipo 2 - Tipo 4 - Tipo 3



1686 Bomba de gasolina eléctrica



Este regulador de gasolina se monta entre la bomba y el carburador. Evita que el carburador se inunde de gasolina. Carburadores como Zenith, Weber,... sólo aguantan 0,2 bares. MAXI.

1689 Regulador de gasolina



0973-2 Manguito de pulmón Ø 7,5 mm por 1686/1689



2171 Bomba de gasolina rotativa, alta presión, (para turbo e inyección)

Kit de reparación de bomba

Membranas y tóricas lo necesario para reparar la bomba.



1685-10 Kit de reparación de bomba de gasolina de 25/30 cv (pie fijo)



1685-11 Kit de reparación de bomba de gasolina
• Tipo 1 08/60-07/65



1685-12 Kit de reparación de bomba de gasolina
• Tipo 1 08/65-

Émbolo de bomba de gasolina

Existen varios modelos de émbolos.



1684 Émbolo de bomba de gasolina 108 mm de largo
• 12/13/15-1600cc

1684-01 Émbolo de bomba de gasolina 100 mm de largo
• 12/13/15-1600cc

Baqelita de bajo de bomba de gasolina



Esta baquelita se monta entre la bomba de gasolina y el cárter igual que la de origen.


1690-100 Baquelita de bajo bomba gasolina 25/30 cv



1690 Baquelita de bajo bomba gasolina
• 12/13/15-1600cc



1690-90 Junta abajo baquelita bomba gasolina
• 12/13/15-1600cc

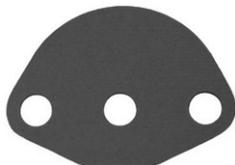

1690-91 Junta arriba baquelita bomba gasolina
• 12/13/15-1600cc



1691 Chapa para tapar la bomba de gasolina.
• 12/13/15-1600cc



1691-100 Chapa Billet para tapar la bomba de gasolina, Bugpack
• 12/13/15-1600cc



1691-150 Chapa Billet para tapar la bomba de gasolina, Vintage speed
• 12/13/15-1600cc

Soporte de bomba de gasolina

Este soporte se monta entre el cárter y bomba de gasolina en motores Tipo 4.



1690-4 Soporte de bomba de gasolina
• Tipo 4


Colector de admisión



2109-2 Colector de admisión para 31 PICT, 1200cc
• Tipo 1



2109-1 Colector de admisión para 31 PICT 13/1600cc simple admission
• Tipo 1

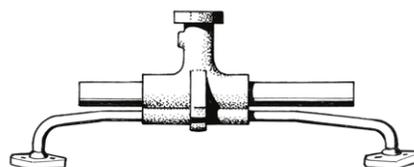

2109 Colector de admisión de 34 PICT
• Tipo 1



2109-300 Colector de admisión de 30 cv
• Tipo 1



2109-500 Colector de admisión, Split 30/31/34 PICT
• Tipo 1


Adaptador 31 pict - 34 pict

Este adaptador se puede instalar debajo de su carburador para pasar del Solex 31 pict al 34 pict.



2141-9 Adaptador 31 PICT - 34 PICT
• Tipo 1

Carburadores originales

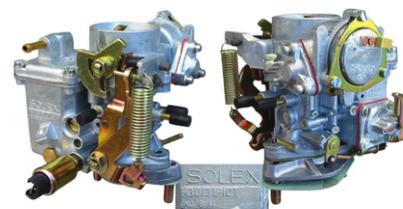

2141 Carburador
• Tipo 1 31 PICT

5



2142 Carburador
• Tipo 1 34 PICT-3



2183-01 Carburador Solex, 32/34 PDSI, izquierdo
• Tipo 4



2183-02 Carburador Solex, 32/34 PDSI, Derecho
• Tipo 4

Juntas de carburadores originales

En estos juegos de juntas hay membranas, tóricas, agujas y juntas.



2129 Kit completo de carburador
• Solex 28 PCI



2130 Kit completo de carburador (no para PICT 4!)
• Solex 28 - 34 PICT-3



2130-1 Kit completo de carburador
• 34 PICT-4

2130-2 Kit completo de carburador con carburadores dobles (1 bolsa = 1 carburador)
• Solex 32-PDSIT-2/3
• Tipo 3

2130-3 Kit completo de carburador, con doble carburador (1 bolsa = 1 carburador)
• 34 PDSIT-2/3
• Tipo 4



2130-700 Kit completo de carburador, con doble carburador, izquierdo, para 1 carburador
• 32/34 PDSI
• Tipo 4



2130-710 Kit completo de carburador, con doble carburador, derecho, para 1 carburador
• 32/34 PDSI
• Tipo 4

Juntas de admisión



2110 Goma de admisión que va entre la admisión y el codo de aluminio
Por motores de doble admisión, por unidad
• 13-1600cc



2113 Bridas para goma de admisión por lado
• 13-1600cc

2132-460 Junta debajo admisión
• Tipo 4 1800cc



2131 Juntas de papel entre la admisión y la culata de doble admisión por pareja
• 13-/1600cc



2132-025 Junta entre la admisión y la culata de simple admisión, 25cv, por unidad



2132-030 Junta entre la admisión y la culata de simple admisión, 30cv, por unidad



2132-034 Junta entre la admisión y la culata de simple admisión, 34cv, por unidad



2132-040 Junta entre la admisión y la culata de simple admisión, 40cv, por unidad



2132 Juntas de papel entre la admisión y la culata de doble admisión por unidad
• 13/-1600cc



2133 Junta de carburador entre admisión y carburador
• 28 - 31 PICT



2134 Junta de carburador entre admisión y carburador
• 34 PICT



2135-050 Junta debajo carburador
• Tipo 4



2132-450 Junta debajo admisión
• Tipo 4 1700/2000cc



2132-5 Junta entre admisión y culata
• Tipo 4

Recambios para carburadores

La mayoría de las piezas de recambio para carburadores tenemos en stock



2112 Corta-gasolina, 12V
• Tipo 1 -07/69



2111 Corta-gasolina, 12V
• Tipo 1 08/69-



2115 Muelle para carburador original
• 28 - 34 PICT



2145 Choke de recambio para carburador 12V
• 30/31/34 PICT



2145-1 Choke de recambio para carburador 6V
• 30/31/34 PICT



0970 Tubo de gasolina, igual que el original por metro
• Ø 5.5 mm

0971 Tubo de gasolina por metro
• Ø 6 mm

0972 Tubo de pulmon de delco por metro
• Ø 3,5 mm

Chaqueta para calentar la admisión

Durante los meses de invierno a muchos escarabajos se les congela la admisión, no van bien de ralenti y se calan. En la mayoría de los casos es debido a que los conductos de la admisión por donde pasan los gases clientes del escape estén obstruidos. Como en invierno no nos mola mucho el bricolage esta chaqueta es un remedio muy eficaz y fácil de montar.



2139 Chaqueta para calentar la admisión


Filtros de aire




2149 Filtro de aire
• Tipo 1 08/72-



2148 Filtro de aire
• Tipo 2 08/72-

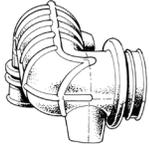

2146 Goma de admisión de inyección
• Tipo 1

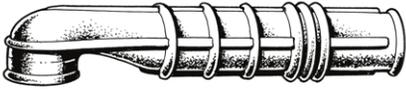

2147 Goma entre carburador y filtro
• Tipo 14
• Tipo 2 08/70-
• Tipo 181



2147-100 Goma entre carburador y filtro
• Tipo 2 08/63-07/67
• Tipo 14 08/65-07/66



2147-500 Conexión en goma para regulador CO
• Tipo 4



2150 Filtro de aire cromado modelo Camenbert



2152 Filtro de aire cromado con louvers



2153 Filtro de aire cromado muy bajo, (ideal para Buggy y Speedster)



2154 Filtro de aire cónico, Estilo POD



2159 Filtro de aire cromado, con doble carburación por pareja
• Tipo 3



2155 Filtro de aire por unidad
• DCFN



2157 Filtro de aire rectangular para carburadores progresivos
• DGV/DGAV



2158 Filtro de aire rectangular
• IDF/ DRLA 36 - 48



9515 Filtro de aire
• IDF/ DRLA 36 - 48



2158-010 Filtro de aire ovalado
• IDF/ DRLA 36 - 48



2180-5 Filtro de aire (completo) para carburadores Kadron



2156-01 Oval filtro de recambio ovalado para filtro original Dellorto

Kit OKRASA


Gracias a la firma Wolfsbug west ha vuelto al mercado el kit de potenciación Okrasa para motores de 25/30 cv .puedes elegir entre dos tipos de comandos de aceleración, el de origen o el de la marca CSP. También vendemos algunas piezas sueltas de este kit para que la gente que tiene un kit original incompleto lo puede completar. El kit Okrasa se vende completo para un motor.



5300 Juego Okrasa 25/30 cv con mandos de aceleración, estilo Okrasa (OE)



5301 Juego estilo Okrasa 25/30 cv con mandos de aceleración, CSP

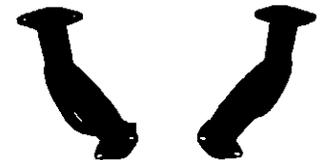

2101-000 Admisión estilo Okrasa por pareja



2101-050 Tubo vacío entre admisión estilo Okrasa por juego



2132-250 Juntas entre la admisión y la culata estilo Okrasa por pareja



2133-500 Junta entre admisión y carburador Solex 32 PBIC/ estilo Okrasa por pareja




2151-500 Tubos por filtro de aire estilo Okrasa por pareja



2151-000 Filtro de aire estilo Okrasa por unidad




2189-250 Mandos de aceleración, estilo Okrasa (OE)

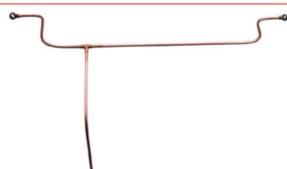

0978-500 Tubo gas de bomba/carburador estilo Okrasa

Weber deluxe kit

Este kit tiene las mismas eficacia que un kit de doble carburación. A la hora de andar por la ciudad lo suyo es tener una carburador pequeña y este carburador de dos cuerpos, tiene de primer cuerpo una palomilla de 32 mm. Sin embargo cuando un quiere hiear mas deportivo pisa y se abre el segundo cuerpo de 36 mm. El kit incluye carburador, admicion, filtro de aire y lo nesecario para su montaje.

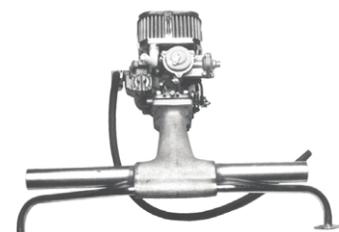

2120 Kit de Weber progresivo
• Tipo 1

2121 Kit de Weber progresivo
• Tipo 4

Este tubo de admisión esta diseñado para montar carburadores weber progresivos 32/36, viene con tubos de precalentamiento como la admisión de origen, para hacerlos funcionar correctamente hay que pasar una broca por el centro, donde se alojan los dos tubos de precalentamiento para comunicar las dos partes con el escape.

2103 Admisión para Weber progresivo 32/36
• Tipo 1

2182-0 Carburador Weber progresivo 23/36



2157 Filtro de aire rectangular para carburadores progresivos
• DGV/DGAV

2120-1 Choke para Weber progresivo

2120-2 Kit de revisión para Weber progresivo

Carburadores ICT

Estos carburadores se suelen montar sobre motores de pequeña cilindrada como 1300cc y 1600cc, se venden por unidad.



2181-0 Carburador ICT 34
• Tipo 1



2181-1 Admisión y mandos de carburadores ICT para montar en motor de simple admisión, Tipo 1

2181-2 Admisión y mandos de carburadores ICT para montar en motor de doble admisión, Tipo 1

2181-3 Admisión y mandos de carburadores ICT para montar en motor Tipo 3 doble admisión

2181-4 Mandos de aceleración para carburadores ICT para Tipo 1 simple admisión y doble admisión

2181-5 Admisión para carburadores ICT, Tipo 1 de doble admisión



2181-700 Kit de revisión para 34 ICT Weber



2150 Filtro de aire cromado modelo Camenbert



2154 Filtro de aire cónico, Estilo POD

Carburadores Weber

El más clásico de todos los kits de carburación. El kit consiste de dos carburadores, admisiones, filtros, comando de aceleración y todo lo necesario para su montaje. Ideal para motores hasta 1835cc con válvulas de origen.




2190 WEBER kit carburador 40 IDF
• Tipo 1



• Carburadores IDF, son carburadores de falsa admisión así que ideal para motores refrigerados por aire y motores boxer refrigerados por agua (Alfa Romeo, VW, Subaru, etc...)

2190-0 Weber IDF, 40 mm, viene sin trompetas

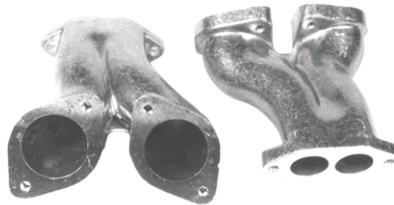

2106 Admisión doble IDF/DRLA por pareja
• Tipo 1


2188-1 Mandos, se monta por arriba, para colector con off-set (filtro ovalado con mando de aluminio)



2158 Filtro de aire rectangular
• IDF/ DRLA 36 - 48



2158-010 Filtro de aire ovalado
• IDF/DRLA

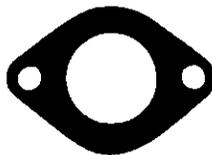

2196-01 Juntas para carburador IDF, IDA, DRLA por unidad



2196-090 Juego de reparación para carburador 36 IDF (una bolsa = 1 carburador)



2196-10 Juego de reparación para carburador 40/44 IDF (una bolsa = 1 carburador)



2196-110 Juego de reparación para carburador 48 IDF (una bolsa = 1 carburador)



2196-490 Trompetas para carburador IDF 38 mm por pareja



2196-50 Trompetas para carburador IDF 56 mm por pareja

2196-51 Trompetas para carburador IDF 100 mm por pareja

2196-52 Trompetas para carburador IDF 152 mm por pareja

Empi doble carburacion (Antes hera Kadron)

El kit Empi es sin duda el gran hermano de los originales Solex dobles. Este kit consiste de dos carburadores, admision, filtros y mandos. Ideal para motores de 1835cc con valvulas originales.




2180-1 Kit Empi de dobles carburadores, 40 mm
• Tipo 1

2180-2 Kit Empi de dobles carburadores Brosol/Solex, 44 mm



2180-5 Filtros de aire de recambio por pareja

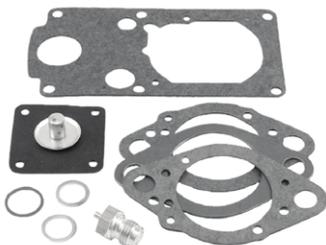

2180-7 Kit de revision de carburador Empi 1 bolsa = 1 carburador



2180-8 Flotador para carburador Kadron



2180-600 Trompetas para carburador EMPI/ Brosol/Solex por pareja

Carburadores Weber

En este momento BBT tiene todo los modelos de Webers en stock incluso para motores en línea. Los carburadores siempre se venden sueltos sin filtro de aire ni admisión. Si quieres mas información sobre estos carburadores ponga se en contactos con nuestro personal especializado.



• Carburadores IDF, son carburadores de falsa admisión asi que ideal para motores refrigerados por aire y motores boxer refrigerados por agua (Alfa Romeo, VW, Subaru, etc...)

2180-0 Weber IDF, 40 mm, viene sin trompetas



2191-0 Weber IDF, 44 mm, viene con trompetas



2192-0 Weber IDF, 48 mm, viene con trompetas



2181-0 Carburador ICT 34



2196-490 Trompetas para carburador IDF 38 mm por pareja



2196-50 Trompetas para carburador IDF 56 mm por pareja

2196-51 Trompetas para carburador IDF 100 mm por pareja

2196-52 Trompetas para carburador IDF 152 mm por pareja



2196-600 Cubres trompetas IDF por pareja



2197-20 Weber IDA, 48 mm



2197-500 Trompetas para carburador IDA 48 por pareja

2197-550 Trompetas para carburador IDA 48/51 por pareja



2197-600 Cubres trompetas IDA por pareja



2197-610 Cubres trompetas Pro-Style IDA por pareja

Kit de revisión carburador DRLA



2196-20 Kit de revisión DRLA 36/40
1 bolsa = 1 carburador

Admisiones para montar dos carburadores

Estas admisiones están diseñados para montar carburadores Weber IDF, al igual que carburadores Dellorto DRLA.



2106 Admisión doble IDF/DRLA por pareja
• Tipo 1



2106-1 Admisión doble IDF/DRLA Por culatas Street Eliminator con entrada de Admisión ovalada por pareja
• Tipo 1

2106-2 Admisión doble IDF/DRLA con el pie ancho por pareja
• Tipo 1

2106-5 Admisión doble IDF/DRLA admisión corta (se puede montar sin modificar se compartimiento de motor) por pareja
• Tipo 3

2106-9 Admisión doble IDA por pareja
• Tipo 1



2107 Admisión doble IDF/DRLA por pareja
• Tipo 4

2107-9 Admisión doble IDA por pareja
• Tipo 4

2108 Admisión doble IDF/DRLA por pareja
• 356/912

2108-1 Adaptador para montar carburadores IDF/DRLA, sobre la admisión original, Solex del 356/912 por pareja

Mandos para carburadores dobles

Con estos mandos podrás accionar sin problemas tus carburadores al igual que sincronizarlos.



2188 Mandos, se monta por arriba, para colectores derechos (filtros ovalados con mando de aluminio)
• Tipo 1

2188-1 Mandos, se monta por arriba, para colector con off-set (filtro ovalado con mando de aluminio)
• Tipo 1



Los comandos de aceleración #2187 y #2187-1 están hechos de muy buena calidad y tiene buenos reguladores, para una optima regulación de sus carburadores. Así que el desajuste es bastante inusual.

-Tipo 1 quiere decir que es para motores de doble admisión de Tipo 1, estos se usan en carburadores (IDF/DRLA/KADRON/ICT) También valen para motores con turbina de Porsche.

-Tipo 4 quiere decir motores de Tipo 4 con doble carburación (IDF/DRLA/KADRON/ICT) estos comandos se usan sobre motores Tipo 1 y Tipo 4 con turbina Porsche. Vendido por unidad.



2187 Comando de aceleración
• Tipo 1




2187-1 Comando de aceleración
• Tipo 4

2188-5 Comando por aceleración carburadores IDA
• Tipo 1

2188-6 Comando por aceleración carburadores IDA
• Tipo 4

Admisión para montar carburador central

Ideal para montar un carburador de doble cuerpo en su motor potenciado.

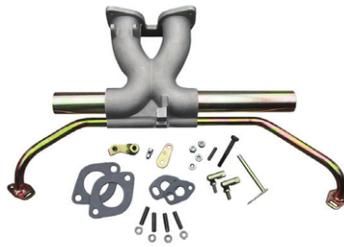

2104 Admisión central Weber IDF en hierro y aluminio

Para tener un control optimo de la mezcla

La mezcla ideal es de 14,7 partículas de aire por 1 de gasolinas imposible constatar esto con el ojos, sin embargo con este reloj si que es posible, después de haber montado la sonda en el escape y una pequeña instalación eléctrica. Jugar con unos carburadores dobles es divertido, pero jugar seguro que no rompe los motores.



2660 Kit par medir la mezcla

Tubo de mescla

Si usas carburadores de segunda mano de Alfa por que son bastante baratos. Lo único es que tendrás un problema con la formación de la mezcla estos tubos te ayudarán. Se venden por unidad.



2195-07 Tubo de mescla F-7



2195-II Tubo de mescla F11

Chiquetes de Dell'orto y Weber

	Chiquete de aire			Chiquetes de gasolina			Chiquetes de relenti		
Diámetro Ø	Weber IDF	Weber Progresivo	Dell'orto DRLA	Weber IDF	Weber Progresivo	Dell'orto DRLA	Weber IDF	Weber	IDA
40							2195-040		2195-3-040
45							2195-045		2195-3-045
50							2195-050	2195-2-50	2195-3-050
55							2195-055	2195-2-55	2195-3-055
60							2195-060	2195-2-60	2195-3-060
65							2195-065	2195-2-65	2195-3-065
70								2195-2-70	2195-3-070
75									2195-3-075
80									
115						2194-1-115			
120				2194-120	2194-2-120	2194-1-120			
125				2194-125	2194-2-125	2194-1-125			
130				2194-130	2194-2-130	2194-1-130			
135				2194-135	2194-2-135	2194-1-135			
140				2194-140	2194-2-140	2194-1-140			
145				2194-145	2194-2-145	2194-1-145			
150		2193-2-150		2194-150	2194-2-150	2194-1-150			
155	2193-155	2193-2-155		2194-155	2194-2-155	2194-1-155			
160	2193-160	2193-2-160	2193-1-160	2194-160	2194-2-160	2194-1-160			
165	2193-165	2193-2-165	2193-1-165	2194-165		2194-1-165			
170	2193-170	2193-2-170	2193-1-170			2194-1-170			
175	2193-175	2193-2-175	2193-1-175						
180	2193-180	2193-2-180	2193-1-180						
185	2193-185	2193-2-185	2193-1-185						
190	2193-190	2193-2-190	2193-1-190						
195		2193-2-195	2193-1-195						
200		2193-2-200	2193-1-200						
205			2193-1-205						
210			2193-1-210						
215									
220			2193-1-220						



© BBT 2015 - Table 5-05

7

Encendido

Distribuidos y accesorios



1998 Distribuidor con vacío



2079-01 Parte vacío por distribuidor con vacío BBT #1998



2079-250 Tubo de vacío entre distribuidor y carburador 28 PCI



Si haces una reforma al motor, el delco 009 es una pieza que no te puede faltar (obligatorio) Este delco es centrífugo y no lleva pulmón de avance, la curva de encendido es mucho mejor que la del delco de origen. Gracias a esto tendrás mejor combustión. El 009 también sirve como recambio para el delco de origen cuando este roto o desgastado. Para los que quieren uno con aún más 'chicha' tenemos el 050 (ideal para motores Drag)

2000 Delco 009

1999 Delco 009 con pie cromado



2003 Brida cromada para delco



2002 Tórica para delco

Tapas de delco

No solo hay tapas de delco originales también hay de colores transparente. Estas tapas dejan ver la chispa cuando mueves el motor, se montan sobre todo el delco de 12 voltios y delcos 009.



MODELO ORIGINAL

2005-150 Tapa de delco, 25 cv, Flat top
• Tipo 1 -12/532004 Tapa de delco, baja
• 6V & 1200cc
• Tipo 1 02/64-07/68
• Tipo 2 02/64-07/67
• Tipo 3, 1 carb. 08/63-07/682005 Tapa de delco, alta
• 13/1600 & 009

2005-050 Tapa de delco, 34cv ZV/Pau R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6, diámetro 90mm

5



2005-1 Tapa de delco para 30pk - 010 - 019 - ZV/JUR4R1 - Porsche 356/912

2005-2 Tapa de delco para 050, Bosch



TRANSPARANTE

2020 Tapa de delco, transparente



2021 Tapa de delco, rojo



2022 Tapa de delco, azul

Funa impermeable para el delco

Si vives en una zona muy húmeda o te gusta meterte en el agua con tu escarabajo buggy o similar esta funda te cera muy útil ya que es una funda estanca.



2070 Funda estanca, negro

Piezas para el encendido



2006-1 Rotor para 25 pk motor
 • Type 1 -12/53
 • Tipo 2 -04/60

2007-1 Rotor para tapa de delco 010 30 cv, Bosch
 • Tipo 1 01/54-07/60, 30pk - 010 - 019 - ZV/JUR4R1 - Porsche 356/912



2006 Rotor para tapa baja
 • Tipo 1 02/64-07/68
 • Tipo 2 02/64-07/67
 • Tipo 3, 1 carb 08/63-07/68



2006-150 Rotor para tapa baja / Garbe-Lahmey
 • for 113 905 205 B, 113 905 205 J, 113 905 205 L



2007 Rotor para tapa alta
 • 13/1600 & 009



2007-150 Rotor para delco 34ps - ZV/PauR1 -R2 - R3 -R4 - R5 - R6, para tapa de delco 90mm



2007-250 Rotor para delco 12/13/1600 & 009 - TQ - 1000 Ohm
 • 08/69-



2007-2 Rotor para tapa de delco 050 Bosch



2008-1 Platinos, Bosch
 • 12/1500 08/67-



2009-1 Platinos, Bosch
 • 13/1600 & 009



2009-250 Platinos, Beru
 • 13/1600 & 009



- 2009-10** Platinos
- Tipo 1 -12/53
 - Tipo 2 -04/60



- 2009-11** Platinos
- Tipo 1 01/54-07/60



- 2009-13** Platinos
- Tipo 1 02/64-07/68
 - Tipo 2 02/64-07/67
 - Tipo 3, 1 carb 08/63-07/68



- 2009-14** Platinos
- Tipo 1 & Tipo 2 Garbe-Lahmeyer



- 2087** Condensador para delco 010
- KDF, 25/30/34 pk -, ZV/JUR4R1, 010, 019
 - ZV/PAU4R2-R4-R5-R6
 - Garbe Lahmeyer
 - 1500S Tipo 3 1964
 - Porsche 356 VJR4BR18
 - Porsche 912 0231129022



- 2088** Condensador para delco 050



- 2081** Condensador
- 13/1600 08/71-05/73

- 2085** Condensador
- 13/1600 06/74-



- 2086** Condensador por distribuidor 009



- 2084** Condensador
- Tipo 2 05/73-02/79




- 2083** Condensador
- Tipo 1 1200 08/70-07/74
 - Tipo 3 1500



- 2082** Condensador
- Tipo 3 1600

Cables de Bujía

BBT tiene para usted 4 tipos de cable de bujía.

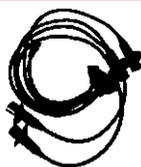

A. Standard: 100% original, negro

- 2045** Cables de Bujía negro
- Tipo 1

- 2045-1** Cables de Bujía negro Bosch
- Tipo 1



- 2045-250** Cables de Bujía negro Beru
- Tipo 1

- 2099** Cables de Bujía negro
- Tipo 4

- 2099-1** Cables de Bujía negro Bosch
- Tipo 4



B. Con exterior de silicona de 7 mm, e interior de carbono.

- 2040** Cables de bujías interior de cobre amarillo
- Tipo 1/ CT

- 2042** Cables de bujías interior de cobre azul
- Tipo 1/ CT

- 2043** Cables de bujías interior de cobre rojo
- Tipo 1/ CT



C. Con exterior de silicona de 8 mm y interior de carbono flexible.

- 2033** Cables de bujías con interior flexible de carbono rojo
- Tipo 1/ CT

- 2034** Cables de bujías con interior flexible de carbono azul
- Tipo 1/ CT



D. Envolvimiento inox con exterior de silicona de 8 mm y interior de carbono flexible.

- 2032-000** Cables de bujías Inox con interior flexible de carbono
- Tipo 1/ CT

Pasa muro para cables de bujías

Estos pasa muros evitan que se escape el aire que ventila el motor.



2019 Pasa muros para cable de bujías

Bridas de sujeción de los cables de bujía

Con estas bridas podrás sujetar los cables de bujías, las hay en varios colores.



2045-500 Bridas cables de bujías, 2 cables, original



2045-510 Bridas cables de bujías, 3 cables, original



2050 Bridas cables de bujías cromadas



2046 Bridas cables de bujías rojas

2047 Bridas cables de bujías azules

2048 Bridas cables de bujías amarillo

2049 Bridas cables de bujías negros

Bobinas y accesorios

Ahora mismo la bobina mas montada en los mercados es la bosch de color azul. Esta bobina en combinación de un delco 009 o 050 le dará un resultado inmejorable a su motor. También hay bobinas 'azul' de 6V, y además hay otros accesorios.



2052 Bobina azul, 6V

2051 Bobina azul, 12V



2051-250 Bobina azul, Beru, 12V



2052-250 Bobina azul, Beru, 6V (German)



2060 Funda cromada para la bobina



2055 Sujeción de bobina Billet para la bobina



2055-100 Kit desplazamiento bobina

Bujía Bosch W8 AC

Es hoy en día la mejor bujía para el motor del escarabajo, bus, Type 3, Type 4 + CT, Porsche 356/912 y a un muy buen precio!



2015 Bujía Bosch
• W8 AC (Tipo 1)

2016 Bujía Bosch
• W8 CC (Tipo 4 + CT)



2018 Bujía Bosch
• WR6 BC/ 356 & 912

Bujía NGK

2017-BP5ES Bujía NGK
• BP5ES

2017-BP5HS Bujía NGK
• BP5HS

2017-BP6ES Bujía NGK
• BP6ES
• Tipo 25 DF/DG
• -ch. 24-K-175 000 (-07/89)

2017-BP6HS Bujía NGK
 • BP6HS

2017-BP7ES Bujía NGK
 • BP7ES
 • Tipo 25 DJ -ch.24-K-175000 (-07/89)

2017-BP7HS Bujía NGK
 • BP7HS

2017-BP8ES Bujía NGK
 • BP8ES

2017-BP8HS Bujía NGK
 • BP8HS

2017-DPR7EA-9 Bujía NGK, para culatas Magnum
 • DPR7EA-9

Módulo encendido



2093 Módulo encendido, por motor Méjico, antiguo BBT #5575



2093-100 Alambrado por módulo encendido BBT #2093

Encendido compu-fire (electrónico)

Nunca más ajustes los platinos! Tenemos este kit de encendido electrónico Ref.(BBT 2090/2090-100) para que nunca más cambies sus platinos. Además el motor rinde mejor y siempre tienes una chispa perfecta. Si decides montar un kit "COMPU-FIRE" aconsejamos montar una bobina de la misma marca ref. (BBT 2090-05). Viene con instrucciones en Inglés.



2090 Encendido Compu-fire por 009 distribuidor



2090-100 Encendido Compu-fire, por distribuidor vacío

2090-01 Sistema de encendido Compu-fire para delco 009, con cables amarillos

2090-03 Adaptador Tacómetro



2090-05 Bobina Compu-fire cromada de 35.000V

Distribuidor MSD

El encendido MSD es en este momento el mejor encendido del mundo 95% de los coches de carreras en Estados-Unidos (el país donde más variedad de competiciones automovilísticas hay) usan este encendido. El resultado es increíble y sin límites de posibilidades. La gran ventaja de este encendido es que tiene varios impulsos de encendido el mismo tiempo. Hecha un vistazo a los siguientes artículos y aprende todo sobre el encendido del futuro!



Puedes usar este distribuidor en combinación de un encendido MDS. El resultado está más que comprobado en las carreras NHRA y NASCAR. La carcasa de este distribuidor está fresada en aluminio y el eje son de hierro fundido y gira sobre un rodamiento de bolas. El avance del encendido está patentado por GM-USA. La pieza más importante de este delco son las placas magnéticas de tipo PICK-UP. Este PICK-UP es muy seguro comparado con un encendido de platinos convencional. ATENCION!! Este distribuidor sólo se puede usar en combinación de un encendido MSD. Viene con partes montaje.

2000-01 Distribuidor MSD



Esta bobina Blaster 2 está diseñada para ser usada en combinación de un encendido MSD la cáscara es metálica y va rellena de aceite. También se puede usar en combinación de un encendido original de platinos.

2000-02 Bobina Blaster 2





El 6 AL regula el encendido de tu motor. Este encendido te da la posibilidad de obtener más de un impulso de encendido al mismo tiempo que tu motor haga el ciclo de mezcla de gasolina y aire.

2000-10 MSD 6 AL



Cables de bujías MSD

2000-05 Cables de bujías MSD juego completo



Esta caja de encendido es la misma que la 6AL pero con la diferencia que tiene una protección interior líquida denominada en la USA como HUM1. Por su particular protección interior este encendido se usa mucho en las carreras de OFF-ROAD. Encima tiene 4 conexiones externas para montar un cuenta vueltas que corta el encendido (en el salpicadero) (mira la ref. 2000-15 y 2000-16).

2000-11 MSD 6T



Esta caja regula el máxima de vueltas que quiere que alcance tu motor con un encendido 6 AL o 6T. Se puede regular al encendido por cilindro, así puede evitar que tu motor pica biela. Este modulo va de 6000 vueltas a 7000 v. o 8000 v. (si quieres para más vueltas se puede encargar)

2000-15 Regulador de vueltas MSD 6AL y 6T



Cambia tu modelo por uno de regulación variable. Con este regulador puedes variar el corte de encendido de 200v. con un margen de 6000 vueltas a 8200 vueltas.

2000-16 Regulador de corte de encendido variable MSD



2000-015 Tapa de distribuidor por BBT #2000-01



2000-016 Rotor por BBT #2000-01 distribuidor

Distribuidor Magnaspark II



2000-500 Sistema de encendido, Magnaspark II



2000-510 Sistema de encendido, Magnaspark II



2000-520 Cables para sistema de encendido Magnaspark II, negro

8

Poleas y recargar

Dinamos y alternadores

Además de dinamos de 6V y 12V de segundo mano. BBT también tiene dinamos y alternadores revisados.

1963 Dinamo revisada de 6V, Dinamo como el intercambio es necesario!
• Tipo 1



1961-1 Dinamo nueva de 12V Bosch
• Tipo 1



1964 Alternador nueva de 12V
• Tipo 1



1959 Escobillas para dinamo de 6V (2)
• Tipo 1



1960 Escobillas de 12V (2) para dinamo
• Tipo 1



1960-1 Escobillas de 12V, por pareja, para regulador incorporado
• Tipo 1



1960-500 Goma protección para cable D+ y DF, 12V



1939 Tapita generador 12V por unidad
• Tipo 1



1966 Chaveta de media luna para dinamo y alternador



Kit de alternador

He aquí un kit de alternador completo que comprende el alternador, el pie del alternador, etc, para sustituir la antigua dinamo o para pasar a 12V.



1965 Kit de alternador
• Tipo 1

Turbina Porsche

Esta turbina de Porsche es nueva y viene con alternador incorporado y todo el cableado su diámetro es de 260 mm. Así que ya no tiene que buscar un turbina de Porsche revisada de origen que vale mucho dinero. Vendido por unidad.



2169 Turbina Porsche 260 mm

Regulador de voltaje



1950-1 Regulador de voltaje 12V Bosch
• Tipo 1



1951-1 Regulador de voltaje 6V Bosch
• Tipo 1



1952 Regulador de voltaje para alternador, con 4 clavijas
• Tipo 1 08/73-07/74



1952-100 Regulador de voltaje para alternador, con 4 clavijas Hüco
• Tipo 1 08/73-07/74

5



1953 Regulador de voltaje para alternador, 2 conexiones
• Tipo 1 08/74-



1964-1 Regulador para BBT #1964
• Tipo 1

Poleas dinamo/alternador



1920-9 Polea dinamo 25/30 cv



1920-2 Polea 12V, negra, con arandelas, calidad superior
• Tipo 1



1920 Polea cromada 12V
• Tipo 1



1920-050 Polea para alternador/dinamo 12V, cromada
• Tipo 1



9512 Polea por alternador/dinamo 12V calidad superior
• Tipo 1



1920-5 Polea de aluminio para dinamo y alternador
• Tipo 1



1920-1 Arandelas de reglaje de correa
10 piezas son suficientes para el reglaje
• Tipo 1

Tapa decorativa para polea



1923 Tapa, azul
• 12/13/15-1600cc




1922 Tapa, roja
• 12/13/15-1600cc


1924 Tapa, amarilla
• 12/13/15-1600cc

Correa dentada

Siempre es bueno tener una correa de recambio en el maletero o cambiar la vieja que esta gastada o rajada.

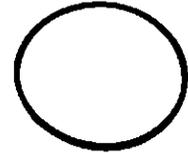

1941-050 Correa std 25 cv
• Tipo 1 13 x 900

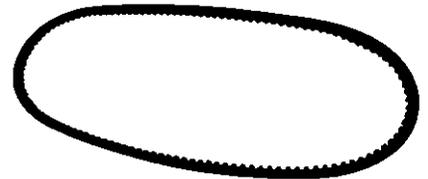

1941 Correa std, para polea
• Tipo 1 10 x 905

1941-100 Correa std, para polea alternador
• Tipo 1 11.3 x 912
• 08/74-

1942 Correa para polea de Ø 145 mm
• Tipo 1 10 x 850

1943 Correa
• Tipo 3 10 x 1000

1944 Correa
• Tipo 4 10 x 960

Soporte cromada para dinamo y alternador

Idéntico al de origen, pero cromado. Se puede montar sin problemas alternador o dinamo de 12 voltios. También hay una brida y unas fundas para dinamo y alternador.



1930-100 Soporte para dinamo o alternador, no cromado
• 12/13/15-1600cc



1930 Soporte para dinamo o alternador, cromado
 • 12/13/15-1600cc



1932 Funda dinamo cromada
 • 12/13/15-1600cc



1931 Brida cromada
 • 12/13/15-1600cc

Cubre correa cromada

Esta chapa cubre la correa de la dinamo, así no podrás meter la mano donde no debes. Ideal para buggy, trikes y otros inventos con el motor al aire.



1945 Cubre correa con entradas
 • 12/13/15-1600cc



1946 Cubre correa con malla
 • 12/13/15-1600cc

Tapa detrás de la dinamo



1925-100 Juego de chapas para generador, negro, 3 unidades
 • 12/13/15-1600cc



1925 Chapa exterior cromada
 • 12/13/15-1600cc



1935 Chapa interior cromada
 • 12/13/15-1600cc

9

Chapas de motor

Molino del ventilador

Este modelo de ventilador es el que usaban los motores de 30cv dan un máximo de aire sobre los cilindros. Son ideales cuando su ventilador de origen se a desgastado por el anclaje en la dinamo o alternador. Están equilibrados y comprobados sobre maquinas bastante precisas y han salido sin defectos. Vendido por unidad.



2209 Turbina de ventilación
 • Tipo 1 08/70-



2209-101 Arandela ventilador motor
 • 12/13/15-1600cc



2209-102 Arandela montaje ventilador
 • 12/13/15-1600cc



2209-103 Tornillo fijacion ventilador motor
 • 12/13/15-1600cc

Campanas

Estas campanas son una copia del modelo 30cv. Se venden en negro y cromado, con o sin calefacción, para radiador interior o exterior.



2202 CROMADO, sin salida de calefacción, sin radiador
 • Tipo 1

5

2202-1 NEGRO, sin salida de calefacción, sin radiador
 • Tipo 1

2204 CROMADO, con salida de calefacción, con radiador interno
 • Tipo 1

2204-1 NEGRO, con salida de calefacción, con radiador interno
 • Tipo 1

2206 CROMADO, con salida de calefacción, con radiador externo
 • Tipo 1


2206-1 NEGRO, con salida de calefacción, con radiador externo
 • Tipo 1

2207 CROMADO, sin salida de calefacción, con radiador externo
 • Tipo 1

2207-1 NEGRO, sin salida de calefacción, con radiador externo
 • Tipo 1

Campana central

Esta campana esta diseñada para que el aire le llegue igual a los 4 cilindros así tendrá la misma refrigeración. Si hay mejor refrigeración hay mejor rendimiento. Le da un look muy particular a tu motor. En el soporte de la dinamo también puedes montar un alternador. Vendido con soporte.

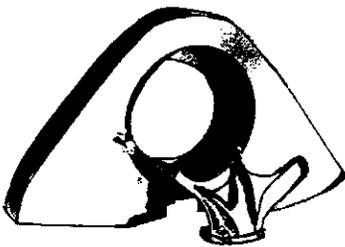

2240 Kit de campana central
 • Tipo 1

Carcasa de fibra para turbina Porsche



2160 Carcasa de fibra para Turbina Porsche
 • Tipo 1

2165 Carcasa de fibra para Turbina Porsche
 • Tipo 4



2166-500 Kit montaje carcasa para Turbina Porsche
 • Tipo 4


Tapones de calefacción

Si no para de salir aire caliente por los tubos de calefacción tienes un problema, en el verano un solución rápida es taponar los agujeros de la campana, ya que en este momento no hay presión hacia delante de aire y todo el aire va hacia los cilindros.



1991 Tapones de campana


Tubito por donde pasa el cable del acelerador

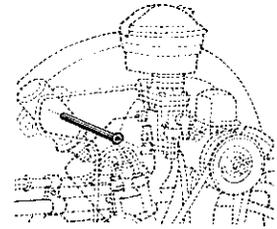

0919 Tubito del acelerador para motor
 • 12/13/15-1600cc

Tornillos de hallen para el montaje de las chapas


50 tornillos de hallen cromados para el montaje de las chapas del motor.

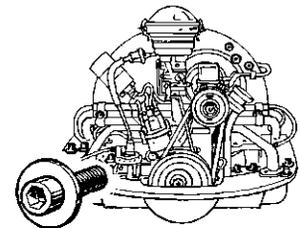

8000 Kit de montaje de chapas hallen
 • Tipo 1

Cubre cilindros

A la hora de cromar tu motor no te pueden faltar estas chapas cubre cilindros. Estas chapas cubren por completo los cilindros de tu motor y además enfrían mejor el motor que las de origen ya que son más redondeadas. Por pareja.

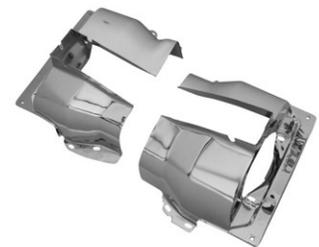

2210 Cubre cilindros de doble admisión, cromadas
 • 13/15-1600cc

2210-2 Cubre cilindros de simple admisión, cromadas
 • 13/15-1600cc

2210-3 Cubre cilindros de doble admisión, negras
 • 13/15-1600cc



2210-400 Cubre cilindros de simple admisión, negras
 • 13/15-1600cc

Chapas para delante y detrás del motor

Hay dos modelos de chapa delante motor y dos modelos detras motor. Se venden varios modelos en cromado o en negro. Son válidos para motores Tipo 1 13/15/1600cc.



2212 Chapa por delante de motor en cromada sin agujero de radiador
 • 13/15-1600cc



2212-1 Chapa por delante de motor en negro sin agujero de radiador
 • 13/15-1600cc



2218 Chapa por delante de motor, cromado, con agujero de radiador
 • 13/15-1600cc



2218-1 Chapa por delante de motor en negro, con agujero de radiador
 • 13/15-1600cc



2213 Chapa detrás del motor en cromado con agujeros para la calefacción y precalentamiento (idem std)
 • 13/15-1600cc



2213-1 Chapa detrás del motor en negro con agujeros para la calefacción y precalentamiento (idem std)
 • 13/15-1600cc



2214 Chapa detrás del motor en cromado, con agujeros para calefacción sin precalentamiento
 • 13/15-1600cc



2214-1 Chapa detrás del motor en negro, con agujeros de calefacción sin precalentamiento
 • 13/15-1600cc



2215 Chapa detrás del motor en cromado sin calefacción y sin precalentamiento
 • 13/15-1600cc



2215-1 Chapa detrás motor en cromado, sin calefacción con precalentamiento
 • 13/15-1600cc



2215-2 Chapa detrás motor en negro, sin calefacción y sin precalentamiento
 • 13/15-1600cc



2215-3 Chapa detrás motor en negro, sin agujero calefacción pero con precalentamiento
 • 13/15-1600cc

Chapas para detrás del motor, Tipo 2



2250-150 Chapa detrás motor en negro
• Tipo 2 08/71-07/79 1600cc



1078-050 Chapa protectora para escape, motor Tipo 4
• Tipo 2 08/71-07/79

Chapa detrás polea

Esta chapa va montada detrás de la polea. Idéntico a la origen en negro y cromado.



2211 Chapa detrás polea en cromado
• 13/15-1600cc

2211-1 Chapa detrás polea en negro
• 13/15-1600cc

Chapas por abajo del motor

Idénticos a las chapas de origen, 3 unidades.



2216 Chapas de bajo del motor en cromado
• 13/15-1600cc

2216-1 Chapas de bajo motor, negro
• 13/15-1600cc

Tubo por abajo del motor



2219-100 Tubo para aire de carburador abajo del motor
• Tipo 1

Chapas que envuelven el radiador

Estas chapas se montan detrás de la campana, donde sale el aire del radiador.



2217 Chapas detrás campana en cromado
• 13/15-1600cc



2217-100 Chapas detrás campana, negro
• 13/15-1600cc

Deflectores de calor

Estos deflectores se montan en los cubre cilindros y ayudan al aire a dar la vuelta al cilindro 2 y 4. Se venden por pareja, en negro.




2220 Deflectores de aire caliente
• 13/15-1600cc

Deflectores de bajo del motor

Estas chapas se pueden montar en motores de Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 se montan entre cilindros y mejoran la ventilación debajo del motor, por pareja.



2225 Chapas debajo del motor en negro
• 13/15-1600cc

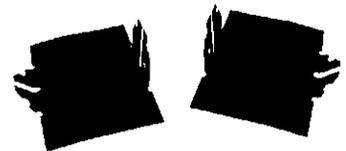

2226 Chapas debajo del motor M8
• 13/15-1600cc

2227 Chapas debajo del motor M10
• 13/15-1600cc

Rejilla de protección de absorción de aire

Esta rejilla evita que entre suciedad en el molino de la campana, ideal para cross y off-road.



2230 Rejilla cromada
• 13/15-1600cc

Kit cromado de motor

Este kit le dar en un momento un look muy autentico a tu motor. Incluye llenado de aceite, tapas de válvulas, cubre bobina, varilla ext...



2304 Kit cromado motor
• 12/13/15-1600cc


Firewall

Para el 'firewall' de tu escarabajo BBT tiene varias opciones:


- Original de 3 piezas
- En inox cromado con entradas de aire Da le un toque especial a tu compartimento de motor, los firewalls se venden por 3 piezas.

2310 Firewall, modelo original economy
• Tipo 1

2312 Firewall, modelo original top calidad
• Tipo 1

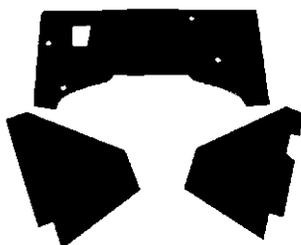

2311 Isolacion de compartimento
• Tipo 1

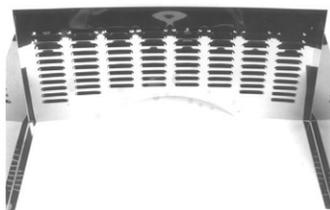

2301 Firewall, en inox con entradas de aire
• Tipo 1

2305 Firewall, en inox liso
• Tipo 1



2315 Firewall, modelo original 7 unidades
• Tipo 14

Kit de aireación

Estas dos chapas se montan debajo de las bisagras del capó y de esta manera elevan el capó para arriba y queda abierto y entra mucho más aire. De esta manera se enfría mejor tu motor. Ideal a la hora de viajar en países donde hace mucho calor. Por pareja.



2300 Kit de aireacion
• Tipo 1

Kit de aireación, Vintage Speed



2306-500 Kit de aireacion para capó trasero, Vintage Speed
• Tipo 1 -07/64



2306-505 Kit de aireacion para capó trasero, Vintage Speed
• Tipo 1 08/64-07/67



2306-510 Kit de aireacion para capó trasero, Vintage Speed
• Tipo 1 08/67-

Muelle y visagras cromadas



2302 Sujeción de visagra en cromado
• Tipo 1



2303 Muelle de capó en cromado
• Tipo 1

5

10

Escapes y accesorios

Escapes originales para escarabajo y Karmann Ghia




1048 Escape de 25 cv (1 salida de escape)
• Tipo 1 -05/56




1066-010 Cola de escape para 25-30 cv
• Tipo 1 -05/56
• Tipo 2 -07/58




1049 Cola de escape para 25 cv
• Tipo 1 -05/56

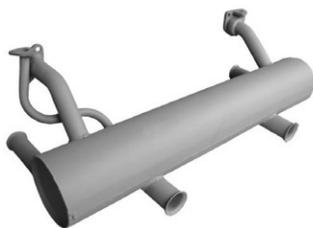


1053 Escape 30 cv (2 salidas de escape)
• Tipo 1 06/56-06/60

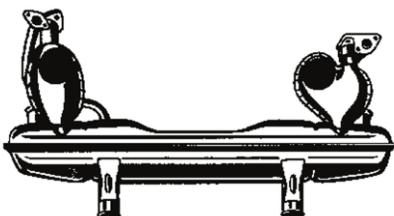


1050 Escape, calidad Alemana
• Tipo 1 1200cc 07/60-

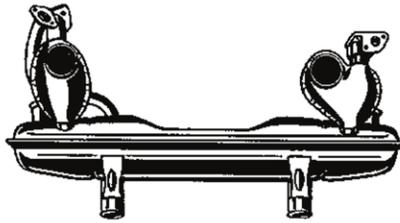

1051 Escape, calidad Alemana
• Tipo 1 13/15/1600cc 08/65-

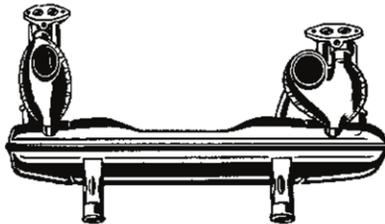


1052 Escape, doble calentadores de admisión
• Tipo 1 code AR/AS

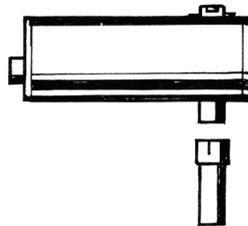

1089 Escape para motor de inyección
• Tipo 1 USA 08/74-

1090-9 Cola para escape de inyección
• Tipo 1 USA 08/74-

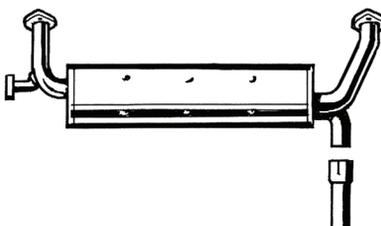

1088 Escape para motor de inyección para suprimir el catalizador
• Tipo 1 USA 08/74-



1090-2 Filtro - EGR para motor AJ

1090-3 Tubo que va al filtro EGR

Calefactores de escape Tipo 1/ Tipo 2/ Tipo 14



1080 Calefactor izquierdo, modelo original
• 12/13/15-1600cc

1081 Calefactor derecho, modelo original
• 12/13/15-1600cc



1080-1 Calefactor izquierdo, con diametro interior Ø 35 mm, con puente del lado del escape
• Tipo 1/2

1081-1 Calefactor derecho, con diametro interior Ø 35 mm, con puente del lado del escape
• Tipo 1/2



1084 Calefactor izquierdo, modelo original, cromado
• 12/13/15-1600cc

1085 Calefactor derecho, modelo original, cromado
• 12/13/15-1600cc



1086 Calefactor izquierdo, inyección
• Tipo 1 USA 08/74-

1087 Calefactor derecho, inyección
• Tipo 1 USA 08/74-



1054 Pasador por unidad



1082 Kit de montaje para calefactor, izquierdo
• 12/13/15-1600cc

1083 Kit de montaje para calefactor, derecho
• 12/13/15-1600cc



1080-300 Calefactor izquierdo
• Tipo 4 1.7/1.8 08/71-07/75

1081-300 Calefactor derecho
• Tipo 4 1.7/1.8 08/71-07/75



1080-310 Calefactor izquierdo
• Tipo 4 2.0 08/75-07/79

1081-310 Calefactor derecho
• Tipo 4 2.0 08/75-07/79



1080-400 Tapa de calefacción, izquierdo
• Tipo 4 1.7/1.8 08/71-07/75

1081-400 Tapa de calefacción, derecho
• Tipo 4 1.7/1.8 08/71-07/75



1080-410 Tapa de calefacción, izquierdo
• Tipo 4 2.0 08/75-07/85

1081-410 Tapa de calefacción, derecho
• Tipo 4 2.0 08/75-07/85

Substitución de calefactor de escape



1080-850 J-pipes 25-30 cv por pareja



1002 J-pipes por pareja
• Tipo 1



1028 J-pipes cromado por pareja
• Tipo 1




1029 J-pipes por pareja
• Tipo 3

Escape original Tipo 2, T 181, Tipo 3, Tipo 4



1048 Escape de -12/53 25 cv
12/53- 30 cv
• Tipo 2 -07/59

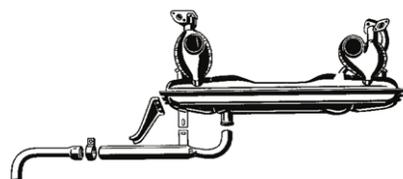

1060-01 Escape
• Tipo 2 01/63 - 07/71 (1 048 089 - 211 2300 000)


1061 Cola de escape larga para n° 1060-01

1062 Cola fina de escape para n° 1060-01




1066-020 Punta de escape
• Tipo 2 07/59-07/67

1065 Soporte de cola de escape
 • Tipo 2

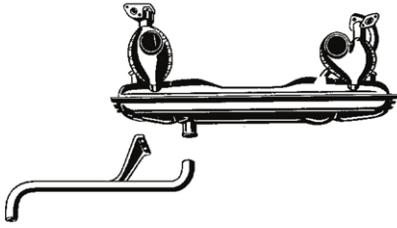

1060-04 Escape
 • Tipo 2 08/76 - 04/79 (217 2000 001 - 219 2153 964)

1064 Salida para escape 1060-04

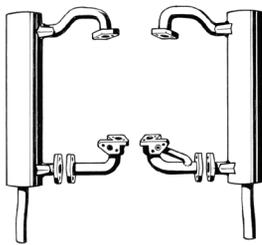

1067-1 Escape, izquierdo
 • T 181

1067-2 Escape, derecho
 • T 181

1068-1 Tubo de conexión del cilindro 4 al escape izquierdo
 • T 181

1068-2 Tubo de conexión del cilindro 2 al escape derecho
 • T 181



1074 Cola de escape
 • Tipo 3 08/71-



1078 Escape
 • Tipo 4

1079 Cola de escape
 • Tipo 4 + Tipo 25 DF, DG, GW, EY 08/82-07/85 + CS

Kits de montaje de escape

Se pueden usar en escapes de origen o escapes racing.



1000-01 Kit de montaje de escape, 25/30 cv



1001-100 Brida para escape, 25/30 cv



1000 Kit de montaje de escape
 • Tipo 1/2 08/59-
 • Tipo 25 CT



1001 Brida para las colas cromadas y para el colector de escape por unidad



1090-5 Brida para escape, inyección por unidad
 • Tipo 1 USA, 08/74-




1000-20 Juego de juntas para escape
 • Tipo 2 08/62-



1001-20 Juego de juntas para salida de escape
 • Tipo 2 08/58-07/67




1075 Kit de montaje para escape
 • Tipo 4

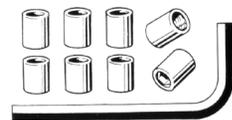

1099 Tuercas de escape de hallen (8 unidades + llave)

Juntas de escape y accesorios



1057-250 Juego de aislación para tubos de calentamiento

- Tipo 1/14 08/60-
- Tipo 2 08/60-07/67
- Tipo 2 1600cc 08/67-07/79



8737-080-12 Tuerca de cobre por escape, M8 por llave 12 mm

- Tipo 1/Tipo 2/Tipo 14/Tipo 3



1057 Junta entre el colector de admisión y escape por unidad

- Tipo 1




1040 Junta entre el colector de admisión de doble calentamiento y el escape por unidad

- AR



1058 Junta entre el escape y la culata por unidad

- Tipo 1

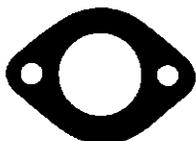

1059 Junta entre el escape y la culata pero de materia de competición por 4 unidades

- Tipo 1



1059-1 Junta de cobre 1 5/8 diámetro por 4 unidades

- Tipo 1



1059-2 Junta de cobre 1 1/2 diámetro por 4 unidades

- Tipo 1



1035 Chapita para tapan la salida a la admisión por pareja

- Tipo 1



1055 Tubito de conexión entre escape y campana por unidad

- Tipo 1



1056 Brida entre calefactor y escape hacia la campana por unidad

- Tipo 1



1090 Junta entre el escape y el calefactor, inyección por unidad

- Tipo 1 USA 08/74-




1090-1 Junta entre tubito pequeño del filtro EGR, inyección por unidad

- Tipo 1 USA 08/74-



1092 Junta para colector 4 en 1 Spaghetti, con agujero pequeño por unidad

- Tipo 1

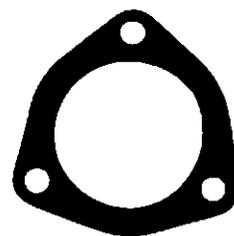

1093 Junta para colector 4 en 1 Spaghetti, con agujero grande por unidad

- Tipo 1



1076 Junta entre escape y calefactor, Tipo 4 por unidad

- Tipo 4



1076-1 Junta entre escape, entrada culata para 2.0L motor Tipo 4 2.0L desde 1978 para los cilindros n° 1 y n°4

- Tipo 4



1076-2 Junta de escape, entrada culata para 2.0L motor Tipo 4 2.0L desde 1978 para los cilindros n°2 y n°3

- Tipo 4



Estas juntas son de calidad Alemana, la misma que usa de origen. Se vende por unidad.

1076-3 Junta de escape
• Tipo 4 17/1800cc

Tubos de calefacción y accesorios



1095 Tubo de aluminio, del calefactor a la campana del ventilador (viene chafado)
• Ø 50 mm x 400 mm



1095-1 Tubo en negro, del calefactor a la campana del ventilador
• Ø 50 mm x 1100 mm



1094 Goma entre el tubo y la chapa trasera nº 1095 y 1095-1 por pareja



1095-2 Tubo en negro que va del filtro de aire al calefactor
• Ø 25 mm x 1 m
• Tipo 1/2 -07/69



1095-4 Tubo en negro que va del filtro de aire al calefactor
• Ø 32 mm x 700 mm



1095-5 Tubo de calefacción, en plástico



1095-3 Tubo de aluminio
• Ø 50 mm x 200 mm



1096-1 Tubo de aluminio
• Ø 63 mm x 1 m



1096-2 Tubo de aluminio
• Ø 19 mm x 915 mm



1096-3 Tubo de aluminio
• Ø 38 mm x 915 mm



1096-4 Tubo de aluminio
• Ø 45 mm x 915 mm



1094-250 Goma para 1094-2, Tubo de aluminio Ø 19 mm



8775-50-65 Brida para tubo de calefacción
• 50-65 mm

8775-26-38 Brida para tubo de calefacción
• 26-38 mm



1080-5 Junta entre el tubo del calefactor y el intercambiador de calor



1095-7 Tubos calefacción en bakelita por pareja



1095-900 Tubo de calefacción negro, entre ventilador y calefactor, izquierdo, Motor Tipo 4, negro, cartón
• Tipo 2 08/71-, 55 x 670 mm



1095-905 Tubo de calefacción negro, entre ventilador y calefactor, derecho, Motor Tipo 4, negro, cartón
 • Tipo 2 08/71-, 60 x 530 mm



1094-900 Goma para tubo de calefacción negro, entre ventilador y calefactor, izquierdo, Motor Tipo 4, redondo
 • Tipo 2 08/71-




1094-905 Goma para tubo de calefacción negro, entre ventilador y calefactor, derecho, Motor Tipo 4, oval
 • Tipo 2 08/71-

Salidas de escape

Estas salidas de escape cromadas sustituyen las salidas del tubo de escape original. Con un diámetro más importante que el de origen darán un aspecto más deportivo a su escarabajo. Se pueden instalar sobre todos los modelos de tubos de escape de origen: 1200, 1300 y 1600cc. 1030 - ha sido diseñada con la aportación de muchos aficionados y es, sin lugar a dudas, la mejor salida de escape de todo el mercado, unas 500 veces superior (sin bromas) que lo que se haya ofrecido jamás, por lo tanto, para aquellos que aprecien la calidad, i aquí están las salidas de escape que necesitan! Si compara el peso se dará cuenta que pesan tres veces más que cualquier otra salida de escape que haya sujetado en su mano. Ello se debe al espesor del tubo de acero inox empeado para fabricar el exterior, el tubo interior ha sido fabricado de manera tal que podríamos, prácticamente, garantizar el producto de por vida. Por fin, i una salida de escape que durará más que el tubo de escape en sí!



1030 Cola cromada original por unidad
 • 12/13/15-1600cc

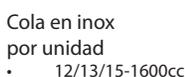

1030-2 Cola en inox por unidad
 • 12/13/15-1600cc



1030-3 Cola de escapa en Inox terminado en cromado por unidad
 • 12/13/15-1600cc



1030-800 cola de escape stylo original en inox de Vintage Speed
 • 12/13/15-1600cc



1030-810 Cola de escape -estilo GT- en inox con brida, por unidad
 • 12/13/15-1600cc



1027 Cola con forma cónica, inox por unidad
 • 12/13/15-1600cc



1031 Cola de tipo Custom corte lateral por pareja
 • 12/13/15-1600cc



1030-9 Rejilla que conecta las dos colas 'cheese grater'
 • 12/13/15-1600cc

Zoom

Seguro que esta cola de escape la conoce todo el mundo. Esta cola le da un look muy agresivo a tu Escarabajo y un ruido de truenos! Se monta en cualquier escape original de 1200, 1300 y 1600cc. Kit montaje no incluido.



1032 Jetpipe



Escape deportivo

Este escape es igual que el de origen. Lo único que cambia son las colas que ya van soldadas. Se puede montar sin ningún problema en escarabajo y Tipo 2, 1200, 1300 y 1600 cc. Kit montaje no incluido.



1050-2 Escape deportivo
• 1200cc

1051-2 Escape deportivo
• 13/1600cc

Escape single tip (una sola cola)

Este escape no es muy ruidoso y sirve para motores 1300, 1500 y 1600cc. Ideal para motores de inyección! Kit montaje no incluido.



1003 Single tip

Escape Monza

Este escape es igual que el Single Tip, pero el Monza tiene 4 colas muy gordas cromadas. Vale para Escarabajos con motor 1300, 1500 y 1600cc Kit montaje no incluido.



1004 Monza

Tubo de escape Motorsport - Méjico

Este escape verdaderamente deportivo tiene dos empalmes de escape en su emplazamiento original, pero esos empalmes son más amplios y solo puede ser montado en los motores de 1300cc y 1600cc. Kit montaje no incluido.



1005 Tubo de escape Motorsport - Méjico

Tubo de escape Abarth

Este tubo de escape ha sido hecho a mano en Bélgica, de acero inoxidable, imitación del escape Abarth con cuatro salidas. Kit montaje no incluido.



1053-10 Tubo de escape Abarth, 25-30 cv inoxidable



1053-11 Tubo de escape Abarth inoxidable
• 1200cc



1053-12 Tubo de escape Abarth inoxidable
• 13/1600cc

Escape Vintage speed



3280-050 Escape, Vintage speed, con calefacción y uno tubo, inox, 25-30 cv
• Tipo 1



3280-060 Escape, Vintage speed, con calefacción y doble escape, inox, 25-30 cv
• Tipo 1



3280-100 Escape - Vintage Speed Classic Look - con calefacción, inox
• Tipo 1



3280-120 Escape, Vintage speed German look, con calefacción, inox
• Tipo 1



3280-200 Escape, Vintage speed, con calefacción, inox
 • Tipo 2 08/59-07/67



3280-220 Escape, Vintage speed, con calefacción, inox
 • Tipo 2a 08/67-07/79



3280-320 Escape, Vintage speed, sin calefacción, inox
 • Tipo 3



3280-330 Escape, Vintage speed Abarth, sin calefacción, inox
 • Tipo 3



3280-250 Escape, Vintage speed, inox
 • Tipo 4



1080-800 Tubos J, Vintage speed, inox, por pareja
 • Tipo 1/2



1080-801 Tubos J con soportes de montaje, Vintage speed, inox, por pareja, 25-30 cv
 • Tipo 1/2



1080-810 Tubos J, Vintage speed, 38mm, inox, por pareja
 • Tipo 1/2



1080-811 Tubos J con soportes de montaje, 38mm, Vintage speed, inox, por pareja
 • Tipo 1/2



1080-820 Tubos J, 38mm, Vintage speed, inox, por pareja
 • Tipo 3



1000-850 Juego de montaje para escape, Tipo 1 - Tipo 4, Vintage Speed
 • Tipo 1/2



1000-851 Juego de montaje para escape, Tipo 4, Vintage Speed
 • Tipo 4



1000-855 Juego de juntas para escape, Tipo 4, Vintage Speed
 • Tipo 4



3280-900 Juego de montaje para escape 25/30cv - inox - Vintage Speed
 • Tipo 1/14, Tipo 2



3280-910 Juego de montaje para escape 13-1600cc - inox - Vintage Speed
 • Tipo 1/14, Tipo 2



3280-920 Juego de montaje para escape - inox - Vintage Speed
 • Tipo 2 08/67-07/79

Colector 4 en 1

Ideal para la competición. Se montan sin problemas y se mantienen muy bien. Así que también se puede usar como uso a diario (Daily) se pueden montar varios escapes. Kit montaje no incluido.



1013-01 Colector 4 en 1 Spaghetti, boca pequeña
 • 1200cc

1013 Colector 4 en 1 Spaghetti, boca pequeña
 • 13/1600cc



3270 Colector 4 en 1, Spaghetti, boca pequeña recubrimiento Cerámico
 • 13/1600cc

Silencioso Quiet Pack

Kit montaje incluido.



1007-1 Silencioso Quiet pack
 • Tipo 1



3275 Silencioso, Quiet pack recubrimiento Cerámico
 • Tipo 1



1008-1 Silencioso doble Quiet pack
 • Tipo 1



3276 Silencioso doble, Quiet pack recubrimiento Cerámico
 • Tipo 1

Escape economy

De la manera que esta hecho este escape se puede montar en motores 12/13/1500cc y 1600cc. Kit montaje no incluido.



1006 Economy

Silencioso California

Kit montaje incluido.



1019-1 Silencioso California
 • Tipo 1

Silencioso Hide Out

Kit montaje incluido.



1013-10 Silencioso Hide out
 • Tipo 1

Escape Mondo

Kit montaje incluido.



3260 Escape MONDO
Para ref. BBT 1013 (negro)
• Tipo 1

3261 Escape MONDO
Para ref. BBT 3241 (negro)
• Tipo 1

3265 Escape MONDO
Para ref. BBT 3270
recubierto de cerámica
• Tipo 1

3266 Escape MONDO
Para ref. BBT 3271
recubierto de cerámica
• Tipo 1

Silenciosos Fatboy

Estos silenciosos no tienen cubre juntas! Kit montaje incluido.



3250 Silencioso Fatboy para #3270
acero inox (pulido)
• Tipo 1

3251 Silencioso Fatboy para #3271
acero inox (pulido)
• Tipo 1

3253 Silencioso Fatboy para #3270
recubierto de cerámica
• Tipo 2 01/63-07/71

3252 Silencioso Fatboy para #1013, negro
• Tipo 2 01/63-07/71

Stinger cromado

Estas colas están hechas a medida del spaghetti sin silencioso dan máxima potencia al motor. Se puede comprar el silencioso aparte.



1034 Stinger largo, boca pequeña

1033 Silencioso para stinger largo

Silencioso 'Low mount'

Kit montaje incluido.



1009 Silencioso doble, Low mount



1047 Silencioso de recambio para Low mount por unidad

Low dual cannons (cañones bajos)

Este escape es diferente a todo lo demás los dos cañones pasan por debajo del motor, a derecha y a izquierda. Ideal para algunos bug-gys. Por motores desde 1300cc. Kit montaje incluido.



3235 Low dual cannons

Colector 4 en 1 con silencioso pot Tipo 1

El escape Tuck-a-way es ideal para los que quieren bajar su VW al suelo, con las bocas arriba el silencioso queda escondido tras aletas. Por motores desde 1300cc. Kit montaje incluido.



1046 Escape, Tuck-a-way
• Tipo 1


Escapes para competicion y sprint

Los mejores escapes del mercado, con una terminación perfecta y de larga duración. Vienen con stinger. Hay varios silenciosos, especialmente adaptados al colector, vendidos aparte. Kit montaje incluido.




3240 Escape de competición con stinger 1 1/2 inch (38 mm)

3241 Escape de competición con stinger 1 5/8 inch (41 mm)

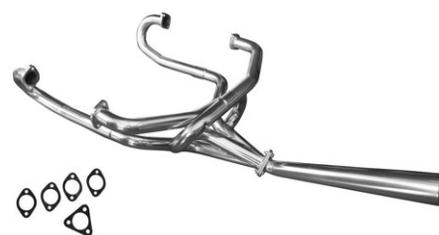

3271 Escape de competición con stinger 1 5/8 inch (41 mm) recubierto de cerámica

3242 Escape de competición con stinger 1 3/4 inch (45 mm)

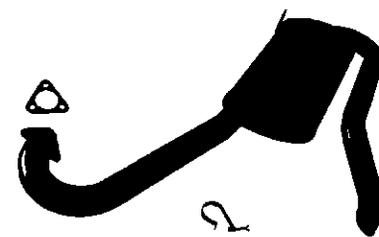

3247 Silencioso turbo para BBT n° 3240, 3241, 3242

Escapes para Baja, Buggy o Trike

Kit montaje incluido



1043 Escapero Quiet para baja, con silenciador negro para uso sin calefacción



1044 Silenciador doble Baja, por arriba y negro, para uso con calefacción por pareja



1045 Silenciador Doble Baja, por arriba y negro, para uso sin calefacción por pareja



1026 Silenciador Doble Baja, por arriba y cromado, para uso sin calefacción por pareja

Escapero Bobcat para todo terreno

Este escapero Tipo 1 es ideal para el uso en la competición, todo terreno se vende en diferentes calidades y diámetros. Con juego montaje.



1020 Escapero Bobcat, 1 1/2 inch (Ø 38 mm), para pintar

3212 Escapero Bobcat, 1 1/2 inch (Ø 38 mm), negro

1022 Escapero Bobcat calidad superior, 1 1/2 inch (Ø 38 mm), cromado

1021 Escapero Bobcat, 1 5/8 inch (Ø 41 mm), para pintar


1023 Escapero Bobcat, 1 5/8 inch (Ø 41 mm), cromado



1024 Silenciador para escapero Bobcat

Escapero Bobcat para motor central

Este escapero Bobcat esta fabricado para proto's y buggys con motor central. Esta hecho de tal manera que se pueden montar carburadores dobles sin ningún problema. Ideal para motores 13/1600cc con campana original. Kit montaje incluido.

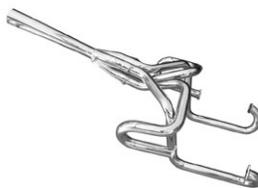

1025 Escapero Bobcat para motor central

Escapes de alto rendimiento Tipo 3 & 4

Kit montaje incluido.



1012 Escapero doble Quiet pack, para uso con calefacción
• Tipo 3



1015 Escapero Quiet pack, con silenciador ovalado
• Tipo 4



1017 Escapero doble Quiet pack con 2 silenciadores ovalados
• Tipo 4

Recubrimiento par escapes



1098 Recubrimiento para escapes (en forma de cinta)
• 2 inch x 50 inch

1

Herramientas

Centrador de embrague

Esta herramienta es muy útil a la hora de montar un disco de embrague. Al estar centrado el disco de embrague, te será muy fácil montar el motor en la caja de cambio



1100 Centrador de disco de embrague

Estractor de bomba de aceite

Con este útil podrás sacar fácil la bomba del carter cuando esté agarrada dentro.



1101 Estractor de bomba de aceite

Estractor de cilindros de depresión

Con este extractor podrás sacar en la parte baja del carter unos cilindros pequeños que sirven de depresores de aceite.



1102 Estractor de cilindros de aceite

Molde para taladrar cigüeñal y volante

Al aumentar la potencia de su motor, se necesita dotar el acoplamiento volante cigüeñal de 8 vástagos, indispensables para afirmar la unión sólida de las dos piezas. Este útil de perforación facilita la operación de taladro del volante del motor y del cigüeñal. Los orificios se perforan a distancias desiguales, de manera que el cigüeñal solo pueda ser montado en una posición determinada.



1103 Molde para tetones de volante y cigüeñal

Extractor de poleas de cigüeñal

Cuando quieres cambiar los casquillos de cigüeñal tendrás que quitar dos poleas, una acciona el delco y la otra el árbol de levas. Con este extractor no tendrás ningún problema en hacer lo.



1104 Extractor de poleas de cigüeñal

Útil para montar el retén de cigüeñal

Este útil es ideal para el montaje de un retén de cigüeñal, encaras el retén y aprietas el útil hasta que el retén se situó en su sitio.



1105 Empujador de retén de cigüeñal

Pasa macho para bujías

Con estos machos podrás rehacer o reparar la rosca.



1106 Pasa macho medida estándar 14 x 1.25



1107 4 casquillos para bujía, 14 mm

Clips para sujetar empujadores

Cuando montas un motor y vas a juntar los dos medios carteres, estos te serán muy útiles ya que evitan que se te caigan los empujadores en el cartér.



1108 Clip para sujetar los empujadores

Útil para desenroscar boca de llenado de aceite

Has intentado alguna vez desmontar la boca de llenado de aceite de tu motor? entonces sabrás que es una obra! BBT tiene para usted este útil que cuadra perfectamente en la ranura de la rosca que sujeta la boca de llenado y así podrás desmontarlo más fácil.



1109 Llave para desmontar boca de llenado

6



1109-1 Llave para la boca de llenado con dentado

Cincronizador de carburadores

Cuando montas 2 carburadores en el motor de tu escarabajo. Te hará falta este útil que te ayudará a sincronizar la aspiración de aire en los carburadores es muy importante que tus carburadores estén bien sincronizados.



1110 Sincronizador de carburadores dobles



1110-100 Pro-Sincronizador de carburadores dobles con 2 adaptadores

Sincho especial

Si alguna vez has intentado montar un pistón en una camisa sabrás que es imposible con los segmentos puestos, éste útil va como anillo al dedo.



1111 Cincho para pistones de 83 mm a 87 mm

1112 Cincho para pistones de 88 mm a 94 mm

Bloqueo de volante motor

Este útil es ideal para bloquear el volante motor a la hora de montar un embrague o aflojar la tuerca del volante motor, da igual que sea de 6V o de 12V.



1113 Bloqueo de volante motor

Extractor de polea de cigüeñal

Con este extractor podrás desmontar poleas de 146 Mm. hasta 180 Mm de diámetro.



1114 Estrela de poleas

Regulador de cable de embrague

Con este útil podrás enroscar y desenroscar sin mucha fuerza la palomilla del cable de embrague.



1115 Regulador de palomilla de embrague

Medidor de altura de pistón

Cuando quieres reconstruir tu motor, te hará falta saber la relación de compresión que tienes. Con este útil podrás medir sin problemas.



1116 Útil para medir

Broca para guías de válvulas

Con esta broca Ud. puede eliminar fácilmente las guías de válvulas. Fabricada en dos diámetros sucesivos diferentes, uno que guía y otro que taladra la guía existente y permite así su eliminación sin ningún problema...



1117 Broca para guías de válvulas

Soporte de motor

Cuando reconstruyes un motor VW boxer te vendrá muy bien este soporte de motor que te permite girarlo 360°.



1118 Soporte motor

Útil para reglaje de tolerancia de volante cigüeñal



1119-000 Útil para reglaje de tolerancia de volante cigüeñal

Juego de galgas

Con este juego de galgas podrás regular tus válvulas y platinos sin ningún problema.



1120 Juego de galgas
• 26-piezas mm/inch

Llave para sacar aceite del cambio



1121 Llave para sacar el aceite del cambio

Útil para sacar el eje del delco



1125 Útil para sacar el eje del delco

Útil para cambia el casquillo

Este útil es para cambia el casquillo del motor de arranque, sólo sirve para motores de 12V.



1127 Útil para cambia el casquillo del motor de arranque (12V)

Juego para medir espacio de combustión



1128-000 Útil para medir espacio de combustión

Llave para cardan



1126 Llave para cardan

Util para doblar latiguillos

Este útil sirve para doblar los latiguillos metálicos de frenos y darles su forma correspondiente. El útil esta recomendado por nuestro proveedor de latiguillos metálicos. Consiste en dos rodillos, uno sirve para sostener el latiguillo y el otro para darle la forma. Con este útil se puede dar forma a dos medidas de tubería metálica una de (25mm/35mm) Con el útil vienen también instrucciones. Vendido por unidad.



1130 Útil para doblar latiguillos metálicos en su forma correcta

Caja de herramientas, EMPI



1145-000 Caja de herramientas para montaje en la rueda de repuesto

útil para quitar los tapacubos

Este útil sirve para quitar los tapacubos de la llanta. Se introduce en los dos pequeños orificios que tiene el tapacubo y se tira de él. Como es un útil tan pequeño se pierde fácilmente durante los años y con otros útiles se daña el tapacubo.



1150 Útil para quitar los tapacubos

útil para montar los clips

Este útil es ideal para montar los clips de las llantas ref BBT 2503. La mayoría de los escarabajos y furgonetas anterior al año 64 llevan clips para sujetar los tapacubos y casi siempre falta alguno. Con este útil se cambia sin problemas.



1151 Clavija para montaje clip + remaches

Medidor de presión de neumáticos, Vintage Speed



1155-000 Medidor de presión de neumáticos, Vintage Speed

útil para montar las fundas de asientos



1160-000 Pinza para montaje los clips de fundas de asientos

Sangrador de frenos

Con este útil podrás sangrar tú solo los frenos de tu escarabajo, sin necesidad de ayudante.



8600 Sangrador de freno y embrague

1

Emblemas para coser,
llaveros, regalos

Emblemas para coser en la
ropa



9820 Emblema Flat-4



9821 Emblema DDS

Llaveros



9852 Llavero Flat-4

Capuchón BBT



9950-000 BBT capuchón

BBT abrigo



9960-010 BBT abrigo, Medium



9960-020 BBT abrigo, Large



9960-030 BBT abrigo, Extra Large



9960-040 BBT abrigo, XXL

BBT T-shirt Pin-up + Hebmul-
ler



9921-002 BBT T-shirt Pin-up + Hebmuller, Large



9921-003 BBT T-shirt Pin-up + Hebmuller, X-Large



9921-004 BBT T-shirt Pin-up + Hebmuller, XX-Large



9921-010 BBT T-shirt Pin-up + Hebmuller, señoras, Small



9921-011 BBT T-shirt Pin-up + Hebmuller, señoras, Medium



9921-012 BBT T-shirt Pin-up + Hebmuller, señoras, Large



9921-013 BBT T-shirt Pin-up + Hebmuller, señoras, X-Large

7

Soporte de la tarjeta de visita



6100-200 Soporte de la tarjeta de visita, Tipo 1, rojo, Vintage speed



6100-201 Soporte de la tarjeta de visita, Tipo 1, negro, Vintage speed



6100-210 Soporte de la tarjeta de visita, Tipo 2, negro, Vintage speed

1

Pegatinas

Pegatinas de Flat-4



9800 Pegatina Flat-4, 3 piezas



9803 Pegatina, Racing stripe



9806 Pegatina, DDS, 2 piezas


Pegatinas

Reifendruck / Cold Tire Inflation Pressure					
Teil-Nr. 113.000.257 A	Nutzlast / max. load	halb	voll	halb	full
Normalreifen	vorn / front	1,1	1,3	16	19
	hinten / rear	1,7	1,9	24	27
Bias Ply Tires	Autobahn / Highway + 0,2 atü / 3 psi				
	vorn / front	1,3	1,3	19	19
Radial Ply Tires	hinten / rear	1,9	1,9	27	27

6200 Pegatina, presión neumáticos




6201 Pegatina, bobina 6V

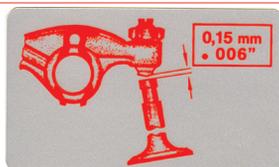

6204 Pegatina, ajustar valvulas




6203 Pegatina, filtro aire
• 08/52-07/66



6202 Pegatina, filtro aire
• 08/66-07/71



6205 Pegatina, 12V

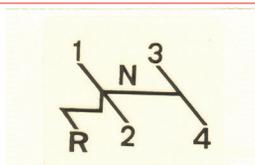

6206 Pegatina, marchas, impresión en blanco

Zulässige Belastung des Gepäckträgers = 50 kg
Gesamtbelastung des Fahrzeuges von 380 kg darf jedoch nicht überschritten werden.
Maximum permissible load of luggage carrier = 110 lbs.
Total loading capacity of vehicle = 836 lbs.
must not be exceeded.

6251 Pegatina, portaequipajes carga

6290-001 Pegatina L 70 K, Vulcan grey

6290-002 Pegatina L 30 K, Velour red

6290-003 Pegatina L 620, Savannah beige

6290-004 Pegatina L 544, Roulette green

6290-005 Pegatina L 50 K, Neptune blue

6290-006 Pegatina L 10 K, Castillian Yellow

6290-007 Pegatina L 288, Bermuda Blue

6290-008 Pegatina L 282, Lotus white

6290-009 Pegatina L 568, Sea sand

6290-010 Pegatina L 582, Arcona white

6290-011 Pegatina L 360, Sea blue

6290-012 Pegatina L 553, Henna Red

6290-013 Pegatina L 52 E, Pastel blue

6290-014 Pegatina L 560, Manilla yellow

6290-015 Pegatina L 51 K, Chrome blue

6290-016 Pegatina L 62 K, Cypress green

6290-017 Pegatina L 31 K, Sunset red

6290-018 Pegatina L 61 K, Pine green

6290-019 Pegatina L 50 F, Regatta blue

6290-020 Pegatina L 80 K, Gobi beige

6290-021 Pegatina L 70 F, Chinchilla

6290-022 Pegatina L 595, Fontana grey

6290-023 Pegatina L 594, Smoke grey

8

6290-024 Pegatina L 97 G, Gold metallic

6290-025 Pegatina L 11 E, Canary yellow

6290-026 Pegatina L 41, Black

6290-027 Pegatina L 51 E, Albert blue

6290-028 Pegatina L 80 E, Light ivory

6290-029 Pegatina L 20 E, Amber

6290-030 Pegatina L 30 E, Bahia red

6290-031 Pegatina L 51 P, Olympic blue

6290-032 Pegatina L 13 M, Saturn yellow

6290-033 Pegatina L 13 K, Sunshine yellow

6290-034 Pegatina L 32 K, Phoenix red

6290-035 Pegatina L 65 K, Ravenna green

6290-036 Pegatina L 64 K, Zambesi green

6290-037 Pegatina L 96 B, Alaska metallic

6290-038 Pegatina L 99 A, Saturn yellow metallic

6290-039 Pegatina L 96 M, Marathon metallic

6290-040 Pegatina L 50 E, Adriatic blue

6290-041 Pegatina L 554, Cherry red

6290-042 Pegatina L 90 C, Toga white

6290-043 Pegatina L 60 E, Irish green

6290-044 Pegatina L 10 E, Pampas yellow

6290-045 Pegatina L 21 E, Pearl grey

6290-046 Pegatina L 63 K, Willow green

6290-047 Pegatina L 96 E, Gemini metallic

6290-048 Pegatina L 96 D, Silver metallic

6290-049 Pegatina L 11 K, Oriole yellow

1
Libros

Libros técnica, neerlandés



9495-TECH1 ClassicVW Tech 1
Introducción técnica por Escarabajo, Ghia, Bus, Tipo 3, Tipo 4 neerlandés




9495-TECH2 ClassicVW Tech 2
Electricidad, batería, encendido para Escarabajo, Ghia, Bus, Tipo 3, Tipo 4 neerlandés



9495-TECH3 ClassicVW Tech 3
Nafta, carburador por Escarabajo, Ghia, Bus, Tipo 3, Tipo 4 neerlandés



9495-TECH4 ClassicVW Tech 4
Lubricación, frigorífica para Escarabajo, Ghia, Bus, Tipo 3, Tipo 4 neerlandés

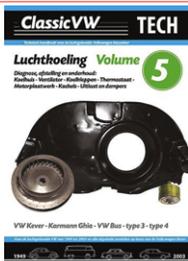


9495-TECH5 ClassicVW Tech 5
Frigorífica par aire, calefacción, escape por Escarabajo, Ghia, Bus, Tipo 3 y Tipo 4 neerlandés




9495-TECH6 ClassicVW Tech 6
Diagnóstico y desmontaje del motor por Escarabajo, Ghia, Bus, Tipo 3 y Tipo 4 neerlandés


Libros técnica Tipo 1/Karmann Ghia

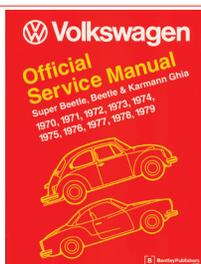


9301 Official Service Manual
Inglés
Robert Bentley

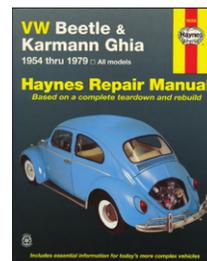


9300 VW Beetle & Karmann Ghia Manual
Inglés
Freund Ken, Stubblefield Mike, John H Haynes

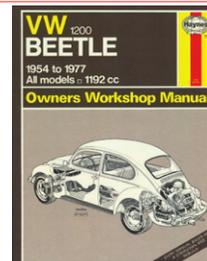


9320 VW Beetle Manual 1200
Inglés
J.H. Haynes

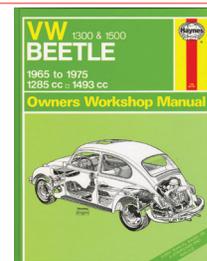

9321 VW 1300 & 1500 Beetle Manual
Inglés
J.H. Haynes

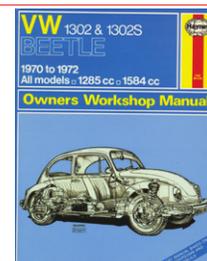


9322 VW 1302 & 1302S Manual
Inglés
J.H. Haynes

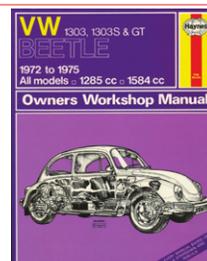


9323 VW 1303, 1303S & GT Manual
Inglés
J.H. Haynes




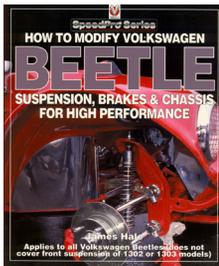


9402 How to modify my Volkswagen Beetle
Inglés
James Hale

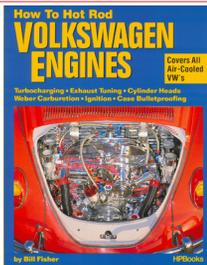


9302 How to Rod Volkswagen Engines
Inglés
Bill Fisher

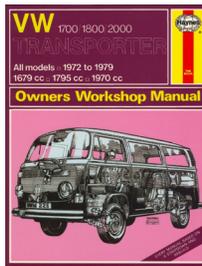

9331 VW 1700/1800/2000 Transporter Manual
Inglés
J.H. Haynes

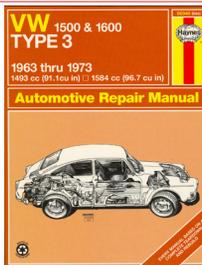


9340 VW 1500/1600 - Tipo 3
Inglés
J.H. Haynes

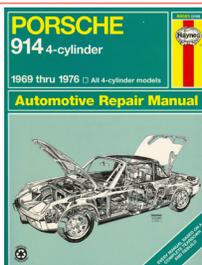


9349 Porsche 914 4-cylinder
Inglés
J.H. Haynes



9350 Porsche 911 Manual
Inglés
J.H. Haynes

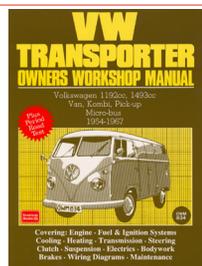


9310 Maintenance book Tipo 2 -67
Inglés
Team Brooklands Books

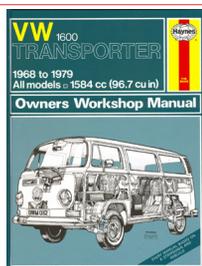

9330 VW 1600 Transporter Manual
Inglés
J.H. Haynes


Libros informativos Tipo 1/ buggy

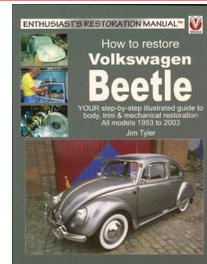

9403 How to restore my Volkswagen Beetle
Inglés
Jim Tyler




9427 VW Beetle special guide
Inglés
James Richardson

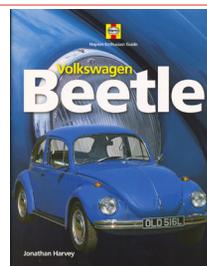


9428 VW Beetle
Inglés
Jonathan Harvey




9424 VW Beetle/ essential buyers guide
Inglés
Ken Cservenka/ Richard Copping

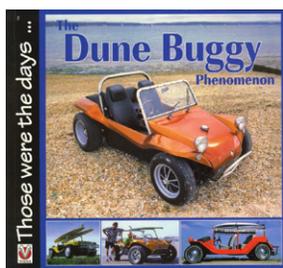


9358 Dune Buggy, The phenomenon
Inglés
James Hale

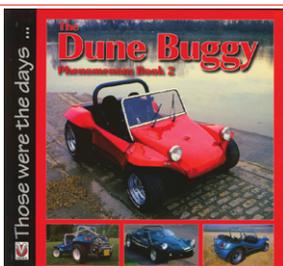

9361 Dune Buggy, The phenomenon 2
Inglés
James Hale

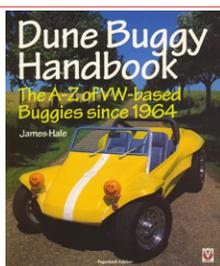


9359 Dune Buggy Handbook
Inglés
James Hale

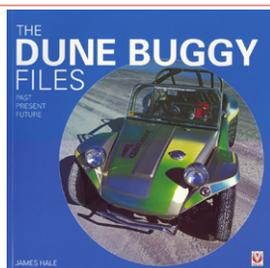


9360 The Dune Buggy files
Inglés
James Hale


**Libros informativos
Tipo 2/ Type 3/ Porsche**

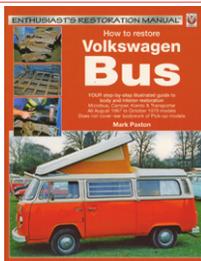


9338 How to restore Volkswagen Bus
Inglés
Mark Paxton
• Tipo 2 08/67-07/79

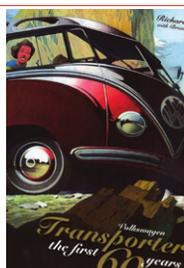


9430 VW Transporter
first 60 years
Inglés
Richard Copping

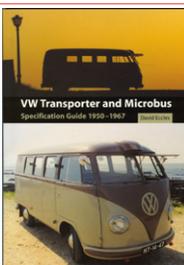


9433 VW Transporter & Microbus Specifi-
cation guide 1950 - 1967
Inglés
David Eccles

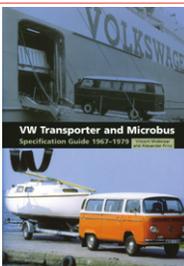


9437 VW Transporter 08/67-07/79
Inglés
Vincent Molenaar and Alexander
Prinz

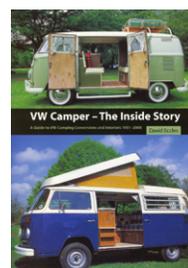


9438 VW Camper
Inglés
David Eccles

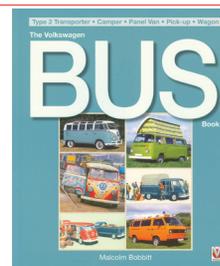


9436 Volkswagen Bus
Inglés
Malcolm Bobbitt

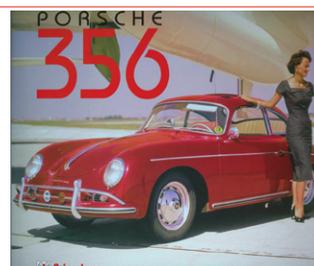

9450 Porsche 356
Inglés
Brian Long

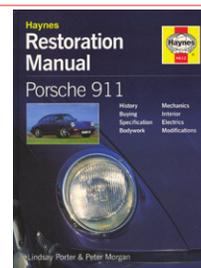

9375 Porsche 911
Inglés
Lindsay Porter & Peter Morgan

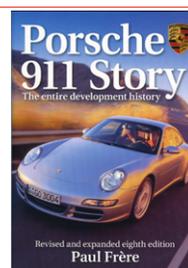

9446 Porsche 911 Story
Inglés
Paul Frère




Libros informativos variado



9495-PARTS1 Classic VW parts 1 (Group 1, parte 1)


- Tipo 1 1949-1964
- Tipo 2 1951-1967
- Tipo 14 1957-1972
- Tipo 34
- Tipo 3
- Tipo 4 1969-1972

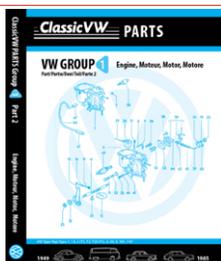


9495-PARTS2 Classic VW parts 1 (Group 1, parte 2)

- Tipo 1 1965-1979
- Tipo 2 1968-1985
- Tipo 4 1973-1974
- Fridolin


Catálogos

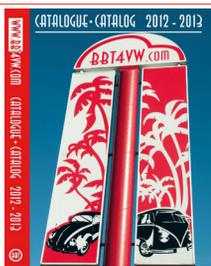

9999-07 Catálogo francés / Inglés

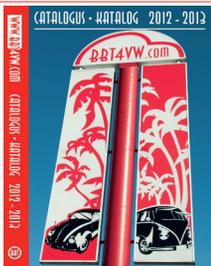

9999-08 Catálogo holandés / alemán

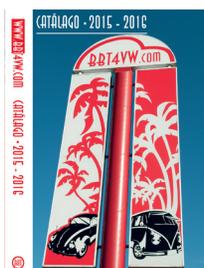

9999-05 Catálogo español Ordenar por ventas@bbt-hotrod.com

1

Productos mantenimiento

Mantenimiento



8510-004 Aceite Castrol Classic
 • XL20W50 1200ppm, 5L

8510-001 Aceite Castrol Classic
 • XL20W50 1200ppm
 • (1l)



8512-001 Aceite para caja de cambios
 • Castrol Manual EP 80W-90, 1L



8512-010 Aceite para caja de cambios
 • Castrol Syntrox EP 80W-90, 1l



Ya que a los aceites de hoy en día les faltan algunos aditivos, Cam-Shield ZDDP es un aditivo muy recomendable. BBT recomienda toda la gama de estos aditivos a la hora de volver a montar un motor normal o de competición. BBT también les recomienda su ref. 8510-004 aceite Castrol Classic 20w50/ 1200ppm ideal para motor clásicos VW.

8520-010 CAM-SHIELD 1 Shot (44.3ml)

8520-020 CAM-SHIELD 1 Shot Break-in / Racing (88.5ml)

8520-100 CAM-SHIELD Premium ZDDP 4oz (118ml)

8520-110 CAM-SHIELD Premium ZDDP (236ml)

8520-120 CAM-SHIELD Premium ZDDP (1.89L)

8520-200 CAM-SHIELD Grasa de montaje ZDDP (18gr)

8520-250 CAM-SHIELD Grasa de montaje ZDDP (114gr)



9900 Pulverizador del color, resistente al calor negro 400 ml



Este spray es muy eficaz a la hora de pegar la moqueta, es el único que tiene la cabeza regulable.

0528 Bote de spray de cola de contacto- age/pjp



8755-06 Anillo, muelle, inox
 • M6 Din 137B



8750-06 Anillo
 • M6 Din 125A



COMMITMENT
TO QUALITY



BBT Hot Rod s.l. ★ Pla el Mesell Nav 3 ★ 03560 ★ El Campello ★ España
T +34 965 633 799 ★ F +34 965 634 813 ★ E ventas@bbt-hotrod.com